



MASTER & DYNAMIC

USER MANUAL – MW65


ACTIVE NOISE-CANCELLING WIRELESS OVER-EAR HEADPHONES

Master & Dynamic is a New York City-based premium audio company with a deep passion for building technically sophisticated sound tools. Designed to be modern yet timeless, our products utilize only the finest materials and are engineered to last, creating the perfect balance of aesthetics, strength, comfort, and exceptional sound.

NEVER SOUND THE SAME

ENGLISH	2	SWEDISH	91
FRANÇAIS	11	ARABIC	101
ESPAÑOL	21	RUSSIAN	111
DEUTSCH	31	日本語	121
ITALIANO	41	한국어	131
PORTUGUÊS	51	THAI	141
DUTCH	61	繁體中文	151
DANISH	71	简体中文	161
POLSKI	81		

The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

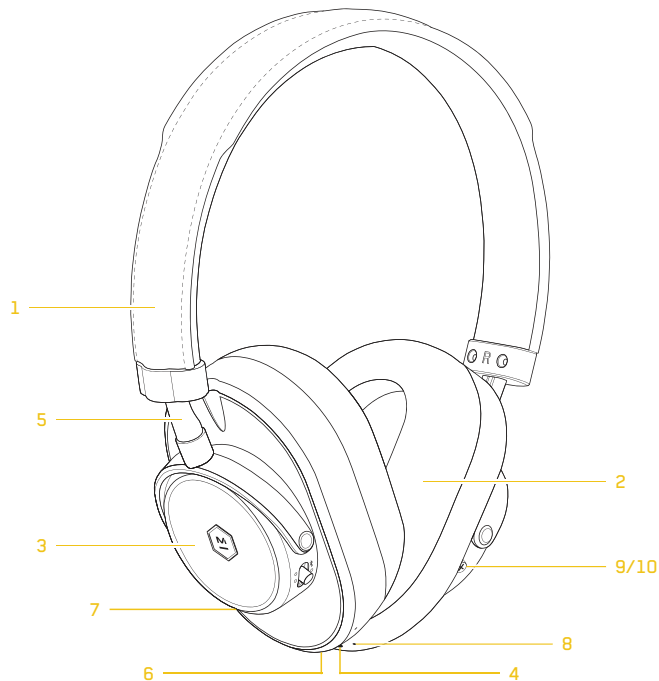

OVERVIEW

1. Premium Leather Headband Band with Lambskin Interior
2. Replaceable Memory Foam Ear Pads with Lambskin Covering
3. Forged and Machined Aluminum Components Throughout
4. 3.5mm Passive Audio Input
5. Adjustment Arm
6. USB-C Input
7. Active Noise-Cancelling Button (See Page 6 for Details)
8. Dual Microphones
9. Get Help on-the-go from your Google Assistant
10. Headphone Controls (See Page 4 for Details)

SPECS



DIMENSIONS

165mm x 190mm x 66mm



WEIGHT

245g / 8.6oz



BLUETOOTH PROFILE®

Bluetooth® 4.2 with AptX®



IMPEDENCE

32 Ohms




DRIVERS

40mm Beryllium
High-Performance Drivers

ADJUSTABILITY, FIT AND COMFORT





- Rotates for comfort around neck

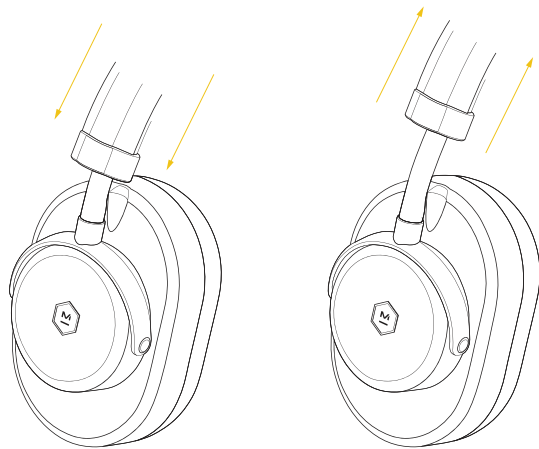

- Adjust to find optimal fit.

FUNCTIONS

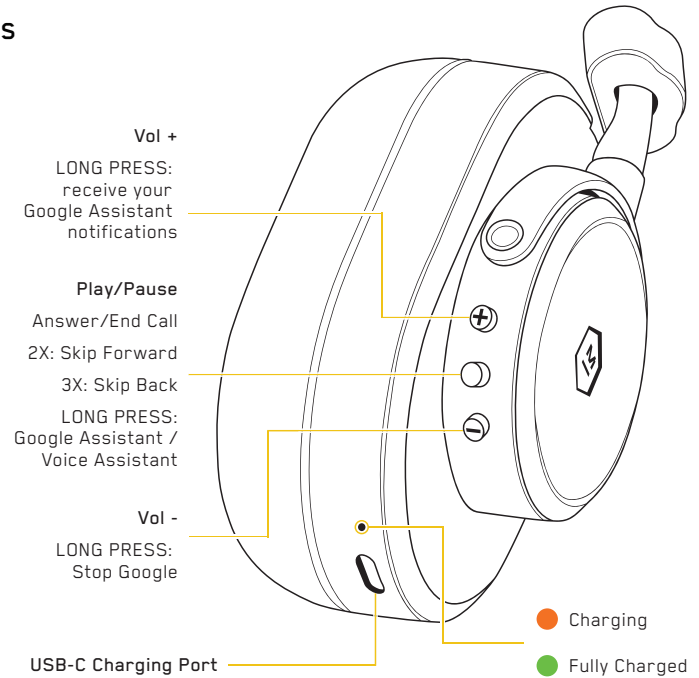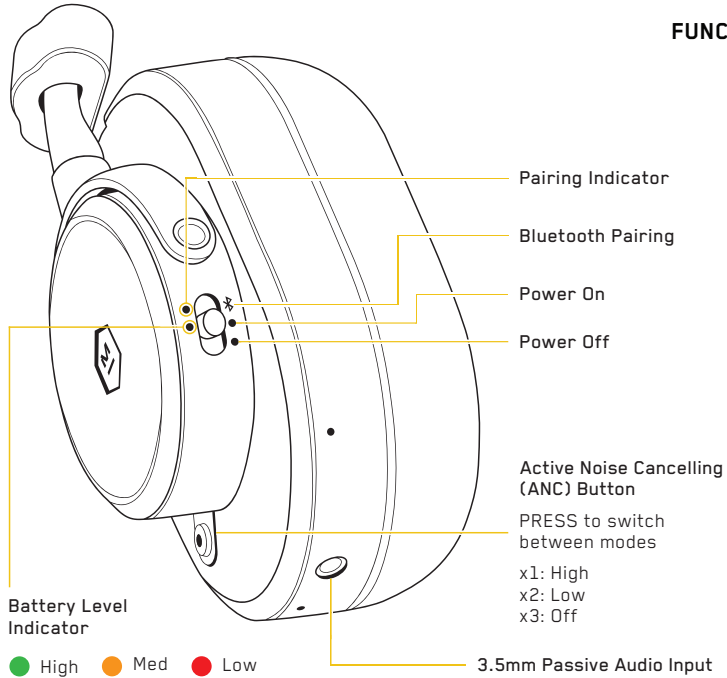


TURN ON

- Slide to ON position.
At startup battery status is displayed (LOW/MED/HIGH)

CHARGE

- To charge, plug in the USB-C Connector and connect to a USB-C port (or USB-A port using the included adaptor)

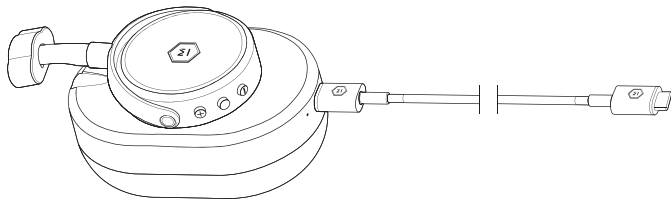

- A solid orange light indicates charging and a solid green light indicates a full charge when the USB cable is connected.



Charging




Fully Charged

NOTE: cannot listen while charging

PAIRING

Step 1


Hold in  position for 2 or more seconds, white light will pulse when headphone is in pairing mode. Release.

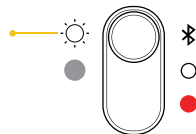

Pairing

Step 2

Access Bluetooth settings on your source device. Locate "M&D MW65" and connect. A solid light indicates you are connected.

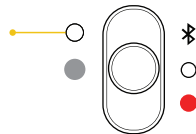

Connected

Pairing to 2 or More Devices

Enter pairing mode and connect to device 1. Enter pairing mode again and device 1 will disconnect. Connect to device 2 and turn headphone off. Turn headphone on and headphone will automatically connect to device 1 and 2 simultaneously. Pause one device and play from the other to swap headphone connection.

PASSIVE AUDIO MODE

- Plug 3.5mm audio plug into headphone audio input to engage passive (wired) audio
- Audio will work even if battery is depleted
- Microphone and buttons are disabled during passive mode



1.25m Standard 3.5mm Cable

ACTIVE NOISE-CANCELING (ANC) MODES

The MW65 features 2 Active Noise-Cancelling (ANC) modes for clear, expansive sound in any environment.

High - Airplanes, City Streets etc.

Low - Lower noise or windy environment

Off - No noise-cancelling needed



Press ANC Button to Switch between Modes




Get help on-the-go from your Google Assistant. Your MW65 is optimized for the Google Assistant out of the box.

ANDROID™ DEVICE: You'll get a notification to begin the setup process after you connect your MW65 via Bluetooth.


iOS DEVICE: Make sure your MW65 is connected to your Bluetooth device. Download and open the Google Assistant app, tap the  icon, and follow the on-screen instructions.

OTHER VOICE ASSISTANTS: To use your device's native voice assistant, turn on HANDS FREE MODE by holding the ANC + PLAY/PAUSE buttons for 5 seconds. Repeat to switch back to the GOOGLE ASSISTANT MODE.

ACCESSORIES

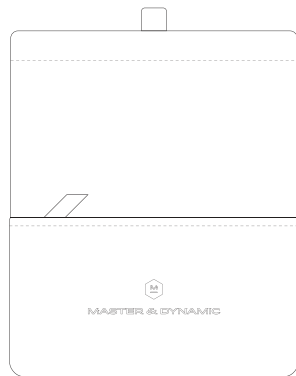

Headphone Pouch

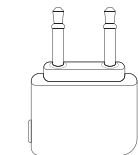

Airplane Adapter



USB Adapter




USB-C Charging Cable



1.25m Standard 3.5mm to 3.5mm Cable

REPLACING EAR PADS

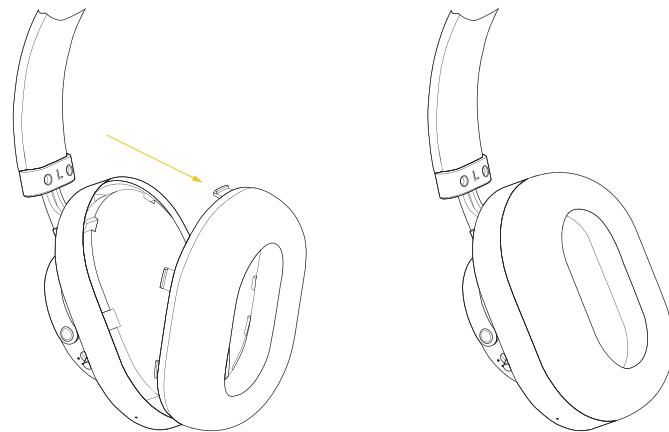

- To remove ear pads: gently pull the earpads from the top. The snaps will release.
- To re-attach ear pads: hook the 2 catches into the slots at the bottom of the earcup. Gently push the earpad against the earcup, ensuring all the snaps are secured

MAINTENANCE + TROUBLESHOOTING

Clean ear pads and headphones with soft, slightly damp cloth. Do not soak, submerge or allow moisture to enter near the drivers or cable jacks. Ear pads and cables can be purchased if they are worn out at: www.masterdynamic.com

Do not drop, sit on, or allow the headphones to be exposed to water, moisture, or temperature extremes.

It is recommended that you return your headphones to their storage case when not in use. To avoid damage, do not store other items in the canvas case along with your headphones. CAUTION: Incorrectly rotating or over-rotating the earcups can damage the headphones.

Temperature Range: operate and store this product within the temperature range of -4°F to 113°F (-20°C to 45°C) only. Charge the battery where the temperature is between 41°F and 104°F (5°C and 40°C) only.

If you experience streaming interruptions when connected to certain devices, it is likely due to a device-specific compatibility issue. To resolve, switch to HANDS FREE MODE and restart the headphones. This will optimize performance for multiple-device connections.

FACTORY RESET

Press the ACTIVE NOISE-CANCELLING (ANC) button + slide the BLUETOOTH® PAIRING switch to  position for 5 seconds. LED lights will flash red/white 4x. The headphones will then be reset.

The headphones and device do not pair:

1. Make sure the headphones are not connected to the charger. Cycle power switch off and on.
2. Turn Bluetooth® off, then on again on the source device.
3. Turn off Bluetooth® feature on any other device that is paired with the headphones.
4. Slide switch to  and hold until white light flashes.
5. Make sure "M&D MW65" is selected in the Bluetooth® device list

No audio or poor audio quality from a connected Bluetooth® device:

Move the device closer to the headphones, physical objects between the headphone and the source may obstruct the signal. Try another music application or try another track. Try a different audio device.

PREVENTION OF NOISE-INDUCED HEARING LOSS

NIHL is a preventable condition caused by both one-time and extended exposure to excessive decibel (dB) levels. This harm to sensitive inner ear structures is irreversible and people of all ages can be affected. Damage can happen in a single event or gradually over time. One-time exposure to sounds louder than 110 decibels and extended exposure to sounds over 85 decibels can cause harm. Indicators of NIHL include hearing loss and tinnitus, a condition of sensing constant ringing, buzzing or roaring. The NIDCD (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders) offers this simple rule of thumb: avoid sound exposure that is “too loud, too close or too long.” Here are some general references to sound levels that occur in everyday life: refrigerator humming (45 dB); normal conversation (60 dB); city traffic (85 dB); motorcycles (95 dB); an MP3 player at full volume (105 dB); sirens (120 dB); firecrackers (150 dB).

WARRANTY + CUSTOMER SERVICE

Master & Dynamic guarantees this product against defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase on our website or from an authorized Master & Dynamic retailer or reseller. Batteries are also guaranteed for proper functioning for a period of one year from the date of original purchase. Defective batteries are covered by Master & Dynamic's Limited Warranty but battery wear from normal use is not covered.

If returned within the warranty period, Master & Dynamic will at its discretion either repair the defective product or replace it with a repaired or refurbished product of identical specifications as the returned product. This limited warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including, but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Master & Dynamic shall have no liability of any kind for any direct, indirect, incidental or consequential damages or expenses that arise from the use of this product, including use-related damage to the product's exterior.

Master & Dynamic's Limited Warranty does not cover normal wear and tear to items such as blown drivers, battery degradation from normal use, cut cords, bent jacks, damage to the product's exterior, loss or theft. Replaceable parts subject to wear and tear such as ear tips, ear pads, and cables will be replaced only in case of malfunctioning due to material or manufacturing defects, and only once during the warranty period of your product.

The serial number and proof of purchase are required in order to enact the warranty for products purchased on our website or from an authorized retailer or reseller. This policy is also applicable to products received as a gift.

If we need to replace your product due to a battery defect, your product will be new or equivalent to new in performance and reliability. You will void your warranty if you disassemble your product or expose them to excessive moisture. If you believe your product is defective within the warranty period, please contact us at support@masterdynamic.com. Please include your product's serial number, proof of purchase, telephone number, and full return shipping address in your message to us. Conditional to serial number, proof of purchase, and warranty validity, you will be issued a return authorization and instructions for return shipment. Please note that the dispatch of a replacement product will take place after our receipt of the defective product. For questions regarding your product's warranty, please contact Master & Dynamic Support at support@masterdynamic.com.

Google and Android are trademarks of Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

MANUEL DE L'UTILISATEUR – CASQUE MW65 SANS FIL AVEC TECHNOLOGUE ACTIVE DE RÉDUCTION DU BRUIT

Master & Dynamic est une société audio premium basée à New York avec une grande passion pour la construction techniquement sophistiquée d'outils de son. Conçus pour être modernes et pourtant éternels, nos produits utilisent uniquement les meilleurs matériaux et sont conçus pour la durabilité, créant l'équilibre parfait de l'esthétique, de la solidité, du confort et de la qualité sonore exceptionnelle.

LE SON N'EST JAMAIS LE MEME

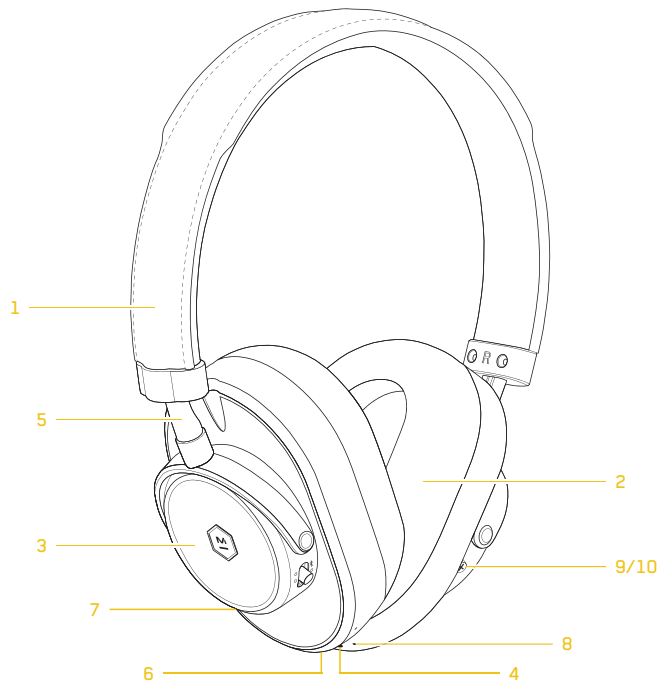

APERCU

1. Bandeau en cuir haut de gamme avec intérieur en cuir d'agneau
2. Coussinets d'oreille de mousse à mémoire remplaçable et recouvert en cuir d'agneau
3. Composants d'Aluminium forgé et usiné en tout
4. Entrée audio passive 3.5mm
5. Bras de réglage
6. Entrée USB-C
7. Bouton d'annulation active du bruit (Voir page 6 pour plus de détails)
8. Deux microphones
9. Obtenez de l'aide où que vous soyez grâce à l'Assistant Google
10. Commandes casque (Voir page 4 pour plus de détails)

CARACTERISTIQUES

 **DIMENSIONS**
165mm x 190mm x 66mm

 **IMPEDANCE**
32 Ohms

 **POIDS**
245g / 8.6oz


 **PILOTES**
40mm Beryllium
Pilotes de haute performance

 **PROFIL BLUETOOTH®**
Bluetooth® 4.2 avec AptX

AJUSTABILITÉ, AJUSTEMENT ET CONFORT




- Tourne pour un confort autour du cou

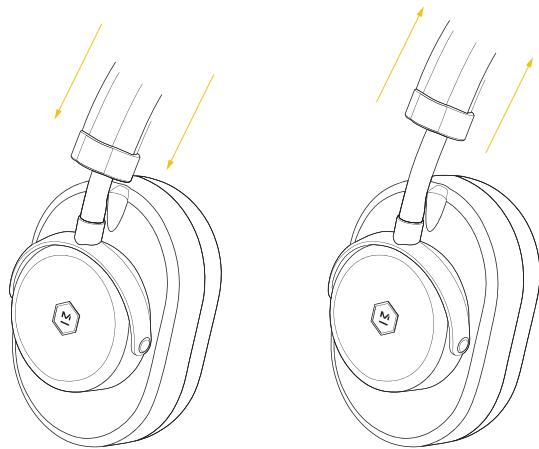

- Réglez pour trouver l'ajustement optimal.

FONCTIONS

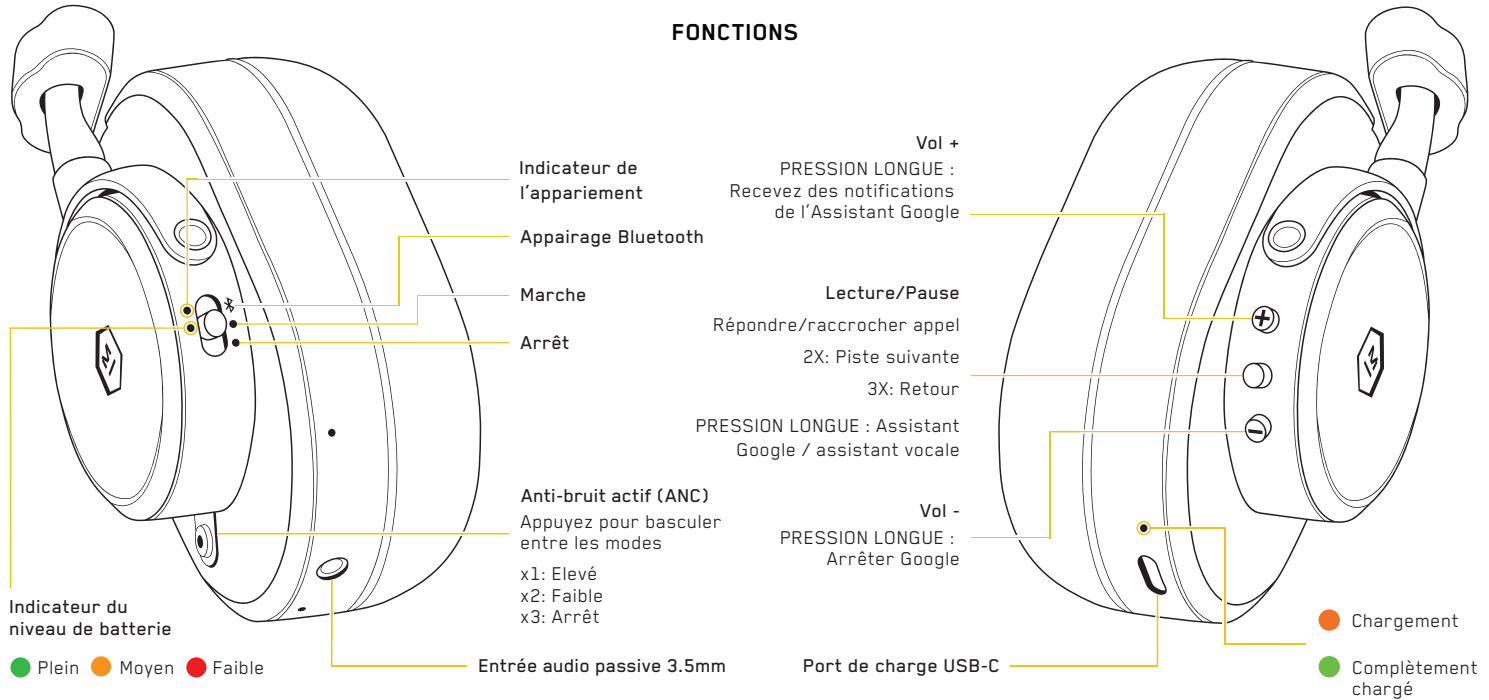


METTRE EN MARCHÉ

- Faites glissez sur On (Marche).
Au démarrage le statut de la batterie est affiché (LOW/MED/HIGH)

CHARGEMENT

- Pour charger, branchez le connecteur USB-C et connectez Port USB-C (ou port USB-A à l'aide de l'adaptateur fourni)

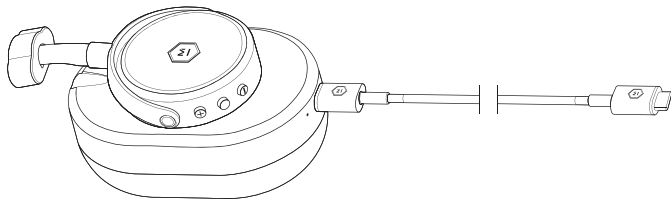

- Une lumière orange fixe indique une charge et une lumière verte indique une charge complète lorsque le câble USB est connecté.




Remarque: ne peut pas écouter pendant la charge

APPAIRAGE


Étape 1

Maintenez la position  pendant 2 secondes ou plus, une lumière blanche clignotera lorsque le casque est en mode appairage. Relâchez.

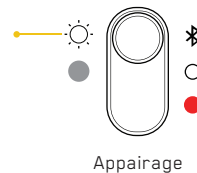

Étape 2

Accédez aux paramètres Bluetooth sur votre appareil source. Recherchez MW65 et connectez-vous. Un voyant solide indique que vous êtes connecté.

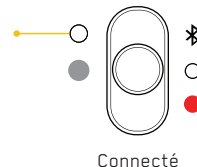

Appairage à 2 périphériques

Entrer en mode d'appairage et se connecter au périphérique 1. Saisissez à nouveau le mode d'appairage et le périphérique 1 se déconnectera. Connectez-vous à l'appareil 2 et éteignez le casque. Allumez le casque et le casque se connectera automatiquement aux appareils 1 et 2 simultanément. Mettez en pause un appareil et jouez de l'autre pour échanger la connexion casque.

MODE AUDIO PASSIF

- Branchez la fiche audio 3,5 mm dans l'entrée audio du casque pour activer audio passif (câblé)
- L'audio fonctionnera même si la batterie est épuisée
- Le microphone et les boutons sont désactivés en mode passif



1.25 m câble standard de 3,5 mm

MODES ANTI-BRUIT ACTIF (ANC)

Le MW65 dispose de 2 modes d'annulation active du bruit (ANC) pour un son clair et expansif dans n'importe quel environnement.

Elevé - Avions, ville, rues, etc.

Faible - Bruit inférieur ou environnement venteux

Arrêt - Aucune annulation du bruit nécessaire



Appuyez sur le bouton ANC pour basculer entre les modes




Obtenez de l'aide où que vous soyez avec votre Assistant Google. Votre MW65 est optimisé pour l'Assistant Google.

DISPOSITIF DE ANDROID™: Vous recevrez une notification pour commencer le processus d'installation après avoir connecté votre MW65 via Bluetooth.


APPAREIL iOS : Assurez-vous que votre MW65 est connecté à votre périphérique Bluetooth. Téléchargez et ouvrez l'application Assistant Google, appuyez sur l'icône  et suivez les directives données sur l'écran.

AUTRES ASSISTANTS VOCAUX : Pour utiliser l'assistant vocal natif de votre appareil, allumez le Mode mains libres en tenant les touches ANC + PLAY/PAUSE (Anti-Bruit actif et lecture/pause) pendant 5 secondes. Répétez l'opération pour revenir en Mode Assistant Google.

ACCESSOIRES

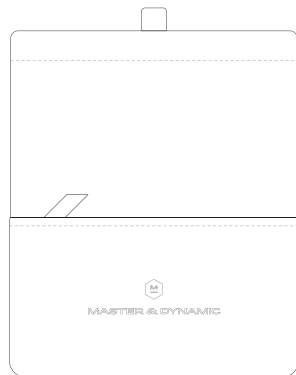

Pochette du casque



Adaptateur avion



Adaptateur USB




Câble de charge USB-C



1.25 m câble standard de 3,5 mm à câble de 3,5mm

REPLACEMENT DES COUSSINETS D'OREILLE

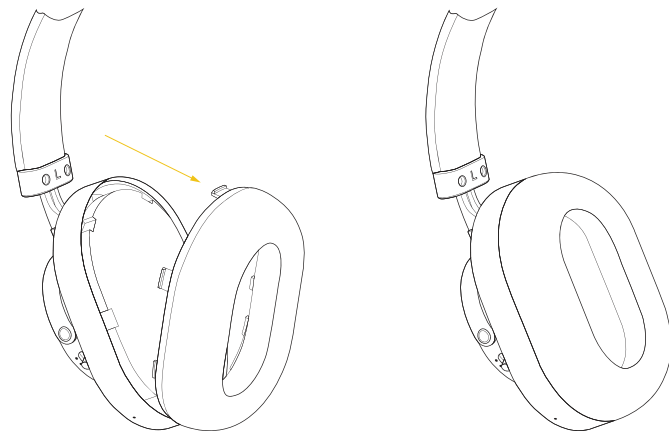

- Pour enlever les coussinets d'oreille: Tirez doucement sur les coussinets d'oreilles du haut. Les boutons-pression seront libérés.
- Pour rattacher les coussinets d'oreille: accrochez les 2 prises dans les fentes de l'oreillette. Poussez doucement le coussinet contre l'oreillette, en veillant à ce les boutons-pression soient sécurisés.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Nettoyez les coussinets d'oreille et les écouteurs avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne pas tremper, submerger ou laisser pénétrer l'humidité à proximité des conducteurs ou des prises de câbles. Les coussinets d'oreilles et les câbles peuvent être achetés s'ils sont usés à : www.masterdynamic.com

Ne pas faire tomber le casque, s'asseoir dessus ou l'exposer à l'eau, l'humidité, ou à des températures extrêmes.

Il est recommandé de remettre votre casque dans son étui de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour éviter les dommages, ne stockez d'autres articles dans l'étui en toile avec casque. MISE EN GARDE : Une rotation incorrecte ou une rotation excessive des écouteurs peut endommager le casque.

Plage de température: utilisez et stockez ce produit dans la plage de température de -4 ° f à 113 ° f (-20 ° c à 45 ° c) seulement. Chargez la batterie lorsque la température est comprise entre 41 ° f et 104 ° f (5 ° c et 40 ° c) seulement.

Si vous rencontrez des interruptions de diffusion en continu lorsque vous êtes connecté à certains appareils, cela est probablement dû à un problème de compatibilité spécifique au périphérique. Pour résoudre, passez en MODE MAINS LIBRES et redémarrez le casque. Cela optimisera les performances des connexions plusieurs périphériques.

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE

Appuyez sur le bouton ACTIVE NOISE CANCELLING ACTIVE (ANC) (Annuler le système anti-bruit actif) + faites glisser l'interrupteur du l'appairage BLUETOOTH pour positionner pendant 5 secondes. Le voyant clignotera orange/blanc 4 x. The casque sera alors réinitialisé.

Le casque et le périphérique ne sont appairer :

1. Assurez-vous que le casque n'est pas branché au chargeur. Activez l'interrupteur Marche et Arrêt (On et Off).
2. Eteignez le Bluetooth® et allumez-le à nouveau sur le périphérique source.
3. Eteignez la fonction Bluetooth® sur tout autre appareil appairé avec le casque.
4. Faites glisser l'interrupteur sur et maintenez-le jusqu'à ce que la lumière blanche clignote.
5. Assurez-vous que "M & D MW65" est sélectionné dans la liste des périphériques Bluetooth®

Aucun audio ou mauvaise qualité audio à partir d'une connexion Périphérique Bluetooth® :

Rapprochez l'appareil du casque, des objets physiques entre le casque et le la source peut obstruer le signal. Essayez une autre application musicale ou essayez une autre piste. Essayez un autre périphérique audio.

PRÉVENTION DU NIHL (PERTE AUDITIVE INDUITE PAR LE BRUIT)

Le NIHL est une condition évitable causée par une exposition unique et prolongée à des niveaux de décibels excessifs (dB). Ce préjudice aux structures sensibles de l'oreille interne est irréversible et les gens de tous âges peuvent être touchés. Les dommages peuvent survenir tout d'un coup ou graduellement au fil du temps. Une exposition unique à des sons plus forts que 110 décibels et une exposition prolongée aux sons de plus de 85 décibels peuvent causer des dommages. Les indicateurs de la NIHL comprennent la perte auditive et les acouphènes, une condition de détection constante de sonnerie, bourdonnement ou rugissement. Le NIDCD (Institut national sur la surdité et autres troubles de la communication) offre cette règle de base simple : Evitez l'exposition sonore qui est «trop forte, trop proche ou trop longue.» Voici quelques références générales aux niveaux sonores qui se produisent dans la vie quotidienne: bourdonnement de réfrigérateur (45 dB); conversation normale (60 dB); trafic urbain (85 dB); motocyclettes (95 dB); un lecteur MP3 à plein volume (105 dB); sirènes (120 dB); des pétards (150 dB).

GARANTIE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Master & Dynamic garantit ce produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat originale sur notre site Web ou auprès d'un revendeur ou d'un détaillant agréé Master & Dynamic. Le bon fonctionnement des piles est également garanti pour une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine. Les piles défectueuses sont couvertes par la Garantie limitée de Master & Dynamic, mais l'usure de la pile liée à une utilisation normale n'est pas couverte.

En cas de retour pendant la période de garantie, Master & Dynamic pourra, à sa discrétion, réparer le produit défectueux ou le remplacer par un produit réparé ou remis à neuf avec les mêmes caractéristiques que celles du produit retourné. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Master & Dynamic décline toute responsabilité pour tous les dommages directs, indirects, accidentels ou consécutifs ou des dépenses résultant de l'utilisation de ce produit, y compris les dommages causés à l'extérieur du produit liés à son utilisation.

La garantie limitée de Master & Dynamic ne couvre pas l'usure normale aux éléments comme les pilotes grillés, la dégradation normale des piles, les cordons coupés, les prises pliées, dommages à l'extérieur du produit, perte ou vol.

Les pièces remplaçables sujettes à l'usure telles que les embouts auriculaires, les coussinets d'oreilles et les câbles ne seront remplacées qu'en cas de mauvais fonctionnement dû à des défauts matériels ou de fabrication, et une seule fois pendant la période de garantie de votre produit.

Le numéro de série et la preuve d'achat sont requis pour édicter la garantie des produits achetés sur notre site Web ou auprès d'un détaillant ou d'un revendeur autorisé. Cette politique s'applique également aux produits reçus en cadeau.

Si nous avons besoin de remplacer votre produit en raison d'un défaut de pile, votre produit sera neuf ou équivalent en performance et fiabilité. Vous annulerez votre garantie si vous démontez votre produit ou si vous l'exposez à une humidité excessive. Si vous estimez que votre produit est défectueux pendant la période de garantie, veuillez nous contacter via support@masterdynamic.com. Veuillez inclure le numéro de série de votre produit, la preuve d'achat, le numéro de téléphone et l'adresse d'expédition de retour complète dans votre message. Sous réserve du numéro de série, de la preuve d'achat et de la validité de la garantie, vous recevrez une autorisation de retour et des instructions pour l'envoi du retour. Veuillez noter que l'envoi d'un produit de remplacement n'aura lieu qu'après réception du produit défectueux. Pour toute question concernant la garantie de votre produit, veuillez contacter le service d'assistance de Master & Dynamic à support@masterdynamic.com.

Google et Android sont des marques de commerce de Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

MANUAL DE INSTRUCCIONES - MW65
AURICULAR CIRCUMAUROAL INALÁMBRICO
CON CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO

Master & Dynamic es una empresa prémium de audio con sede en la ciudad de Nueva York con una profunda pasión por construir herramientas de sonido técnicamente sofisticadas. Diseñados para ser modernos y a la vez atemporales, nuestros productos utilizan solo los mejores materiales y están ideados para durar, creando el equilibrio perfecto entre estética, resistencia, comodidad y un sonido excepcional.

EL SONIDO YA NO SERÁ LO MISMO

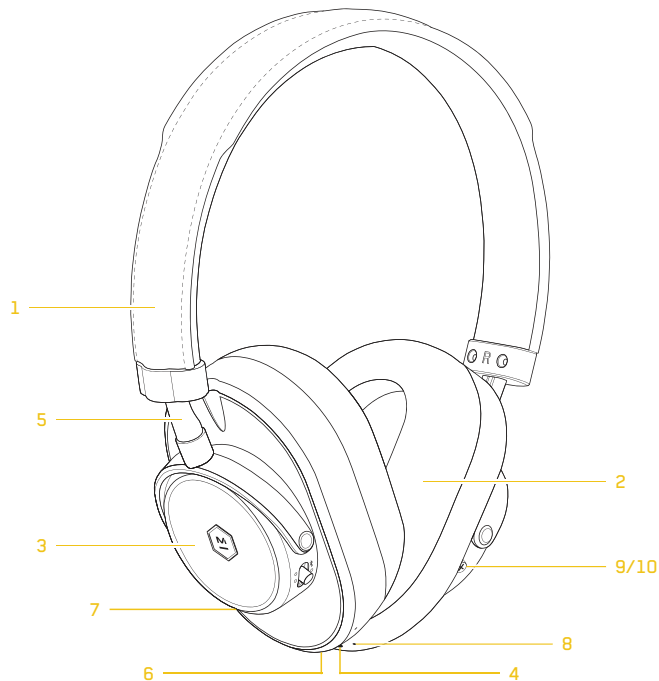

DESCRIPCIÓN

1. Diadema de cuero prémium con interior en piel de cordero
2. Almohadillas con recubrimiento en piel de cordero y espuma viscoelástica reemplazable
3. Componentes completamente de Aluminio forjado y mecanizado
4. Entrada de audio pasivo de 3,5 mm
5. Brazo de ajuste
6. Entrada USB-C
7. Botón de cancelación activa de ruido (Consulte la página 6 para más detalles)
8. Micrófonos duales
9. Obtenga ayuda sobre la marcha con su Asistente de Google
10. Controles del auricular (Consulte la página 4 para más detalles)

ESPECIFICACIONES

 **DIMENSIONES**
165mm x 190mm x 66mm

 **IMPEDANCIA**
32 ohmios

 **PESO**
245g / 8.6oz


 **DRIVERS**
Berilio 40 mm
Drivers de alto rendimiento

 **PERFIL BLUETOOTH®**
Bluetooth® 4.2 con AptX®

ADJUSTABILITY, FIT AND COMFORT




- Rotación para mayor comodidad alrededor del cuello

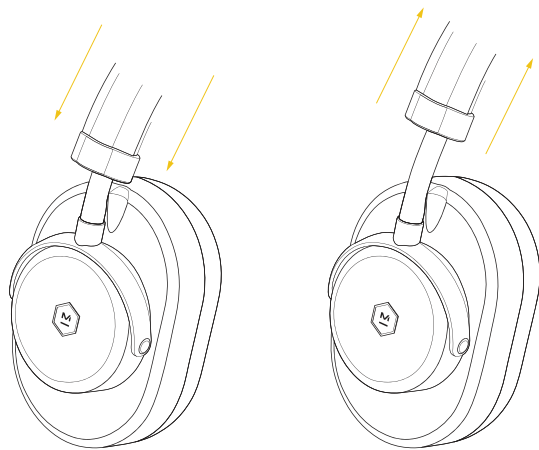

- Adapte para encontrar el ajuste óptimo.

FUNCIONES

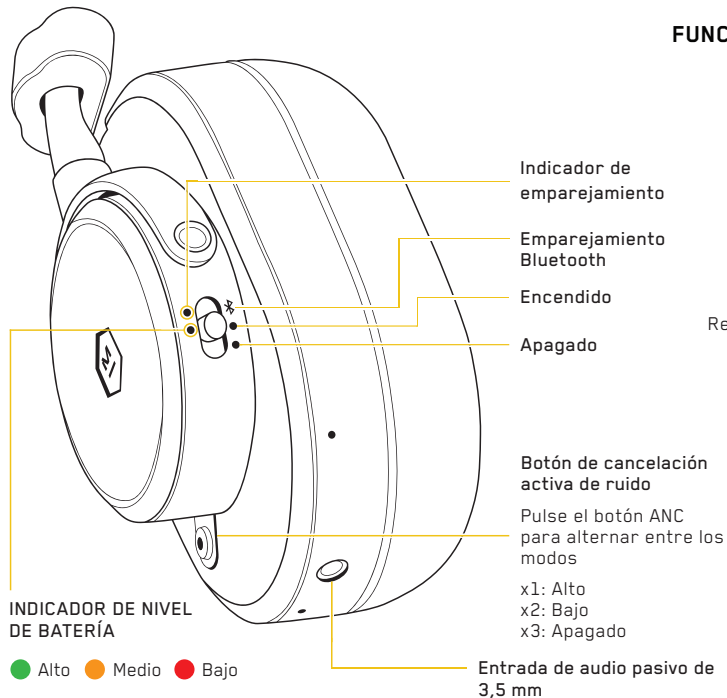

Vol +
PULSACIÓN LARGA:
 recibe tus notificaciones
 del Asistente de Google

Reproducción/pausa
 Responder/Finalizar llamada


2X: Saltar adelante

3X: Saltar atrás

PULSACIÓN LARGA:
 Asistente de Google/
 Asistente de voz

Vol -
PULSACIÓN LARGA:
 Detener Asistente
 de Google

Puerto de carga USB-C

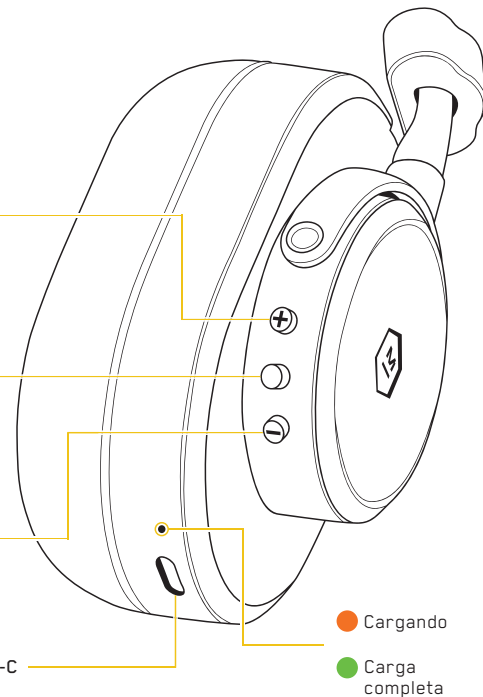


ENCENDER

- Deslice a la posición ENCENDIDO.
Al inicio se muestra el estado de la batería (BAJO/MEDIO/ALTO)

CARGA

- Para cargar, enchufe el conector USB-C y conéctese a un puerto USB-C (o puerto USB-A con el adaptador incluido)

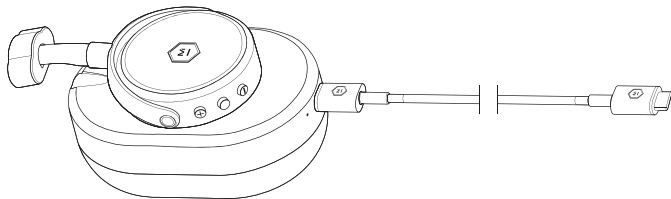

- Una luz naranja fija indica que está cargando y una luz verde fija indica carga completa cuando el cable USB está conectado.



Cargando




Carga completa

NOTA: no escuchar
mientras se carga

EMPAREJANDO

Paso 1


Mantenga en posición  durante 2 o más segundos, la luz blanca parpadeará cuando el auricular esté en modo de emparejamiento.

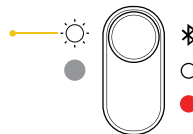

Emparejando

Paso 2

Acceda a la configuración de Bluetooth en su dispositivo fuente. Localice el "M&D MW65" y conéctese. Una luz fija indica que está conectado.

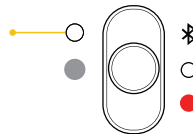

Conectado

Emparejamiento con 2 o más dispositivos

Ingrese al modo de emparejamiento y conéctese al dispositivo 1. Vuelva a ingresar al modo de emparejamiento y el dispositivo 1 se desconectará. Conéctese al dispositivo 2 y apague el auricular. Encienda el auricular y este se conectará automáticamente al dispositivo 1 y 2 simultáneamente. Pause un dispositivo y reproduzca desde el otro para intercambiar la conexión del auricular.

MODO DE AUDIO PASIVO

- Conecte el enchufe de audio de 3.5 mm en la entrada de audio del auricular para emplear el audio pasivo (enchufado)
- El audio funcionará incluso si la batería se agota
- El micrófono y los botones están desactivados durante el modo pasivo



Cable estándar 3,5 mm de 1.25 m

MODOS DE CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)

El MW65 cuenta con 2 modos activos de cancelación de ruido (ANC) para un sonido nítido y expansivo en cualquier entorno.

Alto - Aviones, calles, etc.

Bajo - Ruido bajo o ambiente ventoso

Apagado - La cancelación de ruido no es necesaria



Pulse el botón ANC para alternar entre los modos




Obtenga ayuda sobre la marcha con su Asistente de Google. Su MW65 está optimizado para el Asistente de Google desde el primer uso.

DISPOSITIVO ANDROID™: Usted recibirá una notificación para iniciar el proceso de configuración después de conectar su MW65 vía Bluetooth.


DISPOSITIVO iOS: Asegúrese de que su MW65 está conectado al dispositivo Bluetooth. Descargue y abra la , toque el ícono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

OTROS ASISTENTES DE VOZ: Para utilizar el Asistente de voz nativo del dispositivo, active el modo de Manos Libres manteniendo pulsado los botones de ANC + REPRODUCIR/PAUSA durante 5 segundos. Repita el procedimiento para volver al modo Asistente de Google.

ACCESORIOS

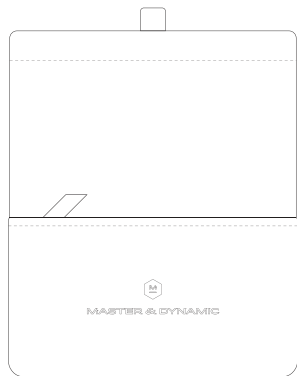

Enchufe del auricular



Adaptador de avión



Adaptador USB




Cable de carga USB-C



Cable estándar 3,5 mm a 3,5 mm de 1.25 m

SUSTITUCIÓN DE ALMOHADILLAS

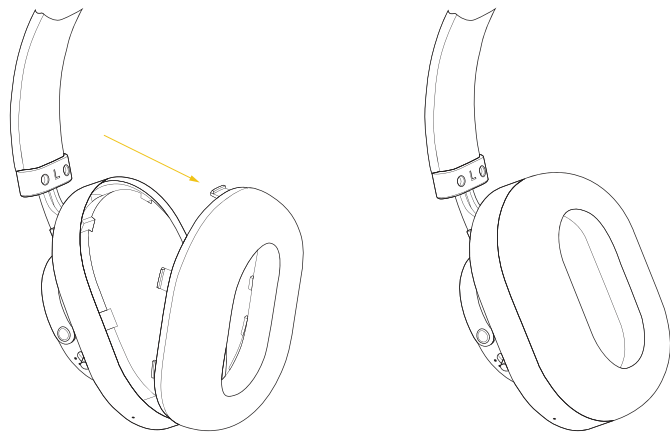

- Para quitar las almohadillas: tire suavemente de las almohadillas desde la parte superior. Las pestañas se liberarán.
- Para volver a colocar las almohadillas: enganche los 2 agarres en las ranuras en la parte inferior del auricular. Presione suavemente la almohadilla contra el auricular, asegurando que todas las pestañas están aseguradas.

MANTENIMIENTO + SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Limpie las almohadillas y los auriculares con un paño suave y ligeramente húmedo. No moje, sumerja ni permita que la humedad entre en los drivers o en los conectores. Las almohadillas y los cables se pueden comprar si están desgastados en: www.masterdynamic.com

No deje caer, se siente encima o exponga el auricular al agua, la humedad o temperaturas extremas.

Se recomienda que guarde el auricular en su estuche cuando no lo utilice. Para evitar daños, no guarde otros artículos en la funda de tela junto con el auricular. PRECAUCIÓN: La rotación incorrecta o sobrerrotación de los auriculares puede dañar el auricular.

Rango de temperatura: opere y guarde este producto solamente dentro del rango de temperatura de -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C). Cargue la batería solamente donde la temperatura esté entre 41 °F y 104 °F (5 °C y 40 °C).

Si experimenta interrupciones de reproducción cuando se conecta a determinados dispositivos, es probable que se deba a un problema de compatibilidad específico del dispositivo. Para resolverlo, cambie al MODO MANOS LIBRES y reinicie el auricular. Esto optimizará el rendimiento para la conexión de múltiples dispositivos.

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Pulse el botón de cancelación activa de ruido (ANC) + Deslice el interruptor de BLUETOOTH® a la posición por 5 segundos. Las luces LED parpadearán en rojo/blanco x4. Auricular se reiniciará.

El auricular y el dispositivo no se emparejan:

1. Asegúrese de que el auricular no esté conectado al cargador. Apague y encienda el interruptor Apague y encienda.
2. Apague y vuelva a encender el Bluetooth® en el dispositivo de origen.
3. Desactive la función Bluetooth® en cualquier otro dispositivo que esté emparejado con el auricular.
4. Deslice y mantenga el interruptor en hasta que la luz blanca parpadee.
5. Asegúrese de que "M&D MW65" está seleccionado en la lista de dispositivos Bluetooth®

No hay sonido o mala calidad de audio desde una conexión dispositivo Bluetooth®:

Acerque el dispositivo al auricular, los objetos físicos entre el auricular y la fuente pueden obstruir la señal. Pruebe con otra aplicación de música o pruebe otra pista. Pruebe con un dispositivo de audio diferente.

PREVENCIÓN DE NIHL (PÉRDIDA AUDITIVA INDUCIDA POR RUIDO)

El NIHL es una afección prevenible causada tanto por una exposición única o prolongada a niveles excesivos de decibelios (dB). Este daño a las estructuras sensibles del oído interno es irreversible y personas de todas las edades pueden verse afectadas. El daño puede ocurrir en un único evento o gradualmente con el tiempo. La exposición única a sonidos más fuertes que 110 decibelios y la exposición prolongada a sonidos de más de 85 decibelios pueden causar daños. Los indicadores de NIHL incluyen hipoacusia y tinnitus, una condición de percepción constante de resonancia, zumbido o rugido. El NIDCD (Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación) ofrece esta simple regla de oro: evitar la exposición al sonido que es "demasiado fuerte, demasiado cercano o demasiado prolongado." Aquí hay algunas referencias generales a los niveles de sonido que ocurren en la vida cotidiana: zumbido de refrigerador (45 dB); conversación normal (60 dB); tráfico de la ciudad (85 dB); motocicletas (95 dB); un reproductor de MP3 a volumen completo (105 dB); sirenas (120 dB); petardos (150 dB).

GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

Master & Dynamic garantiza este producto contra defectos de materiales o fabricación durante un período de un año a partir de la fecha de compra original en nuestro sitio web o en un distribuidor autorizado de Master & Dynamic. Las baterías también están garantizadas para un funcionamiento correcto por un período de un año a partir de la fecha de compra original. Las baterías defectuosas están cubiertas por la Garantía limitada de Master & Dynamic, pero el desgaste de la batería por el uso normal no está cubierto.

Si se devuelve dentro del período de garantía, Master & Dynamic, según su criterio, reparará el producto defectuoso o lo sustituirá por un producto reparado o reacondicionado de especificaciones idénticas al producto devuelto. Esta garantía limitada reemplaza todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un fin en particular.

Master & Dynamic no tendrá ninguna responsabilidad de ningún tipo por daños o gastos directos, indirectos, imprevistos o resultantes que surjan del uso de este producto. incluyendo daños relacionados con el uso en el exterior del producto.

La garantía limitada de Master & Dynamic no cubre el desgaste normal de artículos como los drivers quemados, la degradación de la batería por el uso normal, los cables cortados, las tomas dobladas, los daños en el exterior del producto, la pérdida o el robo. Las piezas de recambio sujetas a desgaste, como audífonos, almohadillas y cables, se reemplazarán solo en caso de mal funcionamiento debido a defectos del material o de fabricación, y solo una vez durante el período de garantía de su producto.

Para preguEl número de serie y el comprobante de compra son necesarios para promulgar la garantía de los productos comprados en nuestro sitio web o de un distribuidor o distribuidor autorizado. Esta política también es aplicable a los productos recibidos como regalo.

Si necesitamos reemplazar sus auriculares debido a un defecto de la batería, su producto será nuevo o equivalente a uno nuevo en cuanto a rendimiento y confiabilidad. Su garantía quedará anulada si desarma su producto o lo expone a una excesiva humedad. Si cree que su producto está defectuoso dentro del período de garantía, comuníquese con nosotros a support@masterdynamic.com. Incluya el número de serie de su producto, el comprobante de compra, el número de teléfono y la dirección para su devolución completa en el mensaje que nos envíe. Sujeto al número de serie, al comprobante de compra y a la validez de la garantía, se le emitirá una autorización de devolución e instrucciones para el envío de devolución. Tenga en cuenta que el envío de un producto de reemplazo se realizará luego de que recibamos el producto defectuoso. Si tiene preguntas sobre la garantía de su producto, comuníquese con el soporte técnico de Master & Dynamic en support@masterdynamic.com.ntas sobre la garantía de su producto, contacte la Asistencia de Master & Dynamic en MasterDynamic.com.

Google y Android son marcas registradas de Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

BENUTZERHANDBUCH – MW65 DRAHT- LOSER OVER-EAR-KOPFHÖRER MIT AKTIVER GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Master & Dynamik ist ein in New York City ansässiges Premium-Audio-Unternehmen mit einer großen Leidenschaft für die Erschaffung technisch anspruchsvoller Sound-Tools. Entwickelt, um modern und zugleich zeitlos zu sein, verwenden wir für unsere Produkte nur die besten Materialien und konstruieren diese auf Dauerhaftigkeit, um das perfekte Gleichgewicht zwischen Ästhetik, Kraft, Komfort und außergewöhnlichem Klang zu erzeugen.

NIE DEN GLEICHEN KLANG

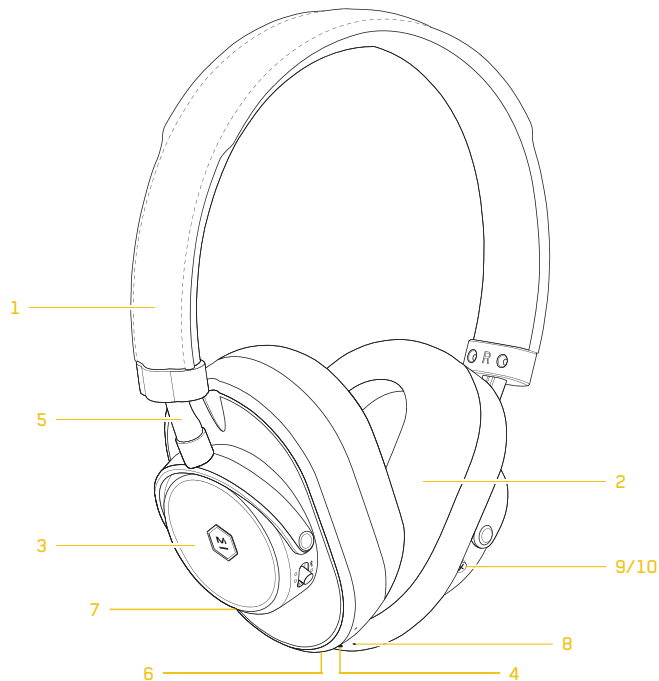

ÜBERBLICK

1. Premium-Lederkopfband
Band mit Lammledereinlage
2. Austauschbarer Memory-Schaum
Ohrpolster mit Lammlederbezug
3. Geschmiedete und gefräste
Aluminium-Bauteile
4. Passiver 3,5-mm-Audio-Eingang
5. Einstellarm
6. USB-C-Eingang
7. Taste für aktive Geräuschunterdrückung
(Siehe Seite 6 für Einzelheiten)
8. Zwei Mikrofone
9. Holen Sie sich über Ihren Google
Assistant Hilfe für Unterwegs
10. Kopfhörersteuerung
(Siehe Seite 4 für Einzelheiten)

SPEZIFIKATIONEN

 **MAßE**
165mm x 190mm x 66mm

 **IMPEDANZ**
32 Ohm

 **GEWICHT**
245g / 8.6oz


 **TREIBER**
40mm Beryllium-
Hochleistungstreiber

 **BLUETOOTH PROFILE®**
Bluetooth® 4.2 mit AptX®

EINSTELLBARKEIT, SITZ UND KOMFORT





- Drehbar für Komfort beim Tragen am Hals.

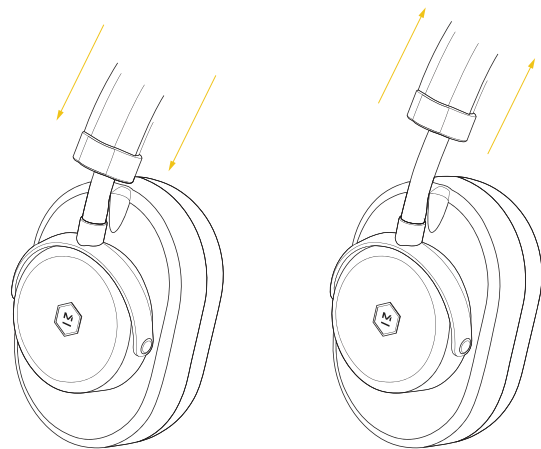

- Anpassen, um optimalen Sitz zu finden.

FUNKTIONEN

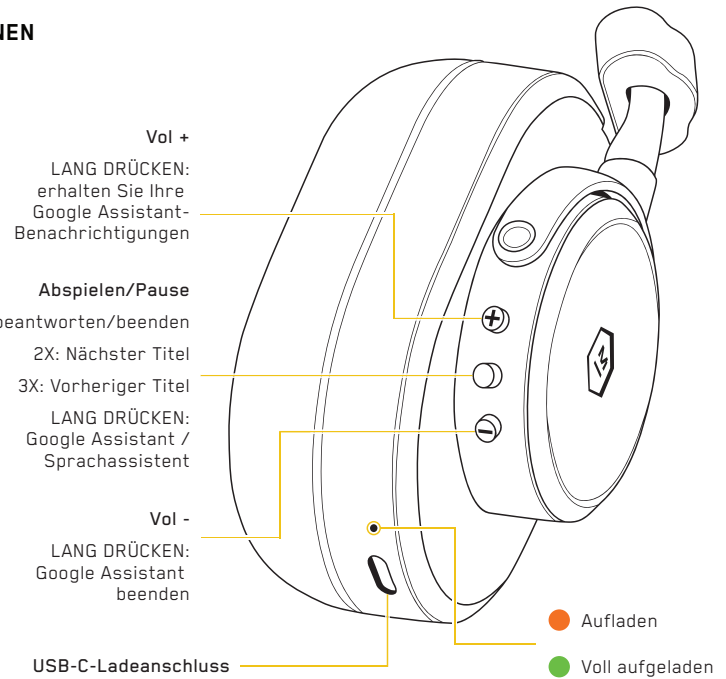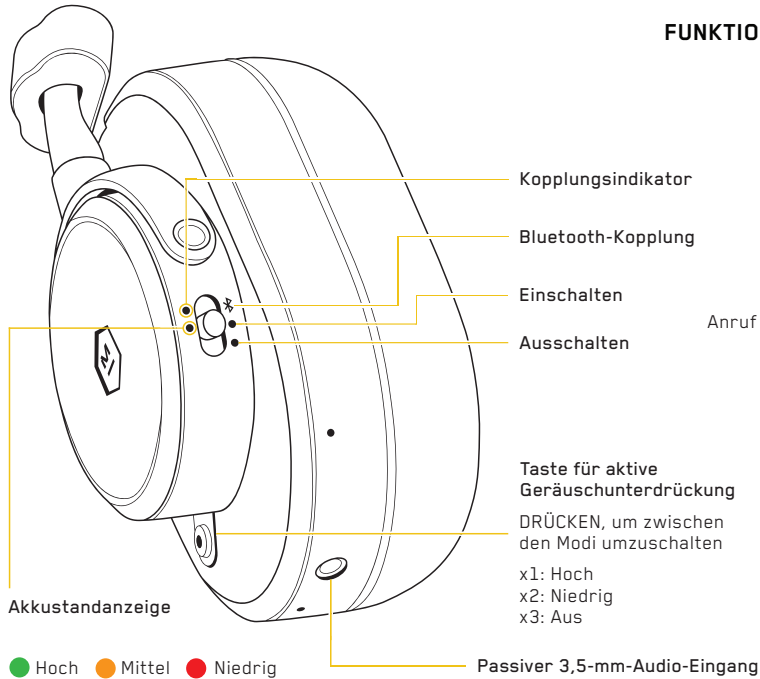


EINSCHALTEN

- In EIN-Position schieben.
Beim Start wird der Akkustand angezeigt (NIEDRIG/MITTEL/HOCH)

LADEN

- Zum Laden den USB-C-Stecker anstecken und mit einem USB-C-Port (oder USB-A-Port mittels des mitgelieferten Adapters) verbinden.

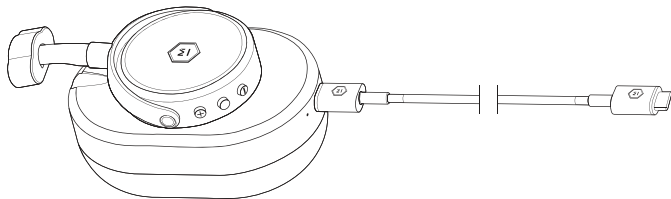

- Ein dauerhaftes orangefarbenes Licht zeigt Laden an und ein dauerhaftes grünes Licht eine volle Ladung, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.



Aufladen




Voll aufgeladen

HINWEIS: Während des Ladens kann nicht gehört werden

KOPPLUNG

Schritt 1


Für mindestens 2 Sekunden in -Position halten, weißes Blinklicht erscheint, wenn der Kopfhörer im Kopplungsmodus ist. Loslassen.lease.

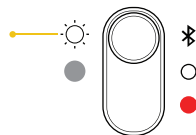

Kopplung

Schritt 2

Auf Bluetooth-Einstellungen auf dem Quellgerät zugreifen. "M&D MW65" finden und verbinden. Ein Dauerlicht zeigt an, dass Sie verbunden sind.

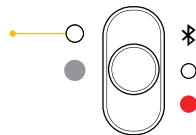

Verbunden

Kopplung mit 2 oder mehr Geräten

In den Kopplungsmodus gehen und mit Gerät 1 verbinden. Erneut in den Kopplungsmodus gehen und Gerät 1 wird getrennt. Mit Gerät 2 verbinden und den Kopfhörer ausschalten. Den Kopfhörer einschalten und der Kopfhörer wird sich automatisch mit den Geräten 1 und 2 gleichzeitig verbinden. Ein Gerät pausieren und vom anderen abspielen, um die Kopfhörerverbindung zu tauschen.

PASSIVER AUDIO-MODUS

- Den 3,5-mm-Audio-Stecker in den Audioeingang des Kopfhörers stecken um passives Audio (per Kabel) zu aktivieren
- Audio funktioniert selbst dann, wenn der Akku erschöpft ist
- Im passiven Modus sind Mikrofone und Tasten deaktiviert



1,25 m 3,5-mm-Standardkabel

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNGSMODI (ANC)

Der MW65 bietet 2 aktive Geräuschunterdrückungsmodi (ANC) für klaren, raumfüllenden Klang in jeder Umgebung.

Hoch - Flugzeuge, Straßen in Städten etc.

Niedrig - Geringe Geräusche oder windige Umgebung

Aus - Keine Geräuschunterdrückung



Drücken Sie die ANC-Taste, um zwischen den Modi umzuschalten




Holen Sie sich über Ihren Google Assistant Hilfe für Unterwegs. Ihr MW65 ist im Lieferzustand für den Google Assistant optimiert.

ANDROID™-GERÄT: Sie erhalten eine Benachrichtigung zum Beginn der Einrichtung, nachdem Sie Ihren MW65 per Bluetooth verbunden haben.


iOS-GERÄT: Stellen Sie sicher, dass Ihr MW65 mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden ist. Die Google-Assistent-App  herunterladen und öffnen, auf das Symbol tippen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

ANDERE SPRACHASSISTENTEN: Um den ursprünglichen Sprachassistenten Ihres Gerätes zu verwenden, schalten Sie den Freisprechmodus durch Drücken der Tasten ANC + PLAY/PAUSE für 5 Sekunden ein. Wiederholen Sie dies, um wieder in den Google-Assistent-Modus zurückzugehen.

ZUBEHÖR

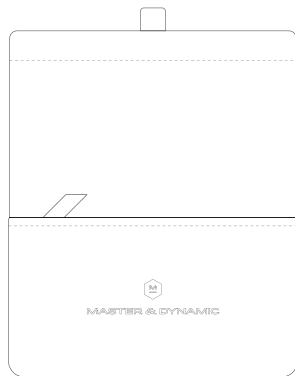

Kopfhörertasche

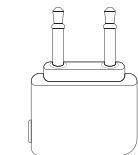

Flugzeugadapter



USB-Adapter




USB-C-Ladekabel



1,25m 3,5-mm-auf-3,5-mm-Kabel

ERSETZEN DER OHRPOLSTER

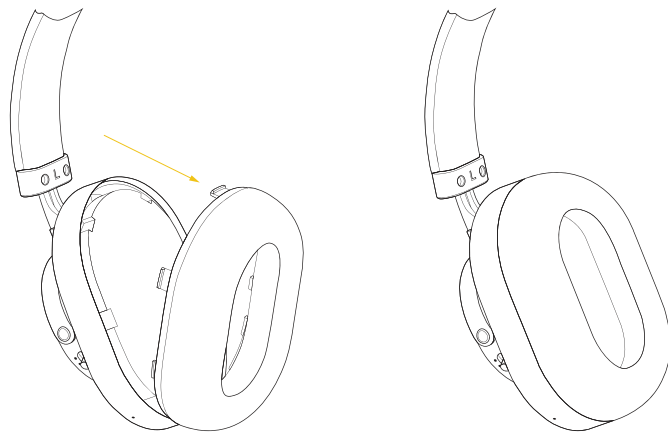

- Zum Entfernen der Ohrpolster: sanft von oben an den Ohrpolsters ziehen. Die Klammern lösen sich.
- Zur Wiederanbringung der Ohrpolster: hängen Sie die beiden Aufnahmen in die Schlitze unten an der Ohrmuschel ein. Drücken Sie das Ohrpolster sanft gegen die Ohrmuschel und stellen Sie sicher, dass alle Klammern einrasten.

PFLEGE + FEHLERBESEITIGUNG

Reinigen Sie die Ohrpolster und den Kopfhörer mit einem weichen, angefeuchteten Lappen. Nicht einweichen, untertauchen oder Feuchtigkeit in die Nähe der Treiber oder Stecker gelangen lassen. Falls Ohrpolster oder Kabel abgenutzt sind, können diese nachgekauft werden unter: www.masterdynamic.com

Den Kopfhörer nicht fallen lassen, darauf sitzen oder Wasser, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen.

Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Kopfhörer in der Aufbewahrungstasche aufbewahren, wenn dieser nicht verwendet wird. Um Beschädigungen zu vermeiden, lagern Sie keine anderen Gegenstände gemeinsam mit Ihrem Kopfhörer in der Aufbewahrungstasche. VORSICHT: Drehen in die falsche Richtung oder zu weites Drehen der Ohrmuscheln kann den Kopfhörer beschädigen.

Betreiben und lagern Sie dieses Produkt nur im Temperaturbereich von -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F). Laden Sie den Akku nur im Temperaturbereich von 5 °C und 40 °C (41 °F und 104 °F).

Wenn Sie Streaming-Unterbrechungen bei Verbindung mit bestimmten Geräten erleben, liegt dies wahrscheinlich an einem gerätespezifischen Kompatibilitätsproblem. Um dieses zu lösen, schalten Sie in den FREISPRECHMODUS und starten Sie Ihren Kopfhörer neu. Die optimiert die Leistung für Verbindungen mit Mehrgeräteverbindungen.

FABRIKEINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Taste AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC) + schieben Sie den BLUETOOTH® Kopplungsschalter für 5 Sekunden auf die Position . Die LED-Leuchte blinkt viermal rot/weiß. Der Kopfhörer wird dann zurückgesetzt.

Kopfhörer und Gerät koppeln nicht:

1. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer nicht mit dem Ladegerät verbunden ist. Schalten Sie aus und wieder ein.
2. Schalten Sie am Quellgerät Bluetooth® aus und wieder ein.
3. Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion auf jedem anderen Gerät aus, das mit dem Kopfhörer gekoppelt ist.
4. Schieben Sie den Schalter auf und halten Sie diesen dort, bis das weiße Blinken beginnt.
5. Stellen Sie sicher, dass "M&D MW65" in der Bluetooth®-Geräteliste gewählt ist.

Kein oder schlechter Ton von einem verbundenen Bluetooth®-Gerät:

Bringen Sie das Gerät näher zum Kopfhörer; physische Objekte zwischen dem Kopfhörer und der Quelle können das Signal stören. Testen Sie eine andere Musik-App oder versuchen Sie ein anderes Stück. Testen Sie ein anderes Audiogerät.

VERMEIDUNG VON LÄRMSCHWERHÖRIGKEIT

Lärmschwerhörigkeit ist ein vermeidbarer Zustand, der durch einmalige oder zeitlich ausgedehnte Exposition gegenüber übermäßigen Dezibel (dB)-Niveaus verursacht wird. Diese Beschädigung der empfindlichen Innenohrstrukturen ist nicht umkehrbar und Menschen aller Altersklassen können davon betroffen werden. Der Schaden kann als Einzelereignis oder allmählich entstehen. Einmalige Belastung gegenüber Geräuschen über 110 Dezibel und dauerhafte Belastung über 85 Dezibel können Schäden verursachen. Anzeichen einer Lärmschwerhörigkeit umfassen Verlust des Gehörs und Tinnitus, ein Zustand bei dem ein stetiges Klingeln, Brummen oder Rauschen zu hören ist. Das NIDCD (das National Institute on Deafness and Other Communication Disorders) gibt eine einfache Daumenregel: vermeiden Sie, sich Geräuschen auszusetzen, die „zu laut, zu nah oder zu lang anhaltend“ sind. Hier sind ein paar Beispiele von Schallpegel die uns im Alltag begegnen: Brummen des Kühlschranks (45 dB); eine normale Unterhaltung (60 dB); Stadtverkehr (85 dB); Motorräder (95 dB); ein MP3 Spieler auf voller Lautstärke (105 dB); Sirenen (120 dB); Feuerwerksknaller (150 dB).

GARANTIE + KUNDENDIENST

Master & Dynamic garantiert dieses Produkt gegen Material- oder Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs auf unserer Website oder bei einem autorisierten Master & Dynamic-Händler oder Wiederverkäufer. Für Batterien wird außerdem für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine Garantie auf einwandfreie Funktion gewährt. Defekte Akkus sind durch Garantie von Master & Dynamic abgedeckt, aber der Akkverschleiß durch normalen Gebrauch

Bei Rückgabe innerhalb der Garantiezeit wird Master & Dynamic nach eigenem Ermessen das defekte Produkt entweder reparieren oder es durch ein repariertes oder generalüberholtes Produkt gleicher Spezifikation wie das zurückgegebene Produkt ersetzen. Diese eingeschränkte Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche stillschweigende Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Master & Dynamic übernimmt keinerlei Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden oder Kosten, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben, einschließlich nutzungsbedingter Schäden am Äußeren des Produkts.

Die eingeschränkte Garantie von Master & Dynamic deckt keine normale Abnutzung von Gegenständen wie durchgebrannte Treiber, Batterieverschlechterung durch normalen Gebrauch, durchtrennte Kabel, verbogene Buchsen, Schäden am Äußeren des Produkts oder Verlust oder Diebstahl. Austauschbare Verschleißteile wie Ohrstöpsel, Ohrpolster und Kabel werden nur im Falle einer Fehlfunktion aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern und nur einmal während der Garantiezeit Ihres Produkts ersetzt.

Die Seriennummer und der Kaufbeleg sind erforderlich, um die Garantie für Produkte geltend zu machen, die auf unserer Website oder bei einem autorisierten Einzelhändler oder Wiederverkäufer gekauft wurden. Diese Bestimmung umfasst auch Produkte, die als Geschenk erhalten wurden.

Müssen wir Ihr Produkt aufgrund eines defekten Akkus ersetzen, kann es sich bei den Ersatzteilen um neue, gebrauchte oder generalüberholte Komponenten handeln. Wenn Sie Ihr Produkt zerlegen oder übermäßiger Feuchtigkeit aussetzen, erlischt Ihr Garantieanspruch. Wenn Sie innerhalb der Garantiezeit vermuten, dass Ihr Produkt einen Defekt aufweist, kontaktieren Sie uns unter support@masterdynamic.com. Bitte geben Sie in Ihrer Nachricht an uns die Seriennummer Ihres Produkts, den Kaufbeleg, die Telefonnummer und die vollständige Rücksendeadresse an. Abhängig von der Seriennummer, dem Kaufbeleg und der Gültigkeit der Garantie erhalten Sie eine Rücksendegenehmigung und Anweisungen für die Rücksendung. Bitte beachten Sie, dass der Versand eines Ersatzproduktes erst stattfindet, nachdem wir das defekte Produkt erhalten haben. Bei Fragen zur Garantie Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Master & Dynamic Support unter support@masterdynamic.com.

Google und Android sind Warenzeichen von Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

MANUALE UTENTE - CUFFIE WIRELESS OVER-EAR CON CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE MW65

Master & Dynamic è una società di audio premium con sede a New York caratterizzata da una profonda passione per la fabbricazione di strumenti sonori tecnicamente sofisticati. Progettati per essere moderni ma senza tempo, i nostri prodotti utilizzano solo i migliori materiali e sono progettati per durare, creando il perfetto equilibrio tra estetica, forza, comfort e un suono eccezionale.

IL SUONO NON SARÀ MAI PIÙ LO STESSO

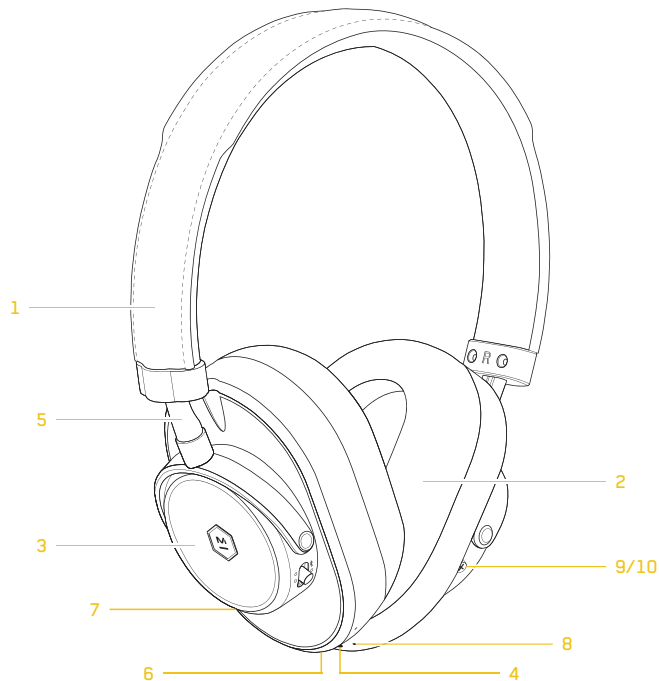

QUADRO GENERALE

1. Fascia Premium con interno in pelle di montone
2. Cuscinetti sostituibili fabbricati in Memory Foam con rivestimento in pelle di montone
3. Componenti in alluminio forgiati e lavorati
4. Ingresso audio passivo da 3,5 mm
5. Braccio di regolazione
6. Ingresso USB-C
7. Pulsante di cancellazione attiva del rumore (Vedi pagina 6 per Dettagli)
8. Doppio microfono
9. Ottieni aiuto ovunque ti trovi dal tuo Assistente Google
10. Controlli cuffie (Vedi pagina 4 per Dettagli)

SPECIFICHE TECNICHE

 **DIMENSIONI**
165mm x 190mm x 66mm

 **IMPEDENZA**
32 Ohm


 **PESO**
245g / 8.6oz

 **DRIVER**
Berillo 40mm
ad alte prestazioni

 **PROFILO BLUETOOTH®**
Bluetooth® 4.2 con AptX®




- Ruotate per maggior comfort intorno al collo.

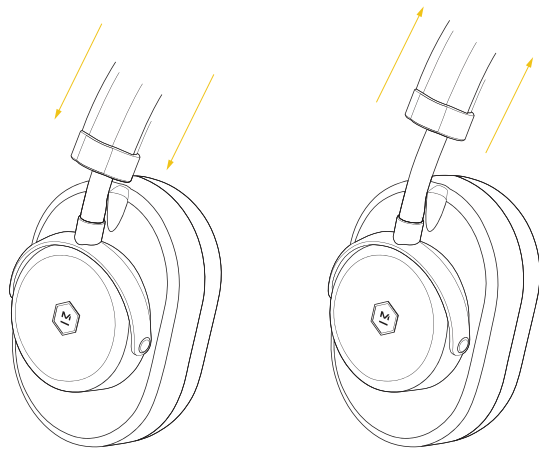

- Regolate per trovare la posizione ottimale.

FUNZIONI

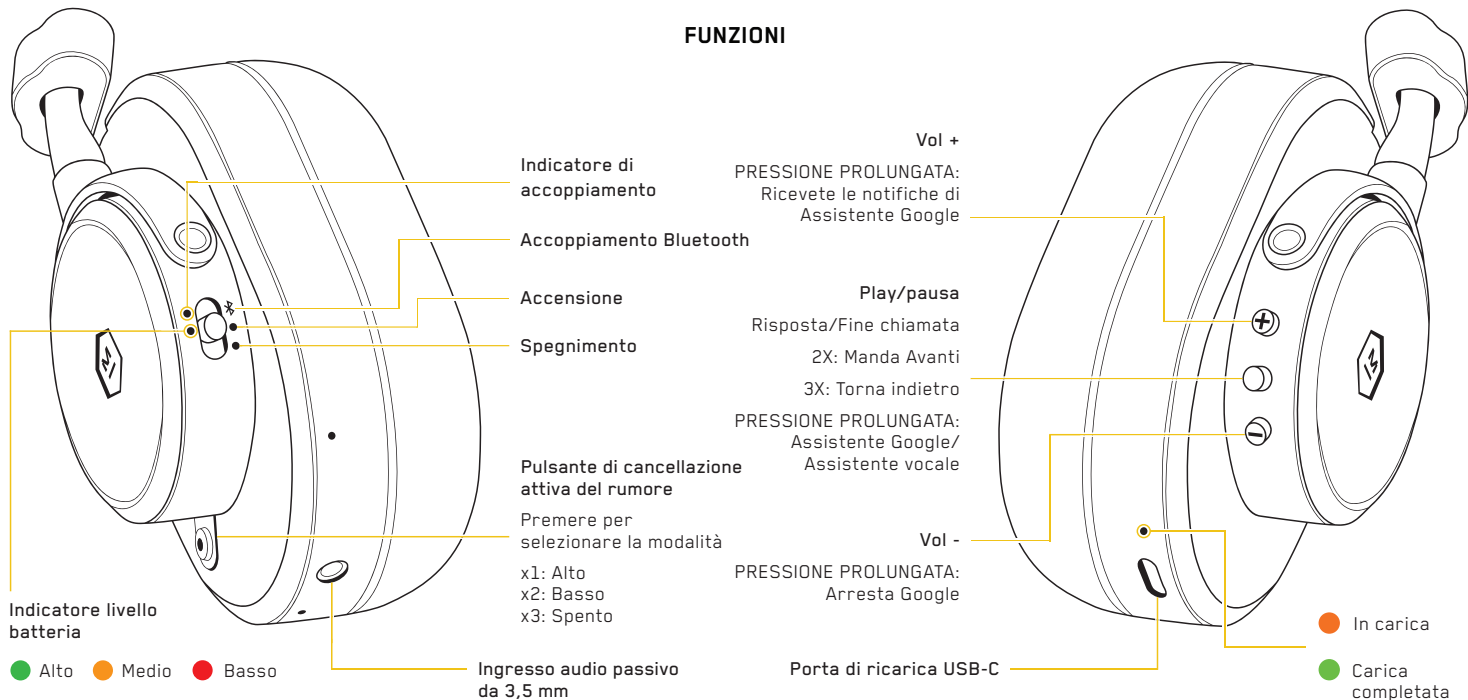


ACCENSIONE

- Scorrete su posizione ON.
All'avvio viene visualizzato lo stato della batteria (BASSO/MEDIO/ALTO).

CARICA

- Per ricaricare, inserite il connettore USB-C e collegatelo a una porta USB-C (o porta USB-A usando l'adattatore incluso)

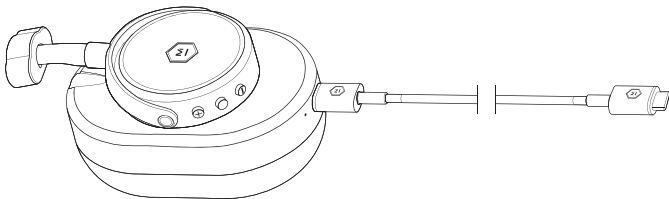

- Quando il cavo USB è connesso, una luce arancione fissa indica che il dispositivo è in carica mentre una luce verde fissa indica che la carica è stata completata.



In carica




Carica completata

NOTA: non è possibile ascoltare durante la ricarica

ACCOPIAMENTO

Passo 1


Mantenete in posizione  per 2 o più secondi. Durante la modalità di accoppiamento la luce bianca lampeggerà. Rilasciate.

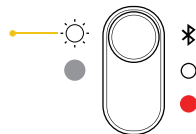

Accoppiamento

Passo 2

Accedete alle impostazioni Bluetooth del vostro dispositivo fonte. Individuate le MW65 e connettetevi. Una spia accesa con luce fissa indica che si è connessi.

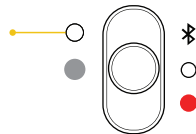

Connesso

Accoppiarsi a 2 o più dispositivi

Accedere alla modalità di accoppiamento e connettersi al dispositivo 1. Entrare nuovamente in modalità di accoppiamento. Il dispositivo 1 si disconnetterà. Collegatevi al dispositivo 2 e spegnete le cuffie. Accendete le cuffie e queste si connessero automaticamente ai dispositivi 1 e 2 in simultanea. Mettete in pausa un dispositivo e riproducete dall'altro per scambiare la connessione delle cuffie.

MODALITÀ AUDIO PASSIVO

- Inserite il cavo audio da 3,5 mm nell'ingresso audio delle cuffie per attivare l'audio passivo
- L'audio funzionerà anche se la batteria è esaurita
- Il microfono e i pulsanti sono disattivati durante la modalità passiva



Cavo standard 3,5 mm da 1,25 m

MODALITÀ ELIMINAZIONE ATTIVA DEL RUMORE (ANC)

L'MW65 dispone di 2 modalità di annullamento del rumore attivo (ANC) per un suono chiaro ed esteso in qualsiasi ambiente.

Alto - aeroplani, strade di città

Basso - Rumori più bassi o ambienti ventosi

Off - Nessuna cancellazione del rumore necessaria



Premere il pulsante ANC per passare da una modalità all'altra




Ottieni aiuto dal tuo Assistente Google ovunque ti trovi. Le vostre MW65 sono ottimizzate per Assistente Google e pronte all'uso.

DISPOSITIVO ANDROID™: Riceverete una notifica per iniziare il processo di installazione dopo aver collegato le vostre MW65 via Bluetooth.


DISPOSITIVO iOS: Assicuratevi che le MW65 siano collegate al vostro dispositivo Bluetooth. Scaricate e aprite l'applicazione di Assistente Google, toccate l'icona  e seguite le indicazioni sullo schermo.

ALTRI ASSISTENTI VOCALI: Per utilizzare l'assistente vocale di serie del vostro dispositivo, attivate la modalità vivavoce tenendo premuti contemporaneamente i tasti ANC e PLAY/PAUSA per 5 secondi. Ripetete l'operazione per tornare alla modalità Assistente Google.

ACCESSORI

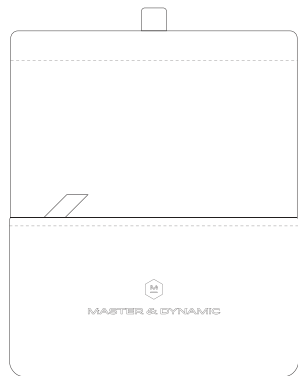

Custodia per cuffie



Adattatore per aereo



Adattatore USB




Cavo di ricarica USB-C



Cavo standard 3,5 mm a 3,5mm da 1,25 m

SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI

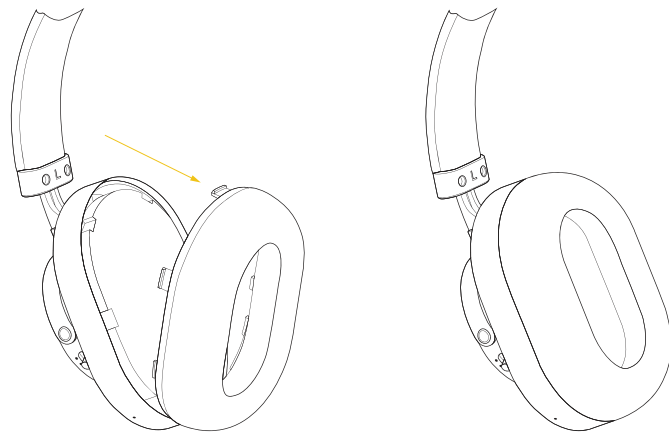

- Per rimuovere i cuscinetti: tirate delicatamente gli auricolari dall'alto. I ganci verranno rilasciati.
- Per riattaccare i cuscinetti: agganciate i 2 fermi alle fessure nella parte inferiore dei padiglioni. Spingete delicatamente il cuscinetto contro il padiglione, assicurandovi che i ganci siano ben fissati.

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Pulite i padiglioni e le cuffie con un panno morbido e leggermente umido. Non bagnate, immergete o lasciate entrare l'umidità vicino ai driver o all'attacco del cavo. I padiglioni e i cavi se usurati possono essere acquistati separatamente su: www.masterdynamic.com.

Non fate cadere le cuffie, non sedetevi sopra di esse e non lasciatele esposte ad acqua, umidità o temperature estreme.

Quando non sono in uso, si raccomanda di conservare le cuffie nella loro custodia. Per evitare danni, non riporre altri oggetti nella custodia di tela insieme alle cuffie. **ATTENZIONE:** Una rotazione errata o una rotazione esagerata dei padiglioni possono danneggiare le cuffie.

Utilizzate e conservate il prodotto esclusivamente in un intervallo di temperatura compreso tra i -4°F e i 113°F (-20°C a 45°C). Caricate la batteria in ambienti di temperatura compresa tra 41°F e i 104°F (5°C a 40°C).

Se si verificano interruzioni di streaming quando si è connessi a determinati dispositivi, è probabile che la causa del problema sia di compatibilità dello specifico dispositivo. Per risolvere il problema, passate alla modalità manuale e riavviate le cuffie. Questo ottimizzerà le prestazioni per le connessioni con più dispositivi.

RESET DI FABBRICA

Premete il pulsante **ELIMINAZIONE ATTIVA DEL RUMORE (ANC)** e mantenete l'interruttore di connessione Bluetooth in posizione per 5 secondi. Le luci LED rossa/bianca lampeggeranno 4 per quattro volte. Le cuffie verranno resettate.

Le cuffie e il dispositivo non si accoppiano:

1. Accertarsi che le cuffie non siano collegate al caricabatterie. Ripetete lo spegnimento e l'accensione.
2. Disattivate il Bluetooth®, quindi riattivatelo sul dispositivo di origine.
3. Disattivate la funzione Bluetooth® su qualsiasi altro dispositivo accoppiato alle cuffie.
4. Posizionate l'interruttore su e tenetelo premuto fino a quando la luce bianca lampeggia.
5. Accertatevi che le "M&D MW65" siano selezionate nell'elenco dei dispositivi Bluetooth®

Dal dispositivo Bluetooth® non si riceve audio o si riceve audio di scarsa qualità:

Avvicinate il dispositivo alle cuffie, gli oggetti fisici tra la cuffia e la sorgente possono ostruire il segnale. Provate un'altra applicazione musicale o provate un'altra traccia. Provate un dispositivo audio diverso.

PREVENZIONE DELLA PERDITA UDITIVA INDOTTA DAL RUMORE

Il NIHL è una condizione prevenibile causata da un'esposizione puntuale o prolungata a livelli di decibel (dB) eccessivi. Questo danno alle strutture sensibili dell'orecchio interno è irreversibile e possono esserne colpite le persone di tutte le età. I danni possono verificarsi in un singolo evento o gradualmente nel tempo. L'esposizione puntuale a suoni superiori a 110 decibel e l'esposizione prolungata a suoni superiori agli 85 decibel può causare danni. Gli indicatori NIHL comprendono perdita dell'udito e acufeni, una condizione dove si sentono costantemente fischi, ronzii o boati. Il NIDCD (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders) offre questa semplice regola empirica: evita l'esposizione sonora "troppo forte, troppo vicina o troppo lunga". Ecco alcuni riferimenti generali ai livelli sonori che si incontrano nella vita di tutti i giorni: brusio del frigorifero (45 dB); normale conversazione (60 dB); traffico cittadino (85 dB); motocicli (95 dB); un lettore MP3 a tutto volume (105 dB); sirene (120 dB); petardi (150 dB).

GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI

Master & Dynamic garantisce questo prodotto contro difetti sui materiali o di lavorazione durante un periodo di un anno dalla data originale di acquisto sul nostro sito Web o da un rivenditore autorizzato Master & Dynamic. Anche le batterie sono garantite per il corretto funzionamento durante il periodo di un anno dalla data originale d'acquisto. Le batterie difettose sono coperte dalla garanzia limitata di Master & Dynamic, ma non è coperta l'usura delle batterie con un

Se restituito durante il periodo di garanzia, Master & Dynamic a sua discrezione riparerà il prodotto difettoso o lo sostituirà con un altro prodotto riparato o ricondizionato con le stesse specifiche del prodotto restituito. La presente garanzia limitata sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia implicita di commercializzazione o idoneità per uno scopo particolare.

Master & Dynamic non si responsabilizza in alcun modo per eventuali danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, o spese derivanti dall'uso di questo prodotto, compresi i danni causati dall'uso alle parti esterne del prodotto.

La garanzia limitata di Master & Dynamic non copre danni causati da normale usura di pezzi come driver rovinati, degradazione della batteria dovuto a un normale uso, cavi tagliati, attacchi piegati, danni alle parti esterne del prodotto, perdite o furti. Le parti sostituibili soggette a usura, come gommini, cuscinetti e cavi, saranno sostituite solo in caso di malfunzionamento dovuto a difetti del materiale o di fabbricazione, e solamente una volta durante il periodo di garanzia del prodotto.

La matricola e la prova di acquisto sono necessari per mettere in vigore la garanzia per i prodotti acquistati sul nostro sito web o da un rivenditore autorizzato. Questa politica è applicabile anche ai prodotti ricevuti in regalo.

Se fosse necessario sostituire il prodotto a causa di un difetto della batteria, il prodotto sarà fornito nuovo o equivalente a un nuovo in termini di prestazioni e affidabilità. La garanzia perde il suo effetto in caso il prodotto venga smontato o nel caso in cui esso venga esposto a umidità eccessiva. Se, all'interno del periodo di garanzia, ritenete che il vostro prodotto sia difettoso, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo support@masterdynamic.com. Si prega di includere nel messaggio inviatoci il numero di serie del prodotto, la prova d'acquisto, il numero di telefono e l'indirizzo di spedizione completo del reso. In base al numero di serie, alla prova d'acquisto e alla validità della garanzia, verrà rilasciata un'autorizzazione alla restituzione e le istruzioni per il reso. Si prega di notare che la spedizione di un prodotto sostitutivo avverrà solamente in seguito alla ricezione del prodotto difettoso. Per domande relative alla garanzia del prodotto, contatta il supporto tecnico Master & Dynamic all'indirizzo support@masterdynamic.com.

Google e Android sono marchi di Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

MANUAL DO USUÁRIO – FONES DE OUVIDO OVER-EAR SEM FIO COM CAN- CELAMENTO DE RUÍDO MW65

A Master & Dynamic é uma empresa de áudio Premium sediada em Nova York com uma paixão profunda pela criação de ferramentas de som tecnicamente sofisticadas. Projetados para serem modernos e atemporais, nossos produtos utilizam apenas os melhores materiais e são fabricados para durar, criando o equilíbrio perfeito entre estética, resistência, conforto e som excepcional.

NUNCA TENHA O MESMO SOM

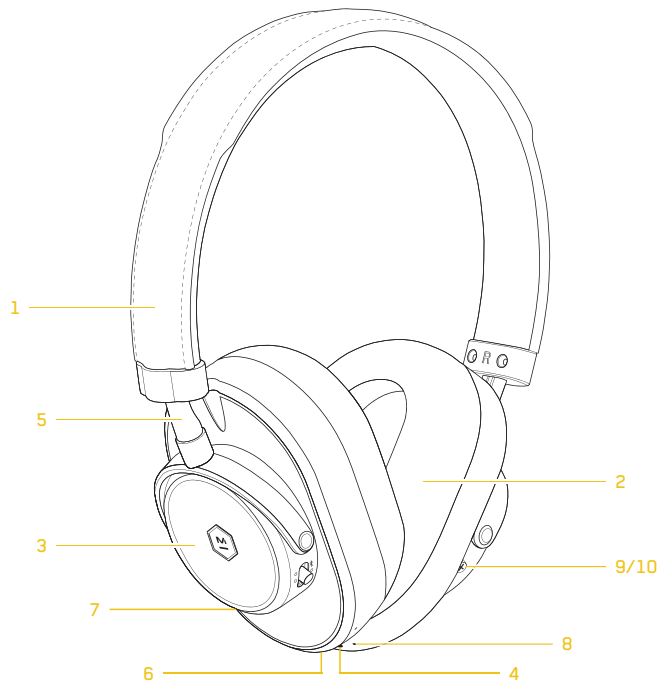

VISÃO GERAL

1. Arco de cabeça em couro Premium
Arco com interior de pele de cordeiro
2. Espuma de memória substituível com
pele de cordeiro
3. Componentes forjados e usinados de
alumínio
4. Entrada de áudio passiva de 3,5 mm
5. Braço de ajuste
6. Entrada USB-C
7. Botão de cancelamento de ruído ativo
(Consulte a Página 6 para obter mais
detalhes)
8. Microfones duplos
9. Obtenha ajuda em qualquer lugar com
o seu Assistente Google
10. Controles para o fone de ouvido
(Consulte a Página 4 para obter
mais detalhes)

ESPECIFICAÇÕES

 **DIMENSÕES**
165mm x 190mm x 66mm

 **PESO**
245g / 8.6oz

 **PERFIL BLUETOOTH®**
Bluetooth® 4.2 com AptX®


 **IMPEDÂNCIA**
32 Ohms

 **DRIVERS**
40 mm em Berílio
Drivers de alto desempenho

AJUSTE, ENCAIXE E CONFORTO





- Gira para oferecer conforto em torno do pescoço

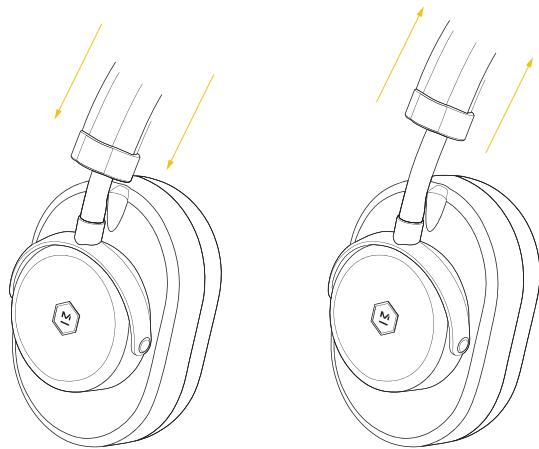

- Ajuste para encontrar o encaixe ideal.

FUNÇÕES

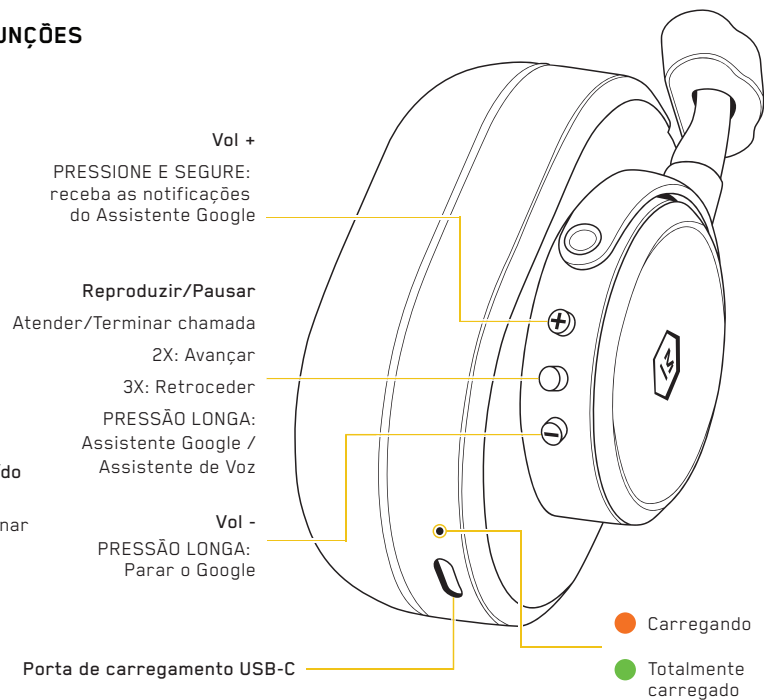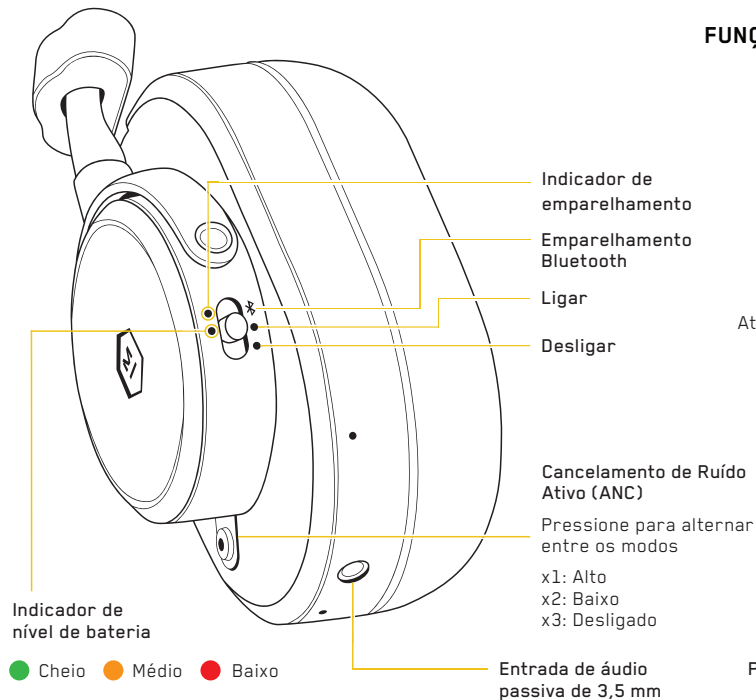


LIGAR

- Deslize para a posição ON.
status da bateria é exibido na inicialização (LOW/MED/HIGH)

CARREGAR

- Para carregar, conecte o conector USB-C e conecte a uma porta USB-C (ou porta USB-A usando o adaptador incluído)

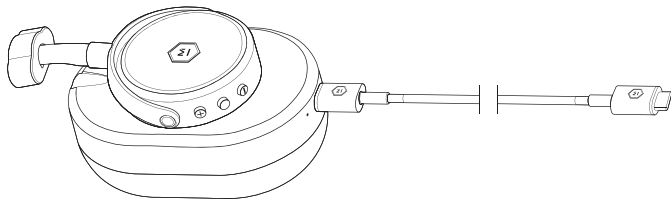

- Uma luz laranja sólida indica o carregamento e uma luz verde sólida indica uma carga completa quando o cabo USB está conectado.



Carregando




Totalmente
carregado

NOTA: não pode ouvir
enquanto carrega

EMPARELHANDO

Passo 1


Segure na posição  por 2 ou mais segundos, a luz branca piscará quando o fone de ouvido estiver no modo de emparelhamento. Solte.

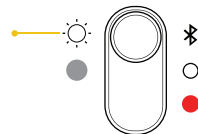

Emparelhando

Passo 2

Acesse as configurações de Bluetooth no seu dispositivo de origem. Localize o MW50 e o conecte. Uma luz contínua indica que você está conectado.

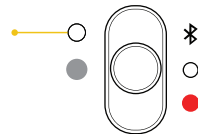

Conectado

Emparelhamento para 2 ou mais dispositivos

Entre no modo de emparelhamento e conecte ao dispositivo 1. Entre no modo de emparelhamento novamente e o dispositivo 1 será desconectado. Conecte ao dispositivo 2 e desligue o fone de ouvido. Ligue o fone de ouvido e o fone de ouvido se conectará automaticamente ao dispositivo 1 e 2 simultaneamente. Pause um dispositivo e reproduza do outro para trocar a conexão do fone de ouvido.

MODO DE ÁUDIO PASSIVO

- Conecte o plugue de áudio de 3,5 mm na entrada de áudio do fone de ouvido para ativar áudio passivo (com fio)
- O áudio funciona mesmo se a bateria estiver esgotada
- O microfone e os botões estão desativados durante o modo passivo



Cabo padrão 3,5 mm de 1,25 m


MODOS DE CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO (ANC)

MW65 possui 2 modos de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) para oferecer um som expansivo claro em qualquer ambiente.

Alto - Aviões, ruas da cidade, etc.

Baixo - Ambiente com baixo ruído ou muito vento

Desligado - Nenhum cancelamento de ruído é necessário



Pressione o botão ANC para alternar entre os modos




Obtenha ajuda em qualquer lugar com o Assistente Google. O MW65 está otimizado para o Assistente Google.

DISPOSITIVO ANDROID™: Receberá uma notificação para iniciar a instalação depois de ligar o MW65 via Bluetooth.


DISPOSITIVO iOS: Certifique-se de que o MW65 está ligado ao seu dispositivo Bluetooth. Transfira e abra a aplicação Assistente Google, toque no ícone e siga as instruções no ecrã.

OUTROS ASSISTENTES DE VOZ: Para utilizar o assistente de voz nativo do seu dispositivo, ligue o modo Mãos-livres segurando os botões ANC + PLAY/PAUSE durante 5 segundos. Repita o procedimento voltar ao modo do Assistente Google.

ACESSÓRIOS

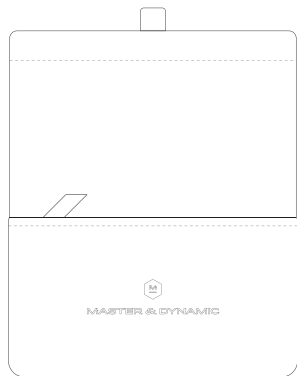

Bolsa do fone de ouvido



Adaptador para avião



Adaptador USB




Cabo de carregamento USB-C



Cabo padrão 3,5 mm para 3,5 mm de 1,25 m

SUBSTITUIÇÃO DAS ALMOFADAS AURICULARES

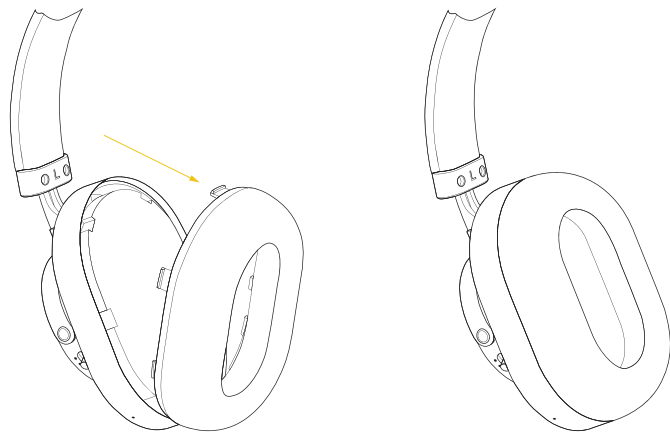

- Para remover as almofadas auriculares: puxe as almofadas com cuidado a partir do topo. Os encaixes serão liberados.
- Para fixar novamente as almofadas auriculares: prenda as 2 linguetas nas ranhuras na parte inferior do fone de ouvido. Empurre suavemente a almofada contra o fone de ouvido, garantindo que todos os encaixes sejam fixados.

MANUTENÇÃO + RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Limpe os protetores auriculares e os fones de ouvido com um pano macio e levemente úmido. Não encharque, submerja ou permita que a umidade entre perto dos drivers ou tomadas de cabos. Almofadas para os ouvidos e cabos podem ser adquiridos se estiverem desgastados em: www.masterdynamic.com

Não deixe cair, não sente sobre, nem permita que os fones de ouvido sejam expostos à água, umidade, ou temperaturas extremas.

É recomendado que você retorne seus fones de ouvido ao estojo de armazenamento quando não estiverem em uso. Para evitar danos, não guarde outros itens no estojo de lona junto com seus fones de ouvido. CUIDADO: Girar os fones de ouvido incorretamente pode danificar os fones de ouvido.

Faixa de temperatura: opere e armazene este produto dentro da faixa de temperatura de -4° F a 113° F (-20° C a 45° C). Carregue a bateria somente quando a temperatura estiver entre 41° F e 104° F (5° C e 40° C).

Se você tiver interrupções de fluxo quando conectado a certos dispositivos, é provavelmente devido a um problema de compatibilidade específico do dispositivo. Para resolver, mude para o MODO DE MÃOS LIVRES e reinicie os fones de ouvido. Isso otimizará o desempenho de conexões de vários dispositivos.

RECUPERAÇÃO DE FÁBRICA

Pressione o botão CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO (ANC) + deslize o interruptor de EMPARELHAMENTO BLUETOOTH® para a posição por 5 segundos. As luzes LED piscarão em vermelho/branco 4x. Os fones de ouvido serão restaurados.

Os fones de ouvido e o dispositivo não emparelham:

1. Verifique se os fones de ouvido não estão conectados ao carregador. Ligue e desligue.
2. Desligue o Bluetooth® e o ligue novamente no dispositivo de origem.
3. Desative o recurso Bluetooth® em qualquer outro dispositivo emparelhado com os fones de ouvido.
4. Certifique-se de que "M&D MW65" esteja selecionado na lista de dispositivos

Sem áudio ou qualidade de áudio ruim de um dispositivo Bluetooth® conectado:

Aproxime o dispositivo dos fones de ouvido, objetos físicos entre os fones de ouvido e a fonte pode obstruir o sinal. Tente outro aplicativo de música ou tente outra faixa. Tente um dispositivo de áudio diferente.

PREVENÇÃO DA PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO

A PAIR é uma condição evitável causada por exposição única e prolongada a níveis excessivos de decibéis (dB). Este dano às estruturas sensíveis do ouvido interno é irreversível e pessoas de todas as idades podem ser afetadas. O dano pode acontecer em um único evento ou gradualmente ao longo do tempo. A exposição única a sons mais altos que 110 decibéis e exposição prolongada a sons acima de 85 decibéis pode causar danos. Os indicadores de PAIR incluem perda de audição e zumbido, uma condição de sentir um barulho, zumbido ou rugido constante. O NIDCD (Instituto Nacional de Surdez e Outros Distúrbios da Comunicação) oferece esta regra simples: evite a exposição ao som que seja “muito alto, muito próximo ou por muito tempo”. Aqui estão algumas referências gerais aos níveis de som que ocorrem na vida cotidiana: zumbido de geladeira (45 dB); conversa normal (60 dB); tráfego da cidade (85 dB); motocicletas (95 dB); um reproduutor MP3 no volume máximo (105 dB); sirenes (120 dB); fogos de artifício (150 dB).

GARANTIA + ATENDIMENTO AO CLIENTE

A Master & Dynamic fornece a garantia deste produto contra defeitos de materiais ou de fabricação por um período de um ano, a partir da data da compra original em nosso site, de um varejista ou revendedor autorizado Master & Dynamic. Baterias também têm garantia de funcionamento adequado por um período de um ano, a partir da data da compra original. Baterias defeituosas estão cobertas pela Garantia Limitada da Master & Dynamic, mas o desgaste da bateria devido ao uso normal não está coberto.

Se devolvido dentro do período de garantia, a Master & Dynamic, a seu critério, reparará o produto defeituoso ou o substituirá por um produto consertado ou reconicionado de especificações idênticas ao produto devolvido. Esta garantia limitada substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

A Master & Dynamic não terá responsabilidade de qualquer tipo por quaisquer danos ou despesas diretos, indiretos, incidentais ou consequenciais que surjam do uso deste produto, incluindo danos ao exterior do produto causados pelo uso.

A Garantia Limitada da Master & Dynamic não cobre o desgaste normal de itens como drivers queimados, degradação da bateria devido ao uso normal, cabos cortados, conectores entortados, danos ao exterior do produto, perda ou roubo. Peças substituíveis sujeitas a desgaste, como pontas auriculares, almofadas de ouvido e cabos, apenas serão substituídas em caso de mau funcionamento devido a defeitos nos materiais ou de fabricação, e somente uma vez durante o período de garantia de seu produto.

O número de série e o comprovante de compra são necessários para acionar a garantia dos produtos adquiridos em nosso site, de um varejista autorizado ou revendedor. Esta política também se aplica aos produtos recebidos como presente.

Se precisarmos substituir seus produtos devido a um defeito na bateria, eles serão novos ou equivalentes a novos em desempenho e confiabilidade. Você anulará sua garantia se desmontar seus produtos ou os expor à umidade excessiva. Se você acredita que seu produto está com defeito dentro do período de garantia, entre em contato conosco pelo support@masterdynamic.com. Por favor, inclua o número de série do seu produto, comprovante de compra, número de telefone e endereço de entrega de retorno completo em sua mensagem. Condicional ao número de série, comprovante de compra e validade da garantia, você receberá uma autorização de devolução e instruções para a remessa de devolução. Por favor, observe que o envio de um produto substituto somente será feito após o recebimento do produto defeituoso. Em caso de dúvidas relacionadas à garantia do seu produto, entre em contato com o suporte da Master & Dynamic no endereço eletrônico support@masterdynamic.com.

Google e Android são marcas comerciais da Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

GEBRUIKERSHANDLEIDING – MW65 ACTIEVE NOISE CANCELLING DRAAD- LOZE OVER OOR HOOFDTELEFOON

Master & Dynamic is een audio bedrijf uit New York wat superieure geluidsapparatuur levert met een diepgewortelde passie om technisch verfijnde audio hulpmiddelen te bouwen. Ontworpen om modern en toch tijdloos te zijn, gebruiken onze producten alleen de beste materialen en zijn ontwikkeld om lang mee te gaan, en creëren ze de perfecte balans tussen vormgeving, sterkte, comfort, en uitzonderlijk geluid.

KLINK NOOIT HETZELFDE

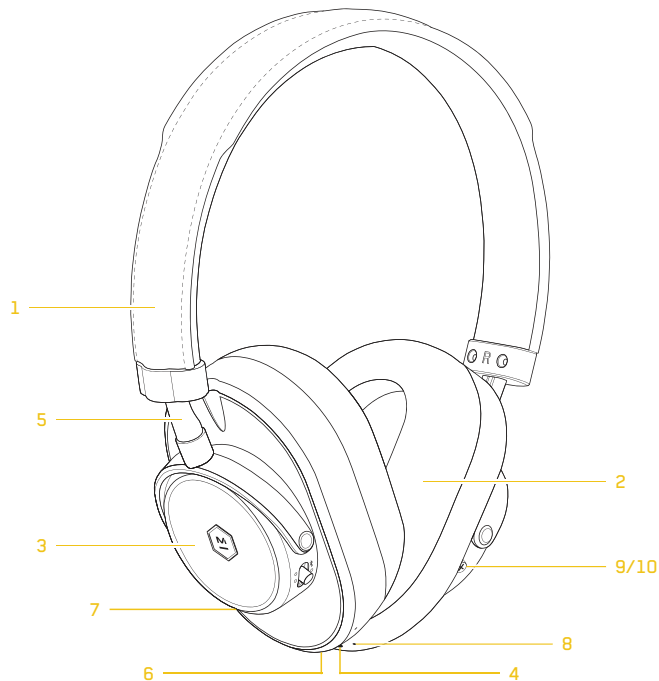

OVERZICHT

1. Hoogwaardige Lederen Hoofdband met Lamshuid Binnenkant
2. Vervangbaar Memory Foam Oorkussens met Lamshuid Bekleding
3. Gesmede en Machinaal bewerkte Aluminium Onderdelen Overal
4. 3,5 mm Passieve Audio Ingang
5. Verstelbare Arm
6. USB-C Ingang
7. Actieve Noise Cancelling Knop (Zie Pagina 6 voor Details)
8. Dubbele Microfoons
9. Krijg onderweg hulp van je Google Assistant
10. Hoofdtelefoon Bediening (Zie Pagina 4 voor Details)

SPECS



AFMETINGEN

165mm x 190mm x 66mm



GEWICHT

245g / 8.6oz



BLUETOOTH PROFIEL®

Bluetooth® 4.2 met AptX®



IMPEDANTIE

32 Ohms




DRIVERS

40mm Beryllium
Hoogwaardige Drivers

VERSTELBAARHEID, PASVORM EN COMFORT





- Draait voor comfort rond de nek

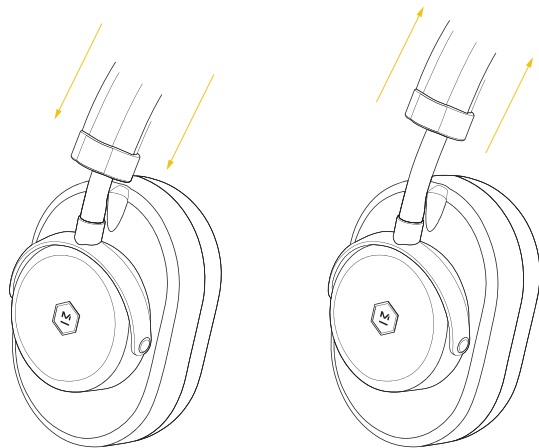

- Aanpassen om optimale pasvorm te vinden.

FUNCTIES

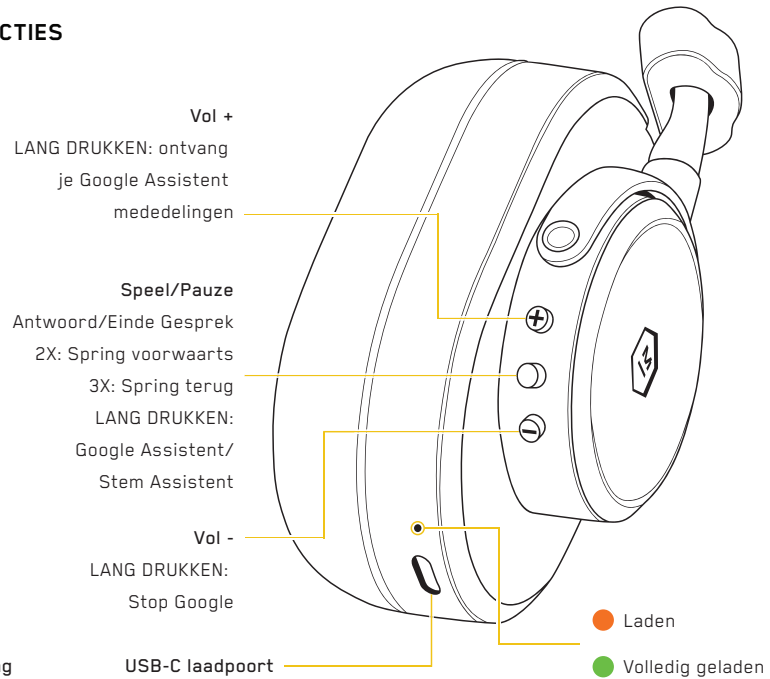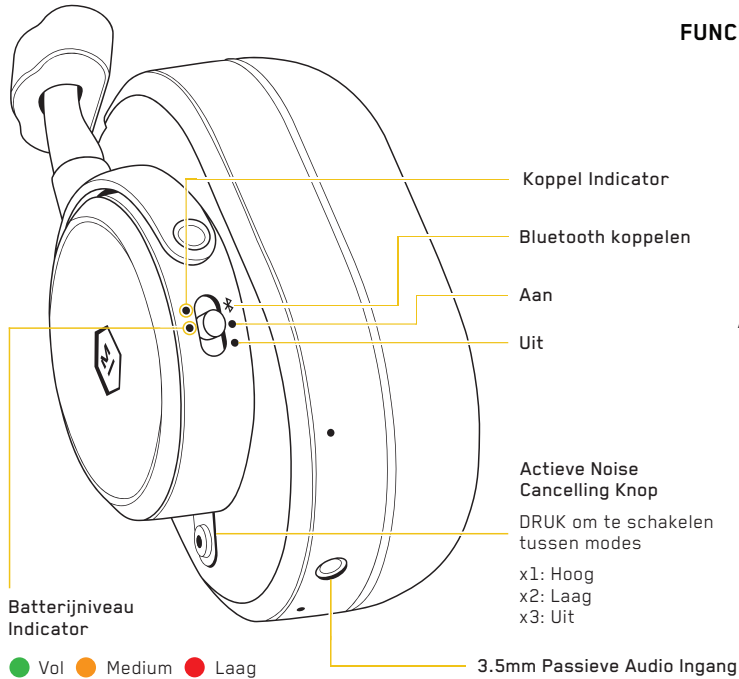


INSCHAKELEN

- Schuif naar de ON positie.
Bij het opstarten wordt het batterijniveau weergegeven (LAAG/MED/HOOG)

OPLADEN

- Om op te laden, plug de USB-C Connector in en verbind met een USB-C poort (of USB-A poort gebruik makend van de meegeleverde adapter)

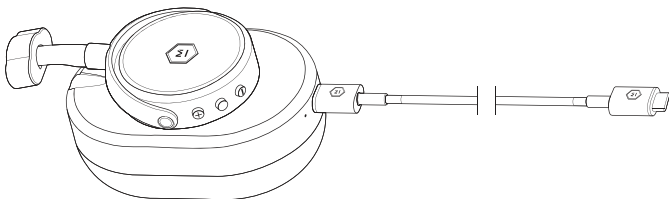

- Een constant oranje licht geeft opladen aan en een constant groen licht geeft volledig geladen aan wanneer de USB kabel is verbonden.



Opladen




Volledig opgeladen

**OPMERKING: U kunt niet
luisteren tijdens het opladen**

KOPPELEN

Stap 1


Houd in  positie gedurende 2 of meer seconden, wit licht gaat knipperen wanneer de hoofdtelefoon in koppelmode is. Laat los.

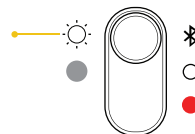

Koppelen

Stap 2

Krijg toegang tot de Bluetooth instellingen op je apparaat. Vind MW65 en verbind. Een constant licht geeft aan dat je verbonden bent.

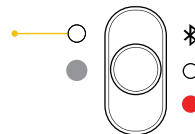

Verbonden

2 of meer apparaten koppelen

Ga in de koppelingsmodus en verbind met apparaat 1. Ga nogmaals in de koppelingsmodus en apparaat zal ontkoppelen. Verbind met apparaat 2 en schakel de hoofdtelefoon uit. Zet hoofdtelefoon aan en de hoofdtelefoon zal automatisch gelijktijdig verbinding maken met apparaat 1 en 2. Pauzeer één apparaat en speel af van het andere om de hoofdtelefoon verbinding te wisselen.

PASSIEVE AUDIO MODUS

- Sluit de 3,5 mm audioplug aan op de audio-ingang om te starten met passieve (bedrade) audio.
- Audio zal werken, zelfs als de batterij leeg is
- Microfoon is uitgeschakeld tijdens de passieve modus



1,25 m Standaard 3,5 mm Kabel

ACTIEVE NOISE CANCELLING (ANC) MODES

De MW65 beschikt over 2 Actieve Noise Cancelling (ANC) modi voor helder weids geluid in elke omgeving.

Hoog - Vliegtuigen, Stadswegen enz.

Laag - Lage ruis of winderige omgeving

Uit - Geen noise cancelling nodig



Druk op de ANC-knop om te schakelen tussen modi




Vraag onderweg hulp van Google Assistant. Je MW65 is direct uit de doos geoptimaliseerd voor Google Assistant via Bluetooth.

ANDROID™ APPARAAT: Je krijgt een mededeling om te beginnen met de setup nadat je je MW65 verbindt via Bluetooth.


iOS APPARAAT: Zorg ervoor dat je MW65 is verbonden met je Bluetooth apparaat. Download en open de Google Assistant app, druk op het  icoon en volg de instructies op het scherm.

ANDERE STEM ASSISTENTEN: Om gebruik te maken van de eigen stem assistent van je apparaat, zet de HANDS FREE MODE aan door de ANC + PLAY/PAUSE knoppen gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. Herhaal dit om terug te gaan naar de GOOGLE ASSISTENT MODE.

ACCESSOIRES

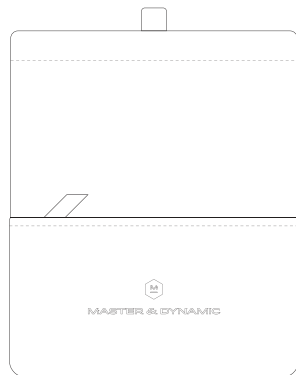

Hoofdtelefoon Zakje

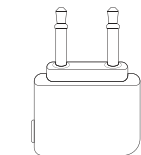

Vliegtuig Adapter



USB-Adapter




USB-C Oplaadkabel



1.25 m Standaard 3,5 mm tot 3,5 mm Kabel

OORKUSSENS VERVANGEN

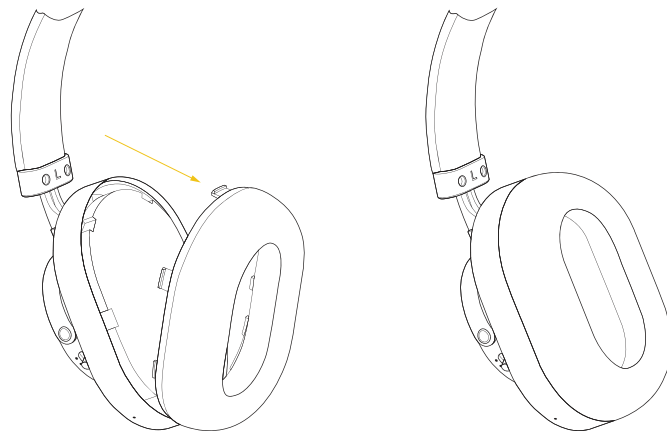

- Om de oorkussens te verwijderen: Trek de oorkussens voorzichtig van boven af. De drukkers laten los.
- Om de oorkussens opnieuw te plaatsen: haak de 2 haken in de gleuven in de bodem van de oorschelp. Druk het oorkussen voorzichtig tegen de oorschelp, verzeker je ervan dat alle haken vastzitten.

ONDERHOUD + PROBLEMEN OPLOSSEN

Maak de oorkussens en hoofdtelefoon schoon met een zachte, licht vochtige doek. Niet weken, onderdompelen of vocht toelaten in de buurt van de drivers of kabel aansluitingen. Indien oorkussens en kabels zijn versleten kunnen deze gekocht worden op www.masterdynamic.com

Laat de hoofdtelefoon niet vallen, ga er niet op zitten of stel hem bloot aan water, vocht, of hoge temperaturen.

Het wordt aanbevolen dat u uw koptelefoon terug plaatst in zijn opslag wanneer u hem niet gebruikt. Om schade te voorkomen, slaat u geen andere artikelen op in de canvas hoes samen met uw koptelefoon. **VOORZICHTIGHEID:** Onjuist draaien of doordraaien van de oorschelpen kan de hoofdtelefoon beschadigen.

Temperatuur Bereik: Gebruik en bewaar dit product enkel binnen het temperatuur bereik van -4 °F en 113 °F (-20 °C en 45 °C). Laad de batterij alleen op wanneer de temperatuur tussen 41 °F en 104 °F (5 °C en 40 °C) is.

Als u streaming onderbrekingen ervaart met bepaalde apparaten, dan heeft dat waarschijnlijk te maken met compatibiliteit van dat specifieke apparaat. Om het op te lossen, schakel over naar HANDS FREE MODUS en herstart de hoofdtelefoon. Hierdoor worden de prestaties voor verbindingen met meerdere apparaten geoptimaliseerd.

FABRIEKS RESET

Druk de ACTIVE NOISE CANCELLING (ANC) knop + schuif de Koppel schakelaar gedurende 5 seconden. LED licht knippert 4 keer oranje/wit. De hoofdtelefoon wordt gereset.

De hoofdtelefoon en het apparaat koppelen niet:

1. Controleer of de hoofdtelefoon niet op de lader is aangesloten. Schuif aan/uit knop uit en aan.
2. Zet Bluetooth® uit en dan weer aan op het bronapparaat.
3. Zet Bluetooth® uit op elk apparaat dat is gekoppeld met de hoofdtelefoon.
4. Schuif de schakelaar naar en houd deze ingedrukt totdat het witte licht knippert.
5. Verzeker je ervan dat "M&D MW65" is geselecteerd in de Bluetooth® apparaten lijst

Geen audio of slechte geluidskwaliteit van een aangesloten Bluetooth® apparaat:

Plaats het apparaat dichterbij de hoofdtelefoon, fysieke voorwerpen tussen de hoofdtelefoon en de bron kunnen het signaal belemmeren. Probeer een andere muziek toepassing of probeer een andere track. Probeer een ander audioapparaat.

PREVENTIE VAN NIHL (LAWAAIDOOFHEID)

NIHL(Lawaaidoofheid) is een vermijdbare conditie veroorzaakt door zowel eenmalige en uitgebreide blootstelling aan overmatige decibel (dB) niveaus. Deze schade aan de gevoelige binnenoor structuren is onomkeerbaar en mensen van alle leeftijden kunnen worden beïnvloed. Schade kan ontstaan in een enkele gebeurtenis of geleidelijk over tijd. Eenmalige blootstelling aan geluid harder dan 110 decibel en door aanhoudende blootstelling aan geluiden van meer dan 85 decibel kan leiden tot schade. Indicatoren van NIHL zijn gehoorverlies en tinnitus, een aandoening met een constant gevoel van ruisen, zoemen of brullen. De NIDCD (Nationaal Instituut voor Doofheid en andere Communicatiestoornissen) biedt deze eenvoudige vuistregel: Vermijd blootstelling aan geluid in de volgende gevallen; "te hard, te dichtbij of te lang." Hier zijn enkele algemene verwijzingen naar geluidsniveaus die zich voordoen in het dagelijks leven: koelkast brommen (45 dB); normaal gesprek (60 dB); het verkeer van de stad (85 dB); motorfietsen (95 dB); een MP3 speler op volledig volume (105 dB); sirenes (120 dB); rotjes (150 dB).

GARANTIE + KLANTENSERVICE

Master & Dynamic garandeert dit product tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop op onze website of bij een erkende Master & Dynamic verkoper of reseller. De goede werking van de batterijen wordt eveneens gegarandeerd voor een periode van één jaar, ingaande op de datum van de oorspronkelijke aankoop. Defecte batterijen worden gedekt door de beperkte garantie van Master & Dynamic, maar batterijslijtage door normaal gebruik wordt niet gedekt.

Indien het product binnen de garantieperiode wordt geretourneerd, zal Master & Dynamic naar eigen keuze het defecte product repareren of het vervangen door een gerepareerd of gereviseerd product met dezelfde specificaties als het geretourneerde product. Deze beperkte garantie komt in plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Master & Dynamic is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade of onkosten die voortvloeien uit het gebruik van dit product, inclusief gebruiksgelateerde schade aan de buitenkant van het product.

De beperkte garantie van Master & Dynamic geldt niet voor normale slijtage aan onderdelen, zoals doorgebrande drivers, batterijslijtage door normaal gebruik, kapotte snoeren, verbogen stekkers, schade aan de buitenkant van het product, verlies of diefstal. Vervangbare onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals oordopjes, oorkussentjes en kabels, worden alleen vervangen in geval van defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, en slechts eenmaal tijdens de garantieperiode van uw product.

Het serienummer en het aankoopbewijs zijn vereist om de garantie van kracht te laten worden voor producten die op onze website of bij een erkende winkelier of wederverkoper zijn gekocht. Dit beleid is ook van toepassing op producten die als cadeau worden ontvangen.

Als we uw product moeten vervangen vanwege een batterijdefect, is uw product nieuw of gelijkwaardig aan nieuw qua prestaties en betrouwbaarheid. U verliest uw garantie als u uw product uit elkaar haalt of blootstelt aan overmatig vocht. Als u denkt dat uw product defect is binnen de garantieperiode, neem dan contact met ons op via support@masterdynamic.com. Vermeld in uw bericht aan ons het serienummer van uw product, het aankoopbewijs, het telefoonnummer en het volledige verzendadres. Afhankelijk van het serienummer, het aankoopbewijs en de geldigheid van de garantie, krijgt u een retour autorisatie en instructies voor de retourzending. De verzending van een vervangend product vindt plaats na ontvangst van het defecte product. Voor vragen over de garantie van uw product kunt u contact opnemen met Master & Dynamic Support op support@masterdynamic.com.

Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

BRUGERVEJLEDNING - MW65
ACTIVE NOISE-CANCELLING WIRELESS
OVER-ØRE-HOVEDTELEFONER

Master & Dynamic er en premiumlydvirksomhed fra New York City, med en dyb passion for at bygge teknisk sofistikerede lydværktøjer. Vores produkter er designet til at være moderne og tidløse, hvilket er hvorfor vi kun benytter de bedste materialer og bygger vores produkter, så de kan holde. Dette skaber den perfekte balance mellem æstetik, styrke, komfort og enestående lyd.

DU MÅ ALDRIG LYDE ENS

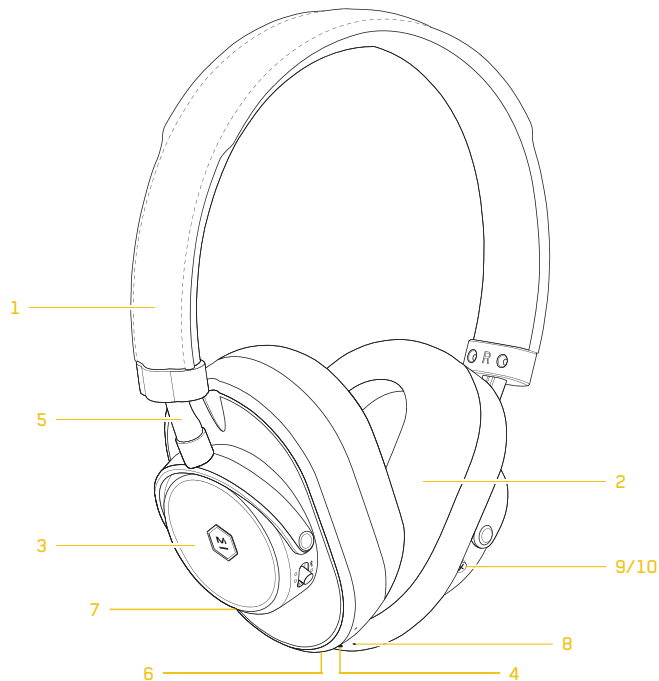

OVERSIGT

1. Premiumhovedbøjle i læder med lammeskindunderside
2. Udskifteligt memoryskum Ørepuder med lammeskindsyderside
3. Smedede aluminiumskomponenter
4. 3,5 mm passiv lydindgang
5. Justeringsarm i rustfrit stål
6. USB-C-indgang
7. Knap for Active Noise-Cancelling (Se side 6 for flere oplysninger)
8. Dualmikrofoner
9. Få hjælp på farten fra din Google Assistant
10. Betjeningsknapper til hovedtelefoner (Se side 4 for flere oplysninger)

SPECIFIKATIONER

 **MÅL**
165mm x 190mm x 66mm

 **IMPEDANS**
32 Ohms

 **VÆGT**
245g / 8.6oz


 **DRIVERE**
40mm Beryllium
Højtydende drivere

 **BLUETOOTH-PROFIL®**
Bluetooth® 4.2 med AptX®

JUSTERINGSMULIGHEDER, PASFORM, KOMFORT





- Roterer for komfort omkring nakken

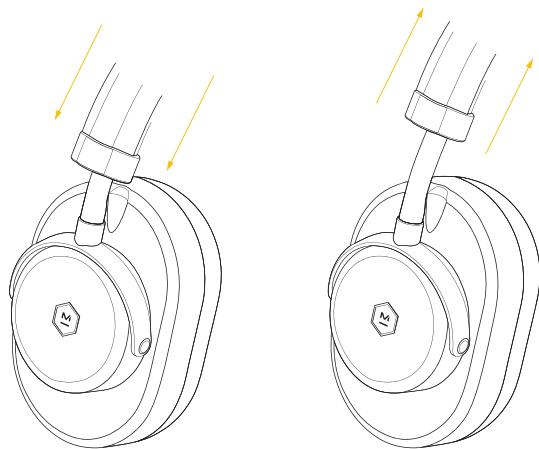

- Justér for at finde den optimale pasform.

FUNKTIONER

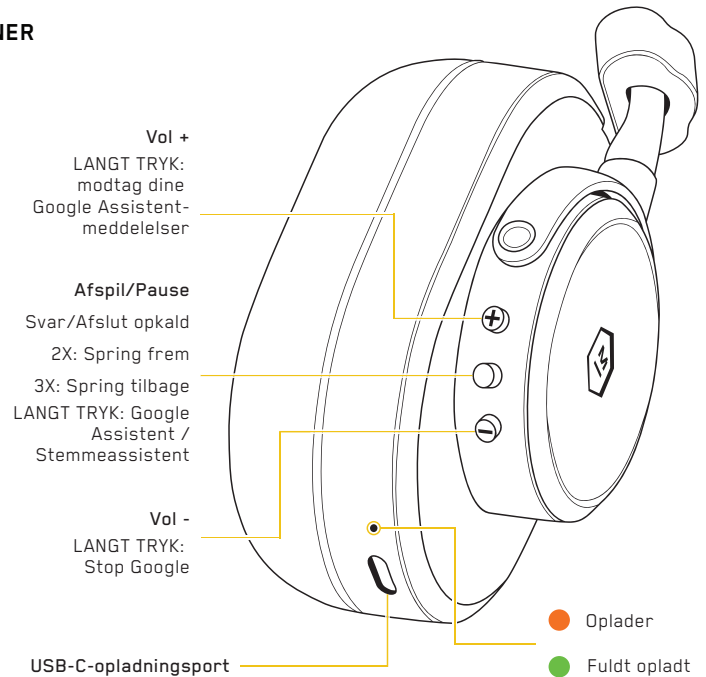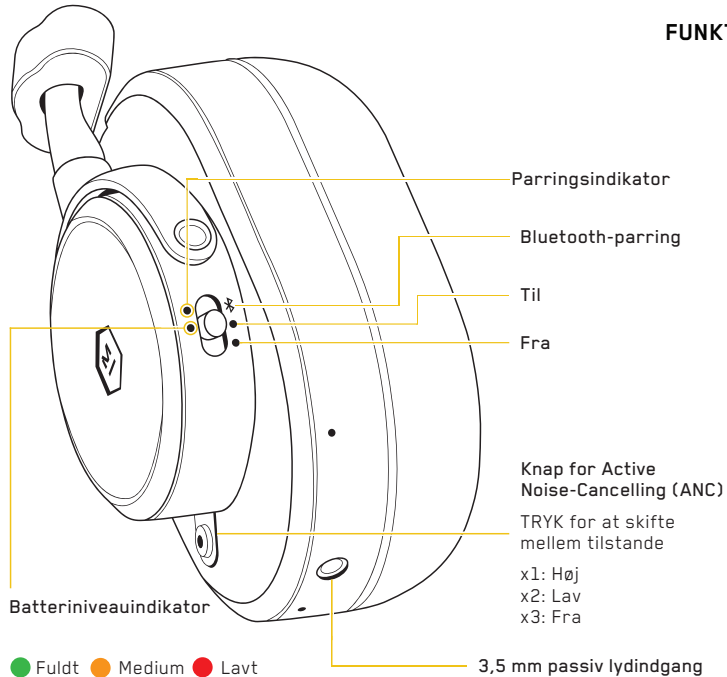


TÆND

- Skub til TÆNDT-position.
Ved start vises batteriets status (LAVT/MEDIUM/HØJT)

OPLADNING

- For at oplade det, skal du tilslutte USB-C-stikket og tilslutte til en USB-C-port (eller USB-A-port ved hjælp af den medfølgende adapter)

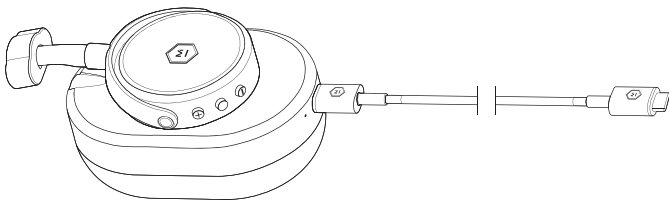

- Et konstant orange lys indikerer opladning og et konstant grønt lys indikerer en fuld opladning, når USB-kablet er tilsluttet.



Oplader




Fuldt opladet

BEMÆRK: kan ikke lytte under opladning

PARRING

Trin 1


Hold -knappen inde i 2 eller flere sekunder, et hvidt lys vil pulsere, når hovedtelefonerne er i parringstilstand. Giv nu slip.

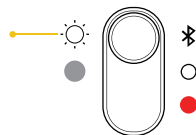

Parring

Trin 2

Gå til Bluetooth-indstillinger på din kildeenhed. Find MW65 og tilslut. Et konstant lys angiver, at du er tilsluttet.

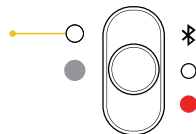

Forbundet

Parring med 2 eller flere enheder

Går i parringstilstand og opretter forbindelse til enhed 1. Indgå i parringstilstand igen, og enhed 1 frakobles. Opret forbindelse til enhed 2, og sluk for hovedtelefonerne. Tænd for hovedtelefonerne og de vil automatisk oprette forbindelse til enhed 1 og 2 samtidigt. Set én enhed på pause og afspil fra den anden, for at skifte hovedtelefonsforbindelse.

PASSIV LYDTILSTAND

- Tilslut 3,5 mm lydстик til hovedtelefonernes lydinput for at få passiv (kabelforbundet) lyd
- Lyden fungerer, selvom batteriet er opbrugt
- Mikrofon og knapper deaktiveres under passiv tilstand



1,25 m standard 3,5 mm kabel

ACTIVE NOISE CANCELING (ANC)-TILSTANDE

MW65 har 2 tilstande for Active Noise-Cancelling (ANC) for klar, ekspansiv lyd i ethvert miljø

Høj - Fly, bygader osv.

Lav - Lavere støj eller blæsende miljø

Fra - Ingen støjreduktion nødvendig



Tryk på ANC-knappen for at skifte mellem tilstande




Få hjælp undervejs fra din Google Assistant. Din MW65 er optimeret til brug med Google Assistant.

ANDROID™-ENHED: Du får en meddelelse om at starte installationsprocessen, når du har tilsluttet din MW65 via Bluetooth.


iOS-ENHED: Sørg for, at din MW65 er tilsluttet din Bluetooth-enhed. Download og åbn Google Assistant-appen, tryk på -ikonet og følg vejledningen på skærmen.

ANDRE STEMMEASSISTENTER: For at bruge enhedens indbyggede stemmeassistent, skal du slå HÅNDFRI-TILSTANDEN til, ved at holde ANC + PLAY- / PAUSE-knapperne nede i 5 sekunder. Gentag for at skifte tilbage til GOOGLE ASSISTENT-TILSTAND.

TILBEHØR

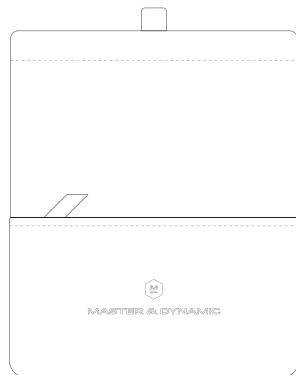

Pung til hovedtelefoner



Flyadapter



USB-adapter




USB-C-opladningskabel



1,25 m standard 3,5 mm til 3,5 mm kabel

UDSKIFTNING AF ØREPUDER

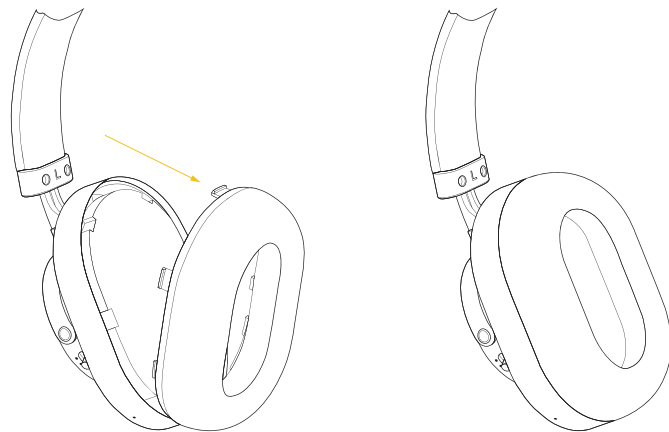

- For at fjerne ørepuder: træk forsigtigt ørepuder fra toppen. Klikmodulerne vil frigives.
- For at montere ørepuderne igen: fastgør de 2 hager til åbningerne i bunden af øreholderne. Skub forsigtigt ørepuden mod øreholderen, så du sikrer, at alle klikmodulerne sidder fast.

VEDLIGEHODELSE + FEJLFINDING

Rengør ørepuder og hovedtelefoner med en blød, let fugtig klud. Du må ikke gennemvæde, skylle eller tillade fugt at komme ind i eller i nærheden af drivere eller kabelstik. Ørepuder og kabler kan købes, hvis de er slidt op, på: www.masterdynamic.com

Du bør ikke tabe, sidde på eller tillade, at hovedtelefonerne udsættes for vand, fugt eller ekstreme temperaturer.

Det anbefales, at du ligger dine hovedtelefoner tilbage i deres opbevaringsetui, når de ikke er i brug.

For at undgå skader, må du ikke opbevare andre genstande i etuiet sammen med dine hovedtelefoner.

FORSIGTIG: Forkert rotation eller overrotation af øreholderne kan beskadige hovedtelefonerne.

Temperaturområde: produktet bør kun bruges og opbevares inden for temperaturintervallet -4°F til 113°F (-20°C til 45°C). Oplad kun batteriet, hvor temperaturen er mellem 41°F og 104°F (5°C og 40°C).

Hvis du oplever afbrydelser af streaming, når du har forbindelse til visse enheder, skyldes det sandsynligvis et enhedsspecifikt kompatibilitetsproblem. Du kan løse problemet ved at skifte til HÅNDFRI TILSTAND og genstarte hovedtelefonerne. Dette vil optimere ydeevnen for forbindelser med flere enheder.

FABRIKSNUSTILLING

Tryk på ACTIVE NOISE CANCELLING (ANC)-knappen + skub BLUETOOTH-par-ringknappen til -position i 5 sekunder. LED-lyset blinker gult / hvidt 4 gange. Hovedtelefonerne vil derefter blive nulstillet.

Hovedtelefonerne og enheden vil ikke parres:

1. Sørg for, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet opladeren. Tryk på tænd-/sluk-knappen.
2. Slå Bluetooth® fra, og derefter til igen på kildeenheden.
3. Slå Bluetooth®-funktionen fra på enhver anden enhed, som er parret med hovedtelefonerne.
4. Skub kontakten til og hold inde, indtil et hvidt lys blinker.
5. Sørg for, at "M&D MW65" er valgt på Bluetooth®-enhedslisten

Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet fra en tilsluttet Bluetooth® enhed:

Flyt enheden tættere på hovedtelefonerne. Fysiske objekter mellem hovedtelefonerne og kilden kan blokere signalet. Prøv et andet musikprogram, eller prøv et andet musiknummer. Prøv en anden lydenhed.

FOREBYGGELSE AF SIH (STØJ-INDUCERET HØRETAB)

SIH er en tilstand der kan forebygges, som forårsages af både engangs-og længere eksponering til overdrevne decibel-niveauer (dB). Denne skade på de følsomme strukturer i det indre øre er uhelbredelig, og mennesker i alle aldre kan blive påvirket. Skader kan ske ved en enkelt begivenhed eller gradvist over tid. Engangseksponering for lyde højere end 110 decibel, og udvidet udsættelse for lyde over 85 decibel, kan forårsage skade. Tegn på SIH omfatter høretab og tinnitus - en tilstand hvor du oplever konstant ringen, summende eller brølende for ørene. NIDCD (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders) giver denne enkle tommelfingerregel: undgå lydeksposering, der er "for højt, for tæt på og i for lang tid." Her er nogle generelle henvisninger til lydniveauer, der opstår i hverdagen: køleskabssummende (45 dB); en normal samtale (60 dB); bytrafik (85 dB); motorcykler (95 dB); en MP3-afspiller ved fuld lydstyrke (105 dB); sirener (120 dB); fyrværkeri (150 dB).

GARANTI + KUNDESERVICE

Master & Dynamic garanterer, at dette produkt er uden defekter i materialer eller udførelse i en periode på to år fra den oprindelige købsdato på vores hjemmeside eller fra en autoriseret Master & Dynamic detailhandler eller forhandler. Batterierne er garanteret til at fungere korrekt i en periode på et år fra den oprindelige købsdato. Defekte batterier er dækket af Master & Dynamics garanti, men batterislid fra normal brug dækkes ikke.

Hvis det returneres inden for garantiperioden, vil Master & Dynamic efter eget skøn enten reparere det defekte produkt, eller erstatte det med et repareret eller istandsat produkt med identiske specifikationer som det returnerede produkt. Denne begrænsede garanti træder i stedet for alle andre garantier, udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Master & Dynamic påtager sig intet ansvar af nogen art for direkte, indirekte, tilfældige skader eller følgeskader eller udgifter, der opstår ved brugen af dette produkt, herunder brugsrelaterede skader på produktets ydre.

Master & Dynamics begrænsede garanti dækker ikke normalt slid på genstande såsom sprængte drivere, batteriforringelse ved normal brug, ødelagte ledninger, bøjede stik, skader på produktets ydre, tab eller tyveri. Udskiftelige dele, der er udsat for slid, såsom ørepropper, ørepuder og kabler, udskiftes kun i tilfælde af funktionsfejl på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, og kun én gang i løbet af garantiperioden for dit produkt.

Serienummeret og købsbeviset er nødvendigt for at kunne benytte garantien for produkter købt på vores hjemmeside eller hos en autoriseret detailforhandler eller forhandler. Denne politik gælder også for produkter, der modtages som en gave.

Hvis vi skal udskifte hovedtelefonerne på grund af et defekt batteri, er hovedtelefonerne nye eller svarende til nye med hensyn til ydeevne og pålidelighed. Du annullerer garantien, hvis du demonterer hovedtelefonerne eller udsætter dem for overdreven fugt. Hvis du mener, at produktet er defekt inden for garantiperioden, bedes du kontakte os på support@masterdynamic.com. Angiv produktets serienummer, købsbevis, telefonnummer og fuld returneringsadresse i din meddelelse til os. Betinget af serienummer, købsbevis og gyldigheden af garantien får du en returgodkendelse og instruktioner til returforsendelse. Bemærk venligst, at afsendelsen af et erstatningsprodukt finder sted efter vores modtagelse af det defekte produkt. Hvis du har spørgsmål vedrørende produktets garanti, bedes du kontakte Master & Dynamic Support på support@masterdynamic.com.

Google og Android er varemærker tilhørende Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

PODRĘCZNIK DLA UŻYTKOWNIKA – BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI WOKÓŁUSZNE MW65 Z AKTYWNAJĄ REDUKCJĄ SZUMÓW

Master & Dynamic to czołowa nowojorska firma działająca na rynku audio, z głęboką pasją do tworzenia zaawansowanych technicznie narzędzi dźwiękowych. W naszych nowoczesnych, ale o ponadczasowym wyglądzie produktach wykorzystywane są tylko najlepsze materiały. Nasze produkty mają być użyteczne, zachowując idealną równowagę między estetyką, wytrzymałością, wygodą i wyjątkowym dźwiękiem.

NIGDY NIE BRZMIĄ TAK SAMO

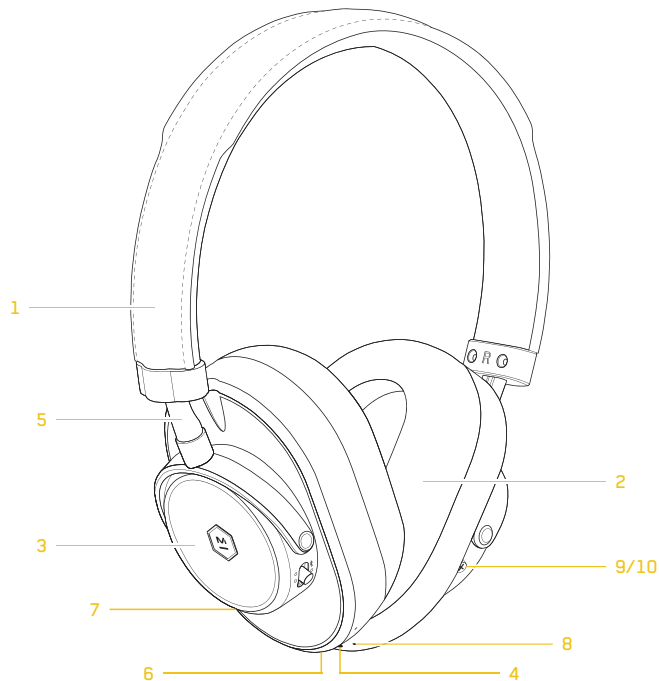

OPIS

1. Wysokiej jakości skórzany pałąk, od wewnętrznej strony skóra jagnięca
2. Nakładki z wymiennej pianki z pamięcią kształtu, pokryte skórą jagnięcą
3. Kute i obrabiane aluminiowe elementy w całym urządzeniu
4. Pasywne wejście audio 3,5 mm
5. Regulacja pałąka
6. Wejście USB-C
7. Przycisk aktywnej regulacji szumów (szczegóły na stronie 6)
8. Podwójne mikrofony
9. Przycisk natychmiastowej pomocy od Asystenta Google
10. Przyciski do regulacji (szczegóły na stronie 4)

SPECYFIKACJA



WYMIARY

165 mm x 190 mm x 66 mm



WAGA

245 g



PROFIL BLUETOOTH®

Bluetooth® 4.2 z AptX®



IMPEDANCJA

32 omy




STEROWNIKI

40 mm berylowe
Wysokosprawne sterowniki

REGULACJA, DOPASOWANIE, KOMFORT




- Możliwość obracania zapewnia komfort wokół szyi

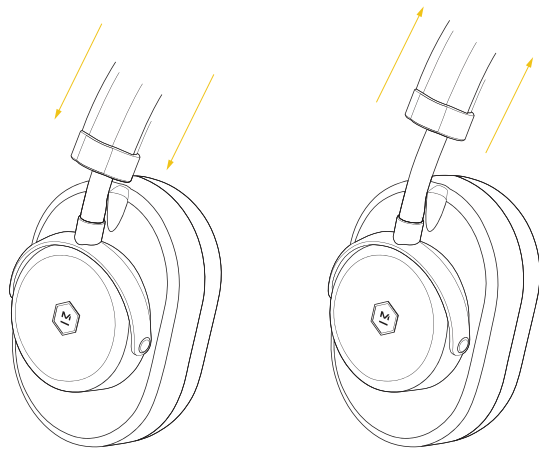

- Wyreguluj, aby uzyskać najlepsze dopasowanie.

FUNKCJE

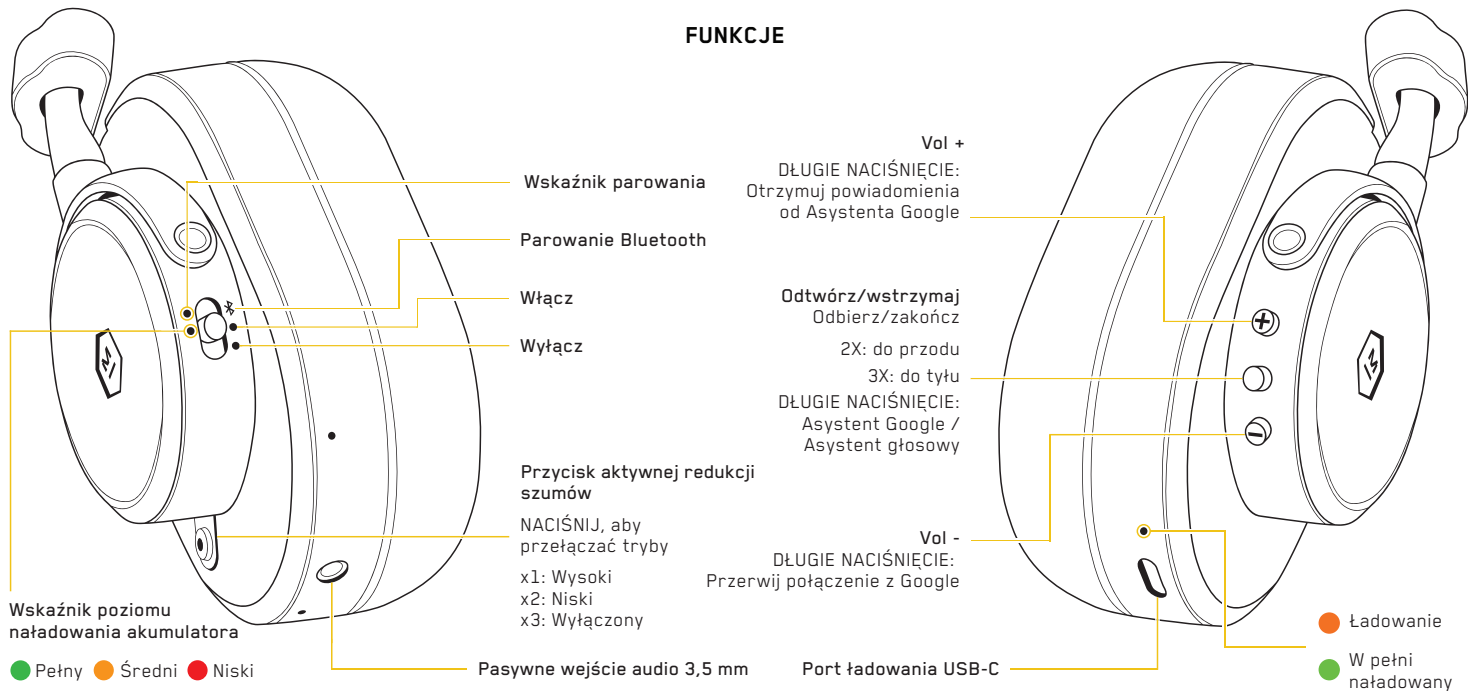


WŁĄCZANIE


- Przesuń w położenie ON. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany podczas uruchamiania (Niskie/Średni/Wysoki)

ŁADOWANIE

- Aby naładować podłącz do złącza USB-C i do portu USB-C (lub portu USB-A, używając adaptera dołączonego w zestawie)

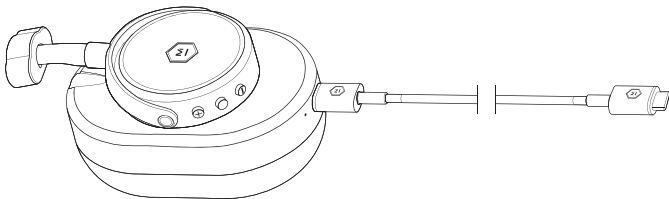

- Lampka świecąca stałym pomarańczowym światłem wskazuje ładowanie, a lampka świecąca stałym zielonym światłem wskazuje pełne naładowanie, gdy przewód USB jest podłączony.




UWAGA: nie można słuchać podczas ładowania

PAROWANIE

Krok 1


Przytrzymaj w położeniu  przez 2 lub więcej sekund. Biała lampka miga, gdy słuchawki są w trybie parowania. Zwolnij przycisk.

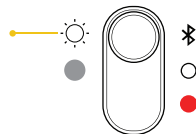

Parowanie

Krok 2

Uzyskaj dostęp do ustawień Bluetooth na urządzeniu źródłowym. Zlokalizuj słuchawki MW65 i połącz. Ciągłe światło lampki wskazuje, że jesteś połączony.

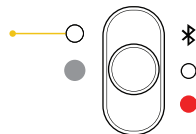

Połączony.

Parowanie z 2 lub więcej urządzeniami

Wejść w tryb parowania i podłącz do urządzenia 1. Ponownie wejść w tryb parowania i urządzenie 1 zostanie odłączone. Podłącz do urządzenia 2 i wyłącz słuchawki. Włącz słuchawki i automatycznie, jednocześnie połączą się one z urządzeniem 1 i 2. Wstrzymaj jedno urządzenie i odtwarzaj z drugiego, aby zamienić połączenie słuchawek.

TRYB DŹWIĘKU PASYWNEGO

- Podłącz wtyczkę audio 3,5 mm do wejścia audio słuchawek, aby włączyć pasywny dźwięk (przewodowy).
- Dźwięk działa, nawet jeśli akumulator się wyczerpie.
- W trybie pasywnym mikrofon i przyciski nie działają.



Standardowy przewód 1,25 m, 3,5 mm

TRYBY AKTYWNEGO USUWANIA SZUMÓW (ANC)

Słuchawki MW65 mają 2 aktywne tryby redukcji szumów (ANC), zapewniające czysty, pełny dźwięk w każdym środowisku.

Wysoki – samoloty, ulice miast, itp.

Niski – niższy poziom hałasu lub wiatr

Wyłączony – otoczenie nie wymaga redukcji szumów



Naciśnij przycisk ANC, aby przełączyć tryb




Już od razu możesz korzystać z pomocy Asystenta Google. Słuchawki MW65 są dostosowane do współpracy z Asystentem od chwili zakupu.

URZĄDZENIE Z ANDROIDEM™: po podłączeniu słuchawek MW65 dostaniesz powiadomienie o rozpoczęciu konfigurowania przez Bluetooth.


URZĄDZENIE Z SYSTEMEM IOS: sprawdź, czy słuchawki MW65 są podłączone do urządzenia Bluetooth. Pobierz i otwórz aplikację Asystent Google, dotknij ikony  i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

INNI ASYSTENCI GŁOSOWI: aby użyć wbudowanego asystenta głosowego z Twojego urządzenia, włącz TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, przytrzymując przyciski ANC + ODTWÓRZ/WSTRZYMAJ przez 5 sekund. Powtórz tę czynność, aby powrócić do TRYBU ASYSTENTA GOOGLE.

AKCESORIA

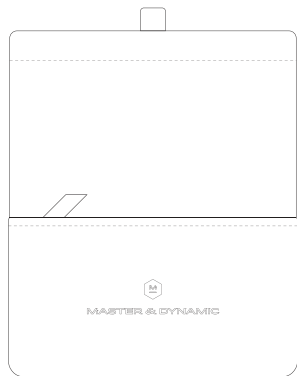

Futerał słuchawek



Adapter samolotowy



Adapter USB




Przewód ładowania USB-C



Standardowy przewód 1,25 m, 3,5 mm do 3,5 mm

WYMIANA NAKŁADEK

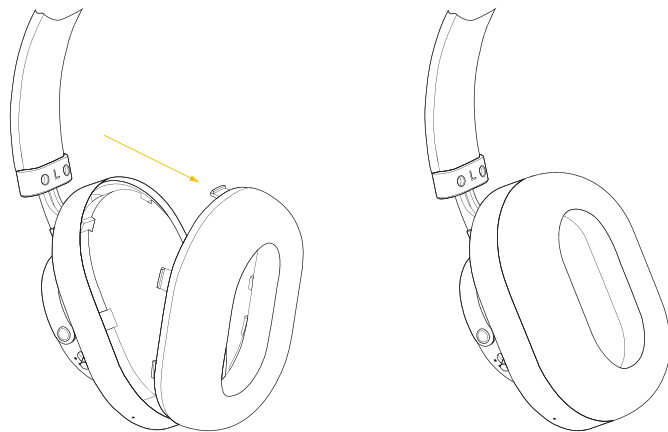

- Aby zdjąć nakładki słuchawek: ostrożnie pociągnij nakładki od góry. Zatrzaski zostaną zwolnione.
- Aby ponownie założyć wkładki: zaczepek 2 zaczepy o otwory u dołu muszli usznej. Ostrożnie dociśnij nakładkę do muszli usznej i sprawdź, czy zatrzaski są dobrze zamocowane.

KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wyczyść nakładki i słuchawki miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie zanurzaj, nie zanurzaj ani nie pozwól, aby wilgoć znajdowała się w pobliżu sterowników lub gniazd kablowych. Zużyte nakładki i przewody można nabyć na stronie:

www.masterdynamic.com

Nie upuszczaj słuchawek, nie siadaj na nich ani nie narażaj ich na działanie wody, wilgoci, lub skrajnych temperatur.

Zaleca się chowanie nieużywanych słuchawek do futerału. Aby uniknąć uszkodzeń, nie przechowuj innych przedmiotów w płóciennym futerale wraz ze słuchawkami. OSTROŻNIE: Nieprawidłowe obracanie lub nadmierne obracanie słuchawek może spowodować ich uszkodzenie.

Zakres temperatur: produkt należy używać i przechowywać tylko w temperaturze od -20°C do 45°C (-4°F do 113°F). Ładuj akumulator tylko wtedy, gdy temperatura wynosi od 5°C and 40°C (41°F do 104°F).

Jeśli występują przerwy w przesyłaniu sygnału dźwiękowego po podłączeniu pewnych urządzeń, prawdopodobnie przyczyną jest problem ze zgodnością urządzenia. Aby rozwiązać ten problem, przełącz się do TRYBU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO i ponownie uruchom słuchawki. Pozwoli to zoptymalizować sprawność połączeń z wieloma urządzeniami.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Naciśnij przycisk ACTIVE NOISE CANCELING (ANC) + przesun przełącznik BLUETOOTH Pairing w położenie na 5 sekund. Dioda LED mignie 4 razy na pomarańczowo/biało. Zostanie przywrócony stan fabryczny słuchawek.

Nie można sparować słuchawek i urządzenia:

1. Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone do ładowarki. Włącz i wyłącz zasilanie wyłącz i włącz.
2. Wyłącz Bluetooth® a następnie włącz ponownie na urządzeniu źródłowym.
3. Wyłącz funkcję Bluetooth® na dowolnym innym urządzeniu sparowanym ze słuchawkami.
4. Przesun przełącznik na i przytrzymaj, aż zaczną migać biała lampka.
5. Sprawdź, czy na wykazie urządzeń Bluetooth® wybrano „M&D MW65”

Brak dźwięku lub słaba jakość dźwięku z podłączonego urządzenia Bluetooth®:

Przesun urządzenie bliżej słuchawek, przedmioty pomiędzy słuchawkami a źródłem mogą przeszkadzać w przesyłaniu sygnału. Użyj innej aplikacji muzycznej lub innego utworu. Wypróbuj inne urządzenie audio.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIU SŁUCHU

Można zapobiegać uszkodzeniu słuchu spowodowanemu jednorazowym i trwającym przez dłuższy czas narażeniu na nadmierny hałas (dB). Uszkodzenie wrażliwych struktur ucha wewnętrznego jest nieodwracalne i może dotyczyć ludzi w każdym wieku. Do uszkodzenia może dojść po jednym (5)(6) zdarzeniu lub stopniowo, wraz z upływem czasu. Jednorazowe narażenie na dźwięki głośniejsze niż 110 decybeli i przedłużone narażenie na dźwięki o mocy ponad 85 decybeli może spowodować uraz. Wskaźniki uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem obejmują utratę słuchu i szum w uszach, odczuwanie ciągłego dzwonienia, brzęczenia lub ryku. NIDCD (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders) oferuje tę prostą zasadę: unikaj narażenia na dźwięk, który jest „zbyt głośny, zbyt bliski lub zbyt długi”. Oto kilka ogólnych przykładów poziomów natężenia dźwięku występujących w życiu codziennym: szum lodówki (45 dB); normalna rozmowa (60 dB); ruch miejski (85 dB); motocykle (95 dB); odtwarzacz MP3 o pełnej głośności (105 dB); syreny (120 dB); petardy (150 dB).

GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA

Master & Dynamic udziela gwarancji na ten produkt, na wszelkie wady materiałowe lub wykonania na okres jednego roku od daty pierwszego zakupu na naszej stronie internetowej lub u autoryzowanego sprzedawcy bądź odsprzedawcy firmy Master & Dynamic. Gwarancją prawidłowego działania przez okres jednego roku od daty zakupu objęte są także akumulatory. Uszkodzone akumulatory są objęte gwarancją Master & Dynamic, ale zużycie akumulatorów w wyniku normalnego użytkowania nie jest nią objęte.

Jeśli produkt zostanie zwrócony w okresie gwarancyjnym, firma Master & Dynamic, według własnego uznania, naprawi wadliwy produkt albo wymieni go na naprawiony lub odnowiony produkt o identycznych specyfikacjach, jak zwracany produkt. Niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumianą gwarancję przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Master & Dynamic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody ani wydatki wynikające z korzystania z tego produktu, w tym za uszkodzenia zewnętrzne produktu związane z jego użytkowaniem.

Ograniczona gwarancja Master & Dynamic nie obejmuje normalnego zużycia takich elementów jak zniszczone sterowniki, bateria zdegradowana w wyniku normalnego użytkowania, przecięte przewody, wygięte wtyczki, uszkodzenia zewnętrzne; nie obejmuje też utraty lub kradzieży. Wymienne części, podlegające zużyciu, takie jak końcówki douszne, nakładki i przewody, zostaną zastąpione nowymi tylko w przypadku nieprawidłowego działania z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych i tylko raz w okresie gwarancyjnym produktu.

Numer seryjny i dowód zakupu są wymagane w celu nadania mocy prawnej gwarancji na produkty zakupione na naszej stronie internetowej lub u autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora. Niniejsze warunki stosują się również do produktów otrzymanych w prezencie.

Jeśli konieczna będzie wymiana produktu ze względu na wadliwy akumulator, wymienimy produkt na nowy lub jak-nowy w odniesieniu do jego działania i niezawodności. Użytkownik unieważni gwarancję, jeśli zdemontuje produkt lub narazi go na działanie nadmiernej wilgoci. Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik stwierdzi, że produkt jest wadliwy, powinien skontaktować się z nami pod adresem support@masterdynamic.com. W wiadomości do firmy należy podać numer seryjny produktu, dowód jego zakupu, numer telefonu użytkownika i pełny adres wysyłki zwrotnej. W zależności od numeru seryjnego, dowodu zakupu i ważności gwarancji użytkownik otrzyma autoryzację zwrotu i instrukcje dotyczące wysyłki zwrotnej. Należy pamiętać, że wysyłka produktu zastępczego nastąpi dopiero po otrzymaniu przez nas wadliwego produktu. Odpowiedzi na pytania dotyczące gwarancji na produkt można uzyskać kontaktując się z Master & Dynamic Support pod adresem support@masterdynamic.com.

Google i Android są znakami towarowymi firmy Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

BRUKSANVISNING- MW65
AKTIVA BRUSREDUCERANDE TRÅDLÖSA
ÖVER-EAR-HÖRLURAR

Master & Dynamic är ett New York City-baserat premium ljudföretag med en djup passion för att bygga tekniskt sofistikerade verktyg för ljud. De är designade för att vara samtidigt moderna men tidlösa, så använder våra produkter endast de finaste materialen och är konstruerade för att hålla, vilket skapar den perfekta balansen mellan estetik, styrka, komfort och ett exceptionellt ljud.

LÅTER ALDRIG LIKADANT

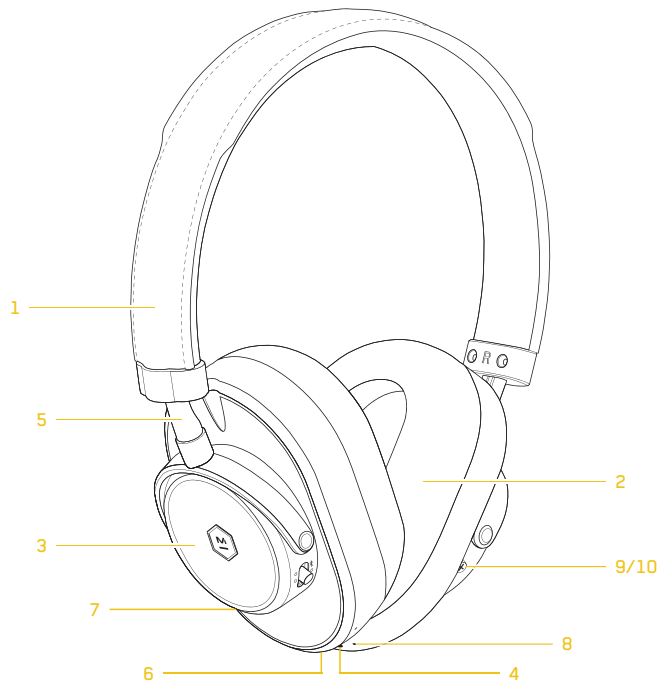

ÖVERSIKT

1. Premium läder pannband
Band med lamm skinn interiör
2. Öron kuddar med lamm skinn som täcker och utbytbart minnes skum
3. Smidda och maskinbearbetade aluminium komponenter i
4. 3,5 mm passiv ljud ingång
5. Justerings arm
6. USB-C ingång
7. Aktiv brus reducerings knapp
(Se sidan 6 för detaljer)
8. Dubbla mikrofoner
9. Få hjälp på vägen från din Google Assistant.
10. Kontroller för hörlurar
(Se sidan 4 för Detaljer)

SPECIFIKATIONER

 **Mått**
165mm x 190mm x 66mm

 **IMPEDANS**
32 Ohms

 **VIKT**
245g / 8.6oz


 **DRIVRUTINER**
40mm Beryllium
Hög-Prestanda Drivrutiner

 **BLUETOOTH PROFIL®**
Bluetooth® 4.2 med AptX®

JUSTERBARHET, PASS FORM OCH KOMFORT





- Roterar för komfort runt halsen

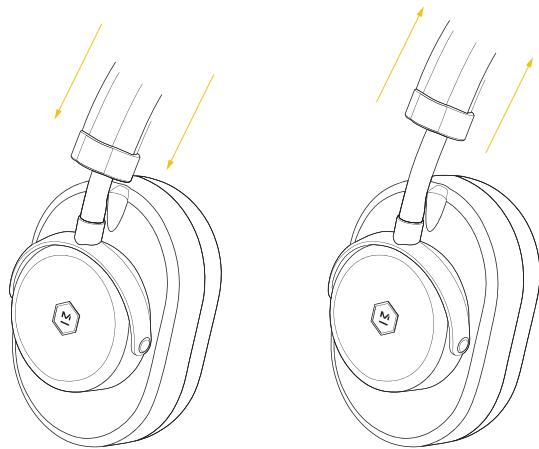

- Justera för att hitta optimal pass form.

FUNKTIONER

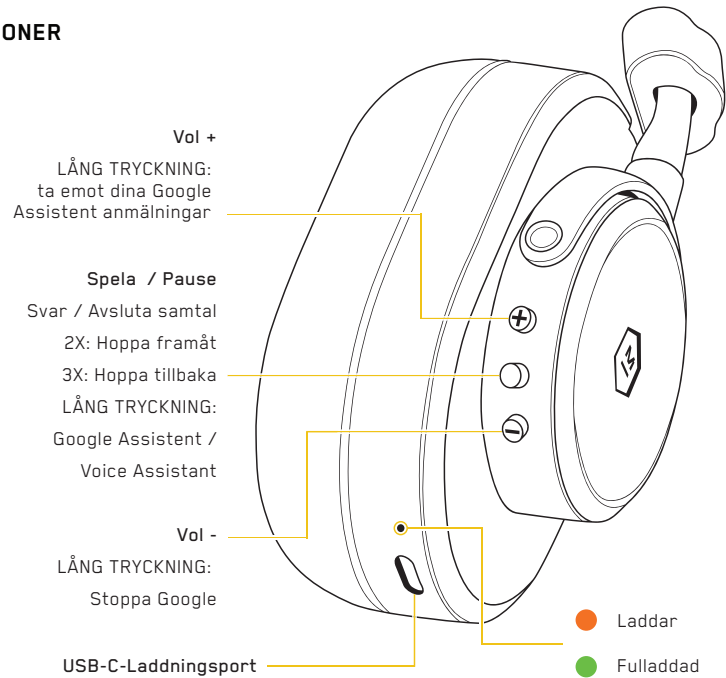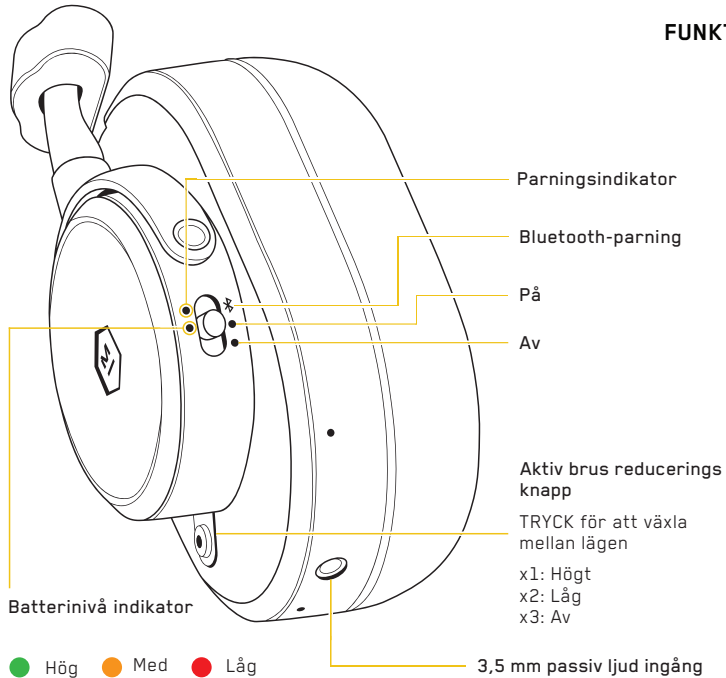


SÄTTA PÅ

- Skjut till PÅ-läge.
Batteristatus visas vid uppstart (LÅG/MED/HÖG)

LADDA

- För att ladda, Anslut USB-C-kontakten och Anslut till en USB-C-port (eller USB-A-port med den medföljande adaptern)

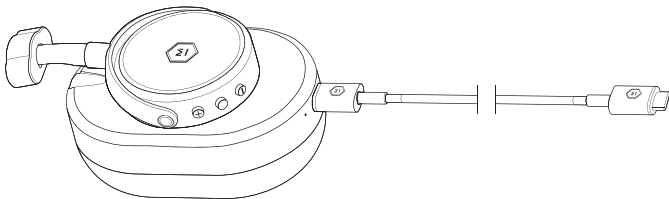

- En solid orange lampa indikerar laddning och en fast grönt sken indikerar en full laddning när USB-kabeln är ansluten.



Laddar




Fulladdat

OBS: kan inte lyssna under laddning

PARNING

Steg 1


Håll  -positionen i 2 eller mer sekunder, ett vitt ljus kommer att blinka när hörlurarna är i parningsläge. Släpp.

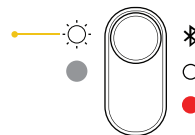

Parning

Steg 2

Öppna Bluetooth-inställningarna på din källenhet. Hitta MW65 och anslut. Ett fast ljus indikerar att du är ansluten.

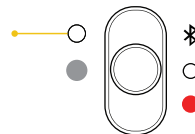

Ansluten

Ihopparning till 2 eller fler enheter

Går till ihopparningsläge och ansluter till enhet 1. Gå till ihopparningsläge igen och enhet 1 kopplas från. Anslut till enhet 2 och stäng av hörlurarna. Slå på hörlurarna och hörlurarna ansluts automatiskt till enhet 1 och 2 samtidigt. Pausa en enhet och spela upp från den andra för att byta hörlurs anslutning.

PASSIVT LJUDLÄGE

- Anslut 3,5 mm ljud kontakt till hörlurs ljud ingången för att aktivera passivt (tråd bundet) ljud
- Ljudet fungerar även om batteriet är urladdat
- Mikrofon och knappar är inaktiverade under passivt läge



1,25 m standard 3,5 mm kabel

AKTIVA BRUSREDUCING (ANC) LÄGEN

MW65 har 2 aktiva brus reducerings lägen (ANC) för klart, expansivt ljud i alla miljöer.

Högt - Flygplan, Stadsgator med mera.

Låg - Lägre brus eller blåsig miljö

Av - Ingen brusreducering behövs



Tryck på ANC-knappen för att växla mellan lägena




Få hjälp på vägen från din Google Assistant. Din MW65 är optimerad för Google Assistant från start.

ANDROID™-ENHET: Du får ett meddelande att starta installationsprocessen efter att du har anslutit din MW65 via Bluetooth.


iOS-ENHET: Se till att din MW65 är ansluten till din Bluetooth-enhet. Hämta och öppna Google Assistant-appen, tryck på -ikonen och följ anvisningarna på skärmen.

ÖVRIGA RÖSTASSISTENTER: För att använda din enhets inbyggda röstassistent, slå på HANDS FREE MODE genom att hålla ANC + PLAY / PAUSE knapparna nedtryckta i 5 sekunder. Upprepa för att växla tillbaka till GOOGLE ASSISTENT MODE.

TILLBEHÖR

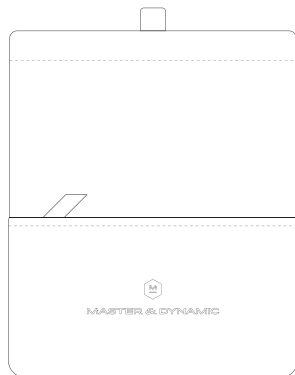

Fodral för hörlurar

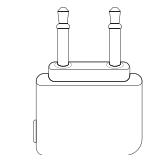

Flygplans adapter



USB-adapter




USB -C Laddningskabel



1,25 m standard 3,5 mm till 3,5 mm kabel

BYTA ÖRON KUDDAR

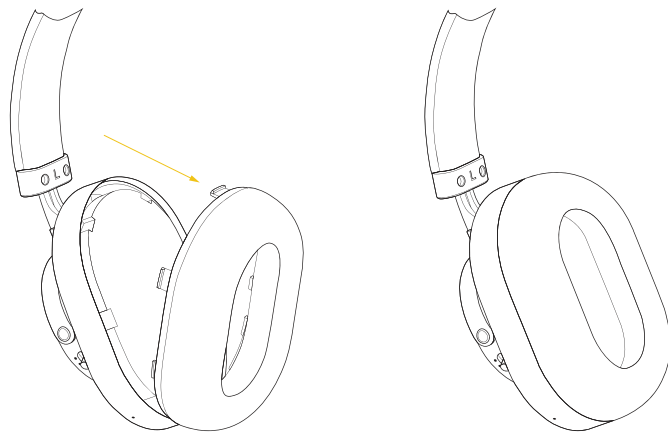

- Ta bort öron kuddar: dra försiktigt öron kuddarna uppifrån. Fästena kommer att släppas.
- För att fästa öron kuddarna på nytt: haka de 2 klämmorna i skårona längst ner på öron snäcka. Skjut försiktigt in öron kudden mot öronkoppen och se till att snäpper är säkrade.

UNDERHÅLL + FEL SÖKNING

Rengör öron kuddar och hörlurar med mjuk, lätt fuktad trasa. Blötlägg inte, sänk inte ner eller låt fukt tränga in nära driv eller kabel uttagen. Öron kuddar och kablar kan köpas om de är slitna på: www.masterdynamic.com

Tappa inte, sitta på, eller låta hörlurarna utsättas för vatten, fukt eller extrema temperaturer.

Det rekommenderas att du återför hörlurarna till förvarings fodralet när de inte används. För att undvika skador ska du inte förvara andra föremål i canvas-fodralet tillsammans med hörlurarna. FÖRSIKTIGHET: Felaktigt roterande eller överroterande öron kåporna kan skada hörlurarna.

Temperatur område: Använd och förvara denna produkt inom temperatur området -4 ° f till 113 ° f (-20 ° c till 45 ° c). Ladda endast batteriet där temperaturen är mellan 41 ° f och 104 ° f (5 ° c och 40 ° c).

Om du upplever strömmande avbrott när du är ansluten till vissa enheter, är det sannolikt på grund av ett enhetsspecifikt kompatibilitetsproblem. För att lösa, växla till handsfree-läge och starta om hörlurarna. Detta kommer att optimera prestanda för anslutningar med flera enheter.

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Tryck på knappen AKTIV BRUSREDUCERING (ANC) + skjut BLUETOOTH Pairing-omkopplaren till -positionen i 5 sekunder. LED-lampan blinkar gult / vitt 4 gånger. Hörlurarna kommer då att återställas.

Hörlurarna och enheten paras inte ihop:

1. Se till att hörlurarna inte är anslutna till laddaren. Cykla kraft slå av och på.
2. Stäng av Bluetooth® och slå sedan på den igen på käll enheten.
3. Stäng av Bluetooth® -funktionen på en annan enhet som är ihopparad med hörlurarna.
4. Skjut reglaget till och håll intryckt tills vitt ljus blinkar.
5. Kontrollera att "M & D MW65" är valt i Bluetooth® enhets listan

inget ljud eller dålig ljud kvalitet från en ansluten Bluetooth® enhet:

Flytta enheten närmare hörlurarna, fysiska objekt mellan hörlurarna och källan kan blockera signalen. Prova med ett annat musik program eller prova ett annat spår. Prova med en annan ljudenhet.

FÖREBYGGANDE AV BULLERORSAKAD HÖRSEL NEDSÄTTNING

NIHL är ett förebyggbart tillstånd som orsakas av både engångs- och förlängd exponering för överdrivna decibelnivåer (dB). Denna skada på känsliga inneröra strukturer är oåterkallelig och människor i alla åldrar kan påverkas. Skada kan inträffa i en enda händelse eller gradvis över tid. Engångs exponering för ljud högre än 110 decibel och utökad exponering för ljud över 85 decibel kan orsaka skada. Indikatorer på NIHL inkluderar hörsel nedsättning och tinnitus, ett tillstånd av känning av konstant ringning, surrande eller rytande. Den NIDCD (nationella Institutet för dövhet och andra kommunikations störningar) erbjuder denna enkla tumregel: Undvik ljud exponering som är "för högt, för nära eller för långt." Här är några allmänna hänvisningar till ljud nivåer som förekommer i vardagen: kyl skåps LJUD(45 (17 dB); normal konversation (60 dB); stads trafik (85 dB); motorcyklar (95 dB); en MP3-spelare vid full volym (105 dB); sirener (120 dB), smällare (150 dB).

GARANTI OCH KUND SERVICE

Master & Dynamic garanterar denna produkt mot defekter i material och utförande under en period på ett år från datumet för det ursprungliga köpet från vår hemsida eller från en auktoriserad Master & Dynamic-återförsäljare eller leverantör.

Batteriernas korrekta funktion garanteras också i ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. Defekta batterier täcks av Master & Dynamics begränsade garanti, men batterislitage från normal användning täcks inte.

Om produkten returneras inom garantiperioden kommer Master & Dynamic att efter eget gottfinnande antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en reparerad eller renoverad produkt med identiska specifikationer som den returnerade produkten. Denna begränsade garanti gäller i stället för alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Master & Dynamic ansvarar inte för några direkta, indirekta, oavsiktliga eller påföljande skador eller kostnader som uppkommer vid användning av denna produkt, inklusive skador på produktens utsida.

Master & Dynamics begränsade garanti täcker inte normalt slitage på föremål som trasiga drivrutiner, batteridegradering från normal användning, avslitna kablar, böjda uttag, skador på produktens yta, förlust eller stöld. Utbytbara delar som utsätts för slitage, som öronproppar, öronkuddar och kablar, kommer endast att bytas ut i händelse av funktionsfel på grund av material- eller tillverkningsfel, och endast en gång under garantiperioden för din produkt.

Serienummer och inköpsbevis krävs för att garantin ska gälla för produkter som köpts på vår webbplats eller hos en auktoriserad återförsäljare eller leverantör. Denna policy gäller även för produkter som tas emot som gåva.

Om vi behöver byta ut hörlurarna på grund av ett batterifel, kommer dina hörlurar att vara nya eller likvärdiga med nya i prestanda och tillförlitlighet. Garantin upphävs om du tar isär hörlurarna eller utsätter dem för överdriven fukt. Om du tror att din produkt är defekt inom garantiperioden kontakter du oss på support@masterdynamic.com. Vänligen inkludera produktens serienummer, inköpsbevis, telefonnummer och full returadress i ditt meddelande till oss. Beroende på serienummer, inköpsbevis och garantigiltighet, får du ett returtilstånd och instruktioner för returleverans. Vänligen observera att leveransen av en ersättningsprodukt kommer att ske efter det att vi mottagit den defekta produkten. För frågor om produktens garanti, kontakta Master & Dynamics support på support@masterdynamic.com.

Google och Android är varumärken som tillhör Google LLC.



MASTER & DYNAMIC


دليل المستخدم لسماعات الرأس اللاسلكية MW65 المزودة بمميزة حجب الضوضاء التي تغطي الأذن بأكمله

شركة Master & Dynamic هي شركة رائدة في مجال الصوتيات مقرها نيويورك، متخصصة في تصميم حلول صوتية متطورة تقنيًا. منتجاتنا رغم كونها عصرية إلا أنها تصلح لكل زمان، وهو مصنوعة من أجود المواد، ومصممة لتعمر فترة طويلة، وبذلك تحقق التوازن المثالي بين أناقة الشكل والمتانة والراحة من حيث الاستخدام والصوت المثالي.

نحن نختلف عن الآخرين

نظرة عامة

1. عصابة رأس من الجلد عالي الجودة وبطانة مصنوعة من جلد الحمل
 2. وسائد أذن مرنة قابلة لتبديل الذاكرة وتغطيتها كسوة من جلد الحمل
 3. مكونات مصنوعة من الألومنيوم بشكل بالتطريق وباستخدام الماكينات
 4. مدخل صوت سلبي 3.5 مم
 5. ذراع للضغط
 6. مدخل USB-C
 7. زر حجب الضوضاء ANC
 8. مكبرات صوت ثنائية
 9. لحصول علي المساعدة أثناء التنقل من .GOOGLE ASSISTANT
 10. مفاتيح التحكم في سماعة الرأس
- انظر الصفحة 4 لمعرفة التفاصيل

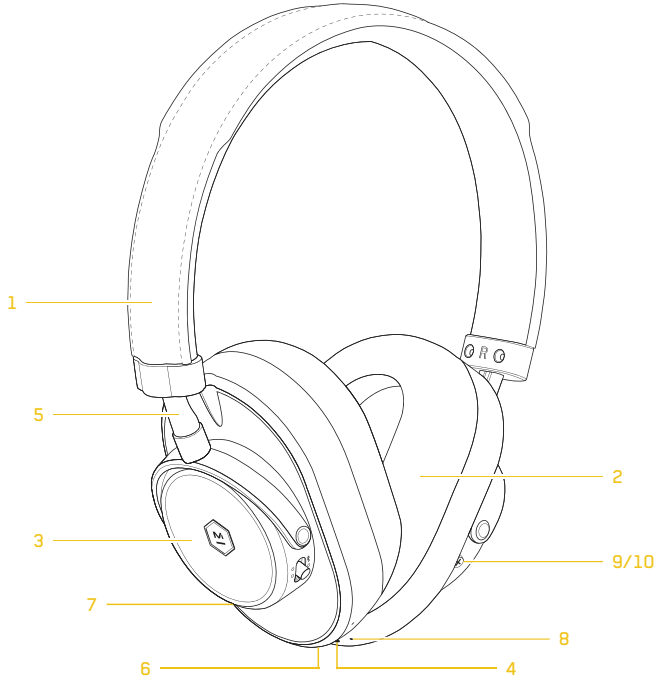



المواصفات

- | | |
|--|--|
| المقاومة
32 أوم | الابعاد
165mm x 190mm x 66mm |
| المحركات
مصنوعة من البريليوم 40 مم
محركات عالية الأداء | الوزن
245 جم / 8.6 أونصة |
| | ملف تعريف البلوتوث
ملف تعريف البلوتوث - البلوتوث 4.2
المزود بخاصية AptX® |

القابلية للضبط والملاءمة والراحة





• تدوير لتوفير الراحة حول الرقبة

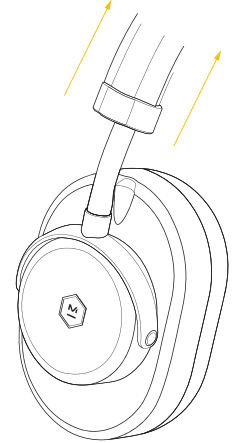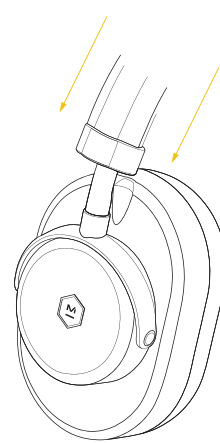

• عدل الوضع لكي تحصل على أفضل ملائمة


الوظائف

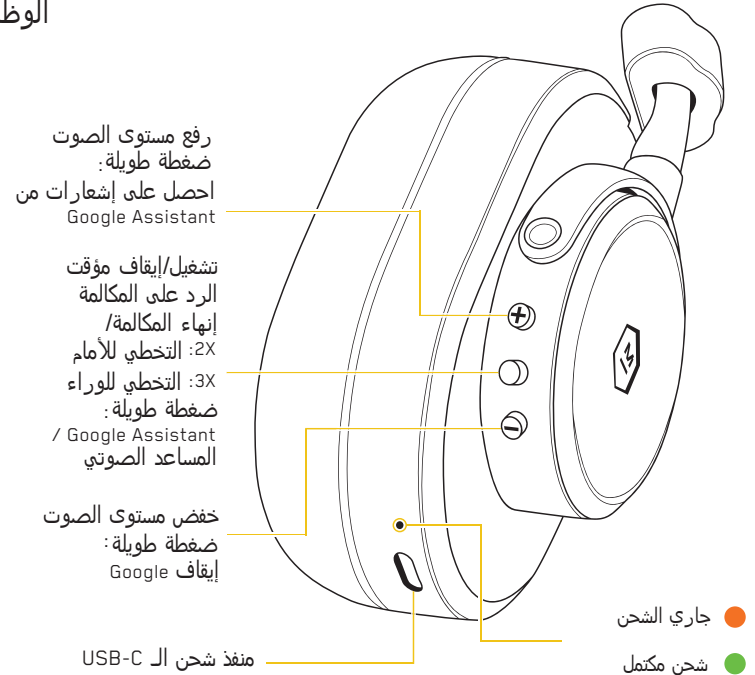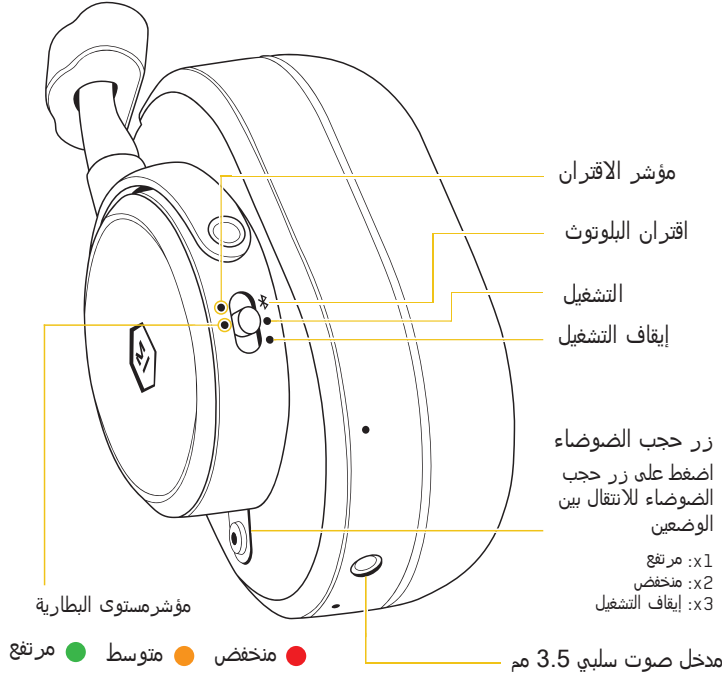

عملية الاقتران

الخطوة 1


استمر في وضع لمدة ثابنتين،
وسيومض الضوء عندما تكون
سماعة الرأس في وضع الاقتران.
تحرر من هذا الوضع .

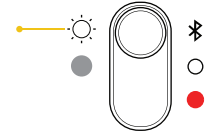

عملية الاقتران

الخطوة 2

اذهب إلى إعدادات البلوتوث بالجهاز
المصدر. ابحث عن MW65 واتصل
بها. يشير الضوء الداكن {6} إلى أنك
متصل .

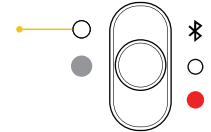

متصل

عملية الاقتران مع جهازين


الاقتران مع جهازين أو أكثر{ أدخل وضع الاقتران واتصل بالجها. أدخل وضع
الاقتران مرة ثانية وسيقطع الاتصال بالجهاز 1 اتصل بالجهاز 2 وقم بإيقاف تشغيل
سماعة العمل. قم بتشغيل سماعة الرأس وستتصل سماعة الرأس تلقائيًا بالجهازين 1
و2 في نفس الوقت. قم بإيقاف تشغيل جهاز واحد مؤقتًا، وقم بتشغيل الجهاز الآخر
لتبديل اتصال سماعة الرأس .

التشغيل

• حرك المفتاح إلى وضع التشغيل
عند بدء التشغيل، فإنه يتم عرض حالة البطارية (منخفضة / متوسطة / عالية الشحنة)

الشحن

• لكي تجري الشحن، ضع وصلة الـ USB-C في القابس واتصل
بمنفذ USB-A (أو منفذ USB-C باستخدام المحول الملحق)

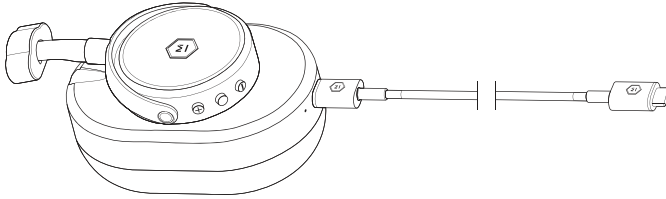

• يشير الضوء البرتقالي الداكن إلى أنه جاري الشحن، بينما يشير الضوء الأخضر
الداكن إلى الشحن بالكامل عند توصيل كابل الـ USB.

ملاحظة: لا يمكن
الاستماع أثناء الشحن

جاري الشحن

شحن مكتمل

أوضاع حجب الضوضاء (ANC)

تتميز سماعة الرأس MW65 بوضعين لحجب الضوضاء للتمتع بصوت واضح وقوي في أي بيئة .

مرتفع - الطائرات وشوارع المدن المزدحمة وغير ذلك

منخفض - الضوضاء الأقل أو البيئات العاصفة

إيقاف التشغيل - ليس هناك حاجة لمنع الضوضاء



اضغط على زر حجب الضوضاء للانتقال بين الوضعين



الحصول علي المساعدة أثناء التنقل من GOOGLE ASSISTANT. بمجرد خروجها من العبوة MW65

تم تحسين سماعة الرأس GOOGLE ASSISTANT لتتوافق مع .

الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد:

ستتلقى إشعارًا يفيد ببدء عملية الإعداد بعد قيامك بتوصيل سماعة MW65 عبر البلوتوث .

الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس :

تأكد من توصيل سماعة الرأس MW65 بجهاز البلوتوث. قم بتنزيل تطبيق GOOGLE ASSISTANT وفتحه،

وانقر فوق رمز  ، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة

مساعدات الصوت الأخرى: لكي تستخدم المساعد الصوتي الأصلي بالجهاز، قم بتشغيل الوضع الحر اليدين بالنقر

على أزرار حجب الضوضاء والتشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت لمدة 5 ثوانٍ. كرر العملية للانتقال إلى وضع

GOOGLE ASSISTANT.

وضع الصوت السلبي

• ضع وصلة صوت بطول 3.5 مم في مدخل صوت سماعة الرأس لكي تحصل على صوت سلبي


• سيعمل الصوت حتى لو استنفدت البطارية

• يتعطل مكبر الصوت والأزرار أثناء الوضع السلبي



كابل قياسي 1.25 م و 3.5 مم


استبدال وسائد الأذن

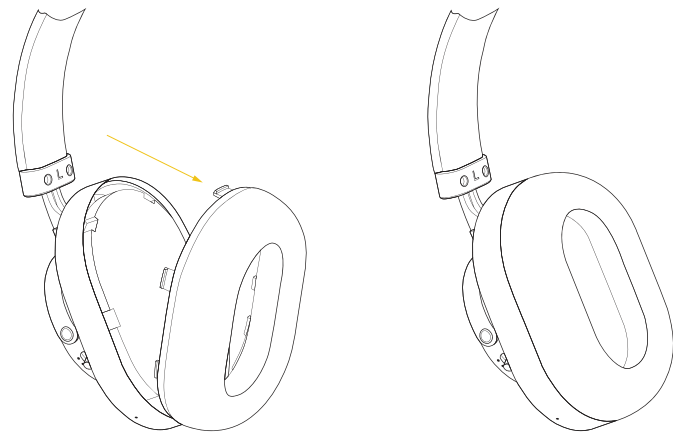


• لكي تزيل وسائد الأذن: اسحب وسائد الأذن برفق من الجزء العلوي. ستسقط المشابك تحرك من هذا الوضع.

• لكي تعيد تثبيت وسائد الأذن: ثبت الماسكين بالفتحات الموجودة أسفل غطاء الأذن. ثم ادفع وسادة الأذن برفق باتجاه غطاء الأذن، وتأكد من تأمين جميع الفتحات.

الملحقات

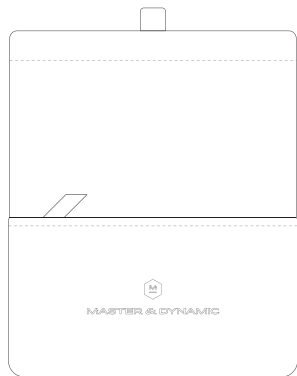

جراب سماعة الرأس

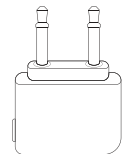

محول الطائرة



محول USB



كابل شحن ال USB-C



كابل قياسي 1.25 م و 3.5 مم

الصيانة واستكشاف المشاكل وإصلاحها

نظف وسائد الأذن وسماعات الرأس بقطعة ناعمة ورطبة نوعًا ما من القماش. تجنب النقع أو الغمر أو السماح بوصول الرطوبة إلى المحركات أو مقاييس الكابلات. ويمكنك شراء وسائد الأذن والكابلات عندما تبلى من : www.masterdynamic.com

تجنب سقوط سماعات الرأس أو الجلوس عليها أو تعرضها للمياه أو الرطوبة {أو درجات الحرارة العالية}.

يوصى بإعادة سماعات الرأس إلى حقيبة التخزين > في حالة عدم استخدامها. لتجنب التلف، تجنب وضع أية أغراض أخرى في الحقيبة المصنوعة من قماش القنب مع سماعات الرأس. تحذير: قد يؤدي لف أغطية الأذن بشكل غير صحيح أو المبالغة في لفها إلى تلف سماعات الرأس.

نطاق درجة الحرارة: استخدم هذا المنتج واحتفظ به في نطاق درجة حرارة يتراوح من 4- درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت (من 20- درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية) فقط. اشحن البطارية في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة من 41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت (من 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية) فقط.

إذا واجهتك انقطاعات عديدة عند اتصالك بأجهزة معينة، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب مشكلة توافق مرتبطة بالجهاز. لحل ذلك، حرك المفتاح إلى الوضع حر اليدين واعد تشغيل سماعات الرأس. سيؤدي هذا إلى تحسين الأداء بالنسبة للاتصالات بأجهزة متعددة.

إعادة ضبط المصنع

اضغط على زر حجب الضوضاء، ثم حرك مفتاح اقتران البلوتوث® إلى وضع لمدة 5 ثوانٍ ستومض أضواء LED بلون أحمر/أبيض 4 مرات ثم سيتم إعادة ضبط سماعات الرأس

لا تقترب سماعات الرأس مع الجهاز

1. تأكد من أن سماعات الرأس غير متصلة بالشاحن. قم بإيقاف تشغيل مفتاح التشغيل ثم قم بتشغيله
2. قم بإيقاف تشغيل البلوتوث® ثم قم بتشغيله مرة أخرى على الجهاز المصدر
3. قم بإيقاف تشغيل خاصية البلوتوث على أي جهاز آخر مقترن مع سماعات الرأس
4. حرك المفتاح إلى وانتظر حتى يومض ضوء أبيض
5. تأكد من اختيار "M&D MW50+" في قائمة جهاز البلوتوث

اختفاء الصوت أو جودة الصوت الرديئة من جهاز بلوتوث® متصل :
اقترب بالجهاز من سماعات الرأس، فقد تعيق المواد الملموسة الموجودة بين سماعة الرأس والمصدر الإشارة. جرب تطبيق مقطع صوتي آخر أو جرب مسار آخر. جرب جهاز صوت مختلف .

الوقاية من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء

إن فقدان السمع الناجم عن الضوضاء هو حالة يمكن الوقاية منها، وتحدث نتيجة التعرض غير المتكرر ولفترة ممتدة لمستويات زائدة من الديسيبل. إن هذا الضرر الذي يصيب الهياكل الداخلية الحساسة للأذن لا يمكن علاجه، ويمكن أن يصاب به الناس من كافة الأعمار. وقد يحدث الضرر مرة واحدة أو بالتدريج بمرور الزمن. إن التعرض غير المتكرر للأصوات أعلى من 110 ديسيبل والتعرض المستمر للأصوات أعلى من 85 ديسيبل قد يسبب ضررًا. تشمل مؤشرات فقدان السمع الناجم عن الضوضاء فقدان السمع والطنين، وهو حالة من الشعور برنين أو طنين أو دوي مستمر. يقدم المعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل (NIDCD) هذه القاعدة العامة البسيطة: تجنب التعرض للأصوات العالية جدًا أو القريبة جدًا أو لفترات طويلة جدًا. وفيما يلي بعض المراجع العامة لمستويات الصوت التي تتعرض لها في الحياة اليومية: أزيز الثلاجة (45 ديسيبل)؛ المحادثة العادية (60 ديسيبل)؛ حركة المرور في المدينة (85 ديسيبل)؛ الدراجات النارية (95 ديسيبل)؛ مشغل الـ MP3 بالحجم الكامل للصوت (105 ديسيبل)؛ صفارات الإنذار (120 ديسيبل)؛ المفرقات النارية (150 ديسيبل).

الضمان + خدمة العملاء

تضمن ماستر أند دايناميك هذا المنتج ضد العيوب الموجودة في المواد أو جودة العمل لمدة سنتين من تاريخ الشراء الأصلي علي موقعنا الإلكتروني أو من تاجر أو موزع معتمد لدى ماستر أند دايناميك

واستثناءً من فترة الضمان هذه، يتم ضمان استمرار البطاريات في العمل على نحو سليم لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء الأصلي. يُغطي ضمان شركة ماستر أند دايناميك البطاريات المعيبة ولكن لا يُغطي تلف البطارية من الاستعمال العادي

وفي حالة إعادة المنتج أثناء فترة الضمان، ستقوم ماستر أند دايناميك وفقًا لتقديرها إما بإصلاح المنتج المعيب أو استبداله بمنتج آخر تم إصلاحه أو تجديده وله نفس مواصفات المنتج الذي تمت إعادته. يحل هذا الضمان محل كافة الضمانات الأخرى، الصريحة أو الضمنية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان صلاحية العرض في السوق أو الملائمة لغرض معين

لا تلتزم ماستر أند دايناميك على الإكطلاق بأي تعويضات أو نفقات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية تنشأ عن استخدام هذا المنتج

لا يغطي ضمان شركة ماستر أند دايناميكس ليمتد، التلف الناجم عن الاستعمال العادي مثل انتفاخ المعالج أو ضعف البطارية الناتج عن الاستعمال العادي أو انقطاع الكابلات أو انثناء المقابس أو الفقد أو السرقة. لن تُستبدل قطع الغيار، مثل وسائد الأذن والكابلات، التي تتعرض للتلف الناجم عن الاستعمال العادي إلا في حال وجود عطل ناجم عن عيوب المواد أو التصنيع، ولمرة واحدة فقط أثناء فترة ضمان منتجك

يُطلب الرقم التسلسلي وإثبات الشراء لتفعيل ضمان المنتجات المشتراة من موقعنا أو من بائع تجزئة أو موزع معتمد. تنطبق هذه السياسة أيضا علي المنتجات المستلمة كهدية.

إذا كنا بحاجة إلى استبدال سماعات الأذن بسبب عيب في البطارية، فإن سماعات الأذن التي ستحصل عليها ستكون جديدة أو مكافئة للجديدة في الأداء والاعتمادية. يلغي الضمان في حالة تفكيك سماعات الرأس الخاصة بك أو تعريضها لرطوبة زائدة. إذا اعتقدت أن منتجك معيب أثناء فترة الضمان، فيرجي التواصل معنا على support@masterdynamic.com. يرجى كتابة الرقم المسلسل لمنتجك ومستند الشراء ورقم الهاتف وعنوان شحن المنتج المرتجع بالكامل في رسالتك إلينا. سوف نصدر لك تصريح الإعادة وتعليمات شحن المنتج المرتجع شرط كتابة الرقم المسلسل لمنتجك ومستند الشراء وصلاحية الضمان. يرجى العلم بأن إرسال المنتج البديل لن يحدث سوى بعد استلامنا للمنتج المعيب. إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بضمان منتجك، فيمكنك التواصل معنا عبر دعم Master Dynamic & على support@masterdynamic.com.

إن جوجل وأندرويد علامات تجارية ملك لشركة جوجل ذ.م.م




MASTER & DYNAMIC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - MW65 **БЕСПРОВОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ С** **ФУНКЦИЕЙ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА**

Master & Dynamic - это аудио компания премиум уровня из Нью-Йорка, страстью которой является разработка технически сложных звуковых инструментов. Разработанная современной, но при этом всегда актуальной, в нашей продукции всегда используются только высочайшего качества материалы, и она создана по последнему слову техники, обеспечивая идеальный баланс эстетики, силы, комфорта и непревзойденного звука.

ЗВУК НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ

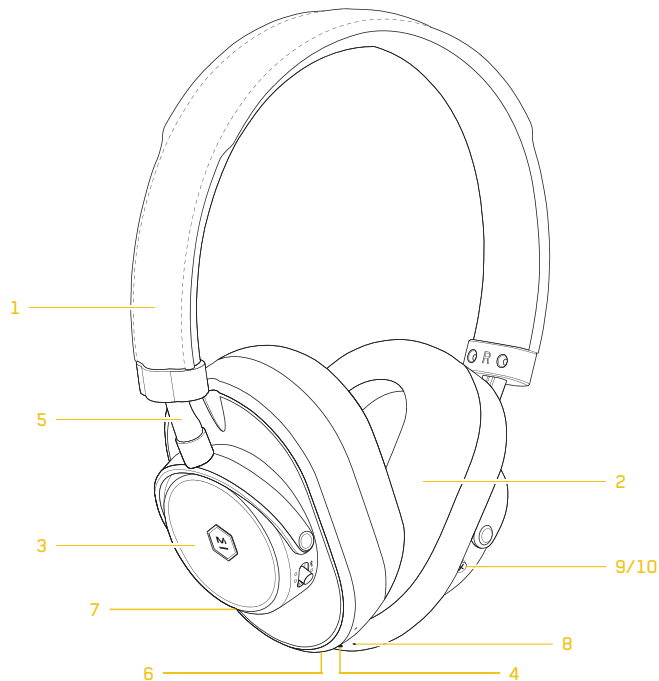

ОБЗОР

1. Кожаная дужка наушников премиум уровня с внутренней отделкой из овчины
2. Амбушюры со сменной пеной с эффектом памяти и отделкой из овчины
3. Компоненты из ковального и механически обработанного алюминия
4. Пассивный аудио вход 3,5 мм
5. Регулируемая ручка
6. Вход USB-C
7. Кнопка активации подавления шума (Детальная информация на стр. 6)
8. Двойной микрофон
9. Помощь от Google Ассистента
10. Управление наушниками (Детальная информация на стр. 4)

СПЕЦИФИКАЦИИ

 **РАЗМЕРЫ**
165 мм x 190 мм x 66 мм

 **ВЕС**
245 г / 8,6 унций

 **BLUETOOTH® ПРОФИЛЬ**
Bluetooth® 4.2 с AptX®


 **ИМПЕДАНС**
32 Ом

 **ДРАЙВЕРА**
40 мм Beryllium
высокопроизводительные
драйвера

РЕГУЛИРОВКА, ПОДГОНКА И КОМФОРТ




- Вращается для комфортной посадки на шею

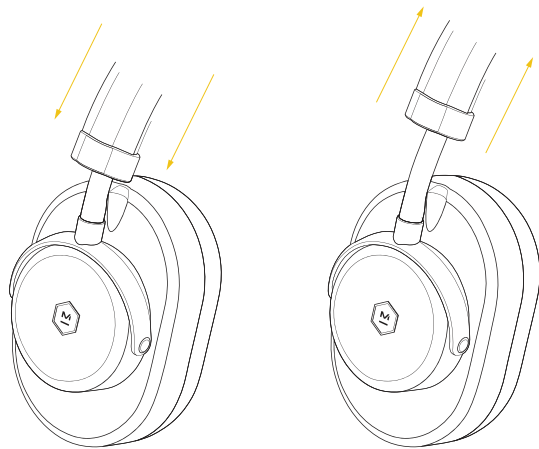

- Регулировка для поиска оптимальной посадки.

ФУНКЦИИ

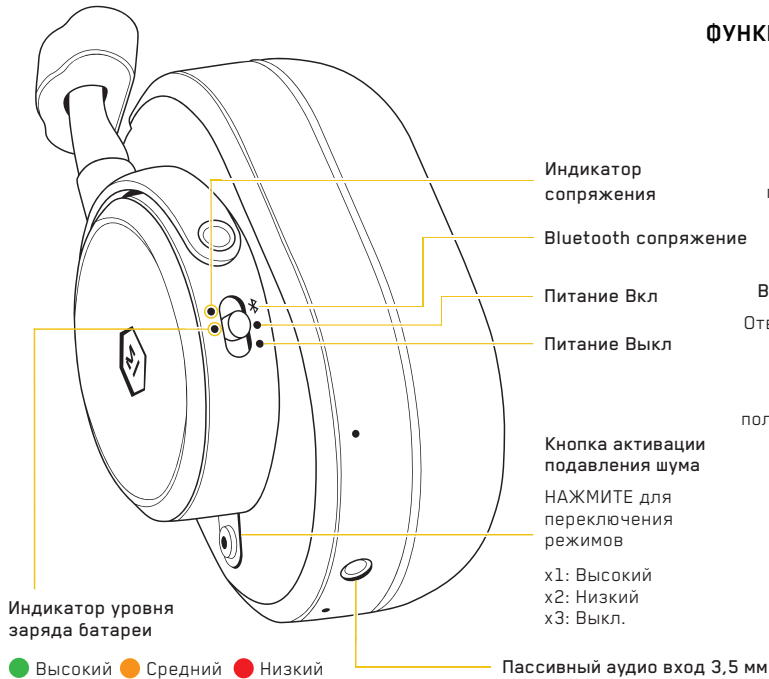


Vol +
ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ:
получение уведомлений
от Google Ассистента

Воспроизведение/Пауза
Ответ/Завершение вызова
2X: Перемотка вперед
3X: Перемотка назад
ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ:
получение уведомлений от
Google Ассистента

Vol -
ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ:
Остановка Google

Разъем для
зарядки USB-C

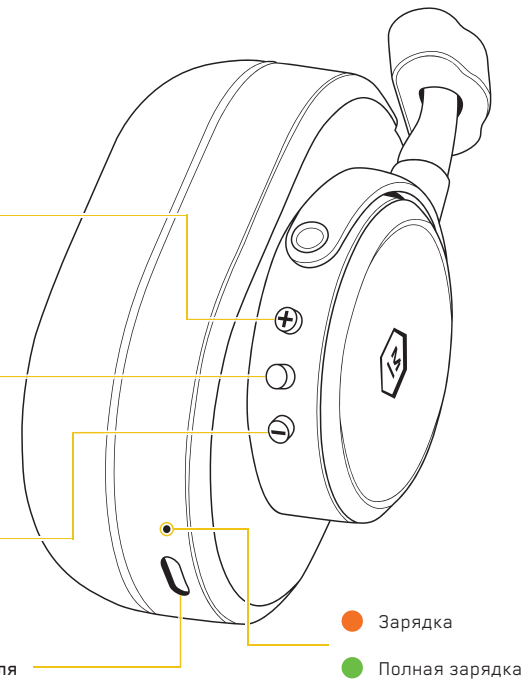


ВКЛЮЧЕНИЕ

- Переведите в положение «ВКЛ»
При запуске отображается статус батареи (НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ПОЛНЫЙ)

ЗАРЯДКА

- Для зарядки подключите соединитель USB-C и подключите к порту USB-C (или порту USB-A, используя адаптер, поставляемый в комплекте)

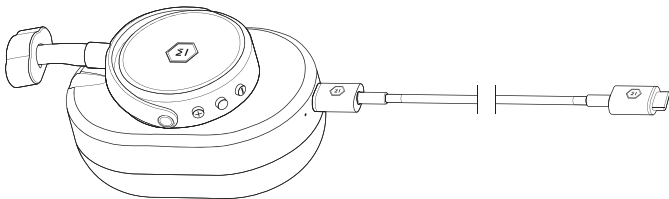

- Непрерывно мигающий индикатор оранжевого цвета указывает на зарядку, а непрерывно мигающий индикатор зеленого цвета указывает на полную зарядку при подключенном USB кабеле.



Зарядка




Полная зарядка

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование во время зарядки невозможно.

СОПРЯЖЕНИЕ

Шаг 1


Удерживайте в положении  в течение 2 секунд. Белый индикатор начнет мигать, когда наушники перейдут в режим сопряжения. Отпустите.

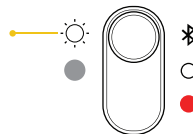

Сопряжение

Шаг 2

Перейдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве. Найдите «M&D MW65» и выполните подключение.

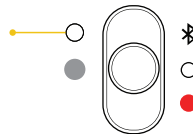

Подключено

Сопряжение с 2 или более устройствами

Войдите в режим сопряжения и подключитесь к устройству 1. Снова войдите в режим сопряжения для отключения устройства 1. Подключитесь к устройству 2 и отключите наушники. Включите наушники, и они автоматически подключатся одновременно к устройству 1 и 2. Включите паузу на одном устройстве и воспроизведение на другом для смены подключения наушников.

ПАССИВНЫЙ АУДИО РЕЖИМ

- Установите аудио разъем 3,5 мм в аудио вход наушников для активации пассивного (проводного) аудио
- Аудио будет воспроизводиться даже при пустой батарее
- В пассивном режиме микрофон и кнопки не работают



1,25 м стандартный кабель 3,5 мм

РЕЖИМЫ АКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА (ANC)

В MW65 имеется 2 режима активного шумоподавления (ANC) для чистого мощного звука в любом окружении.

Высокий - самолеты, городские улицы и т.д.

Низкий - Более низкий уровень шума или ветреная погода

Выкл - Подавление шума не требуется



Нажмите кнопку ANC для переключения между режимами




ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ: получение уведомлений от Google Ассистента

ANDROID™ УСТРОЙСТВА: После подключения MW65 по Bluetooth вы получите уведомление о начале процесса установки.


IOS УСТРОЙСТВА: Убедитесь, что MW65 подключен к вашему Bluetooth устройству. Скачайте и откройте приложение Google Ассистент, нажмите на иконку , и следуйте инструкции на экране.

ПРОЧИЕ ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ: Для использования предустановленного голосового помощника, включите режим Hands Free, удерживая в течение 5 секунд кнопки ANC + PLAY / PAUSE. Повторите процедуру для переключения на режим Google Ассистента.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

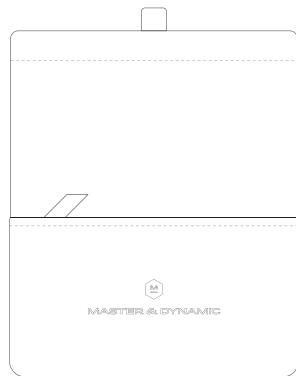

Чехол для наушников



Адаптер для самолета



USB адаптер




Кабель для зарядки USB-C



1,25 м стандартный кабель 3,5 мм - 3,5 мм

ЗАМЕНА АМБУШЮР

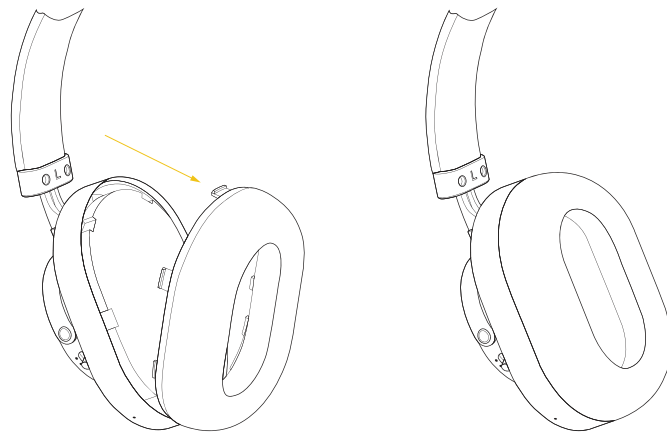

- Извлечение амбушюры: аккуратно потяните за амбушюры, держась сверху. Захваты будут освобождены.
- Повторное крепление амбушюры: зацепите 2 крючка в слоты, расположенные внизу чашки наушников. Аккуратно протолкните амбушюру в чашку наушников, убедившись, что все захваты зафиксированы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для очистки амбушюр и наушников используйте слегка смоченную салфетку. Не мочите, погружайте в воду и не позволяйте влаге попадать в разъемы. Если амбушюры и кабеля изношены, их можно купить по адресу: www.masterdynamic.com

Не роняйте, садитесь и защищайте наушники от воздействия воды, влаги или экстремальных температур.

Рекомендуется хранить наушники, когда они не используются, в чехле для хранения. Для предотвращения повреждения не храните никакие предметы в чехле вместе с наушниками. **ОСТОРОЖНО:** Неправильное вращение или чрезмерное вращение чаши наушников может привести к повреждению наушников.

Температурный диапазон: используйте и храните устройство в температурном диапазоне от -4°F до 113°F (от -20°C до 45°C). Заряжайте аккумулятор при температуре от 41°F до 104°F (от 5°C до 40°C).

При наличии помех при подключении к определенным устройствам, вероятной причиной являются проблемы совместимости с конкретным устройством. Для решения проблемы включите РЕЖИМ HANDS FREE и перезапустите наушники. Это позволит оптимизировать работу для подключения к нескольким устройствам.

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Нажмите кнопку «АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (ANC)» + переведите переключатель BLUETOOTH® СОПРЯЖЕНИЯ в положение и удерживайте в течение 5 секунд. LED индикатор будет мигать красным/белым 4х. Затем настройки наушников будут сброшены.

Наушники и устройство не сопрягаются:

1. Убедитесь, что все наушники правильно подсоединены к зарядному устройству. Перезапустите питание.
2. Выключите Bluetooth®, а затем включите на устройстве-источнике.
3. Выключите функцию Bluetooth® на любом другом устройстве, которое сопряжено с наушниками..
4. Переведите переключатель в положение и удерживайте до тех пор, пока не начнет мигать белый индикатор.
5. Убедитесь, что в списке Bluetooth® устройств выбрано «M&D MW65».

Отсутствие звука или плохое качество звука от подключенного Bluetooth® устройства:

Поместите устройство ближе к наушникам, т.к. физические предметы между наушниками и источником могут препятствовать прохождению сигнала. Попробуйте другое музыкальное приложение или попробуйте другой трек. Попробуйте другое аудио устройство.

ПРОФИЛАКТИКА ПОТЕРИ СЛУХА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА

NIHL - это предотвращаемое состояние, вызванное разовым и продолжительным воздействием чрезмерных уровней децибел (дБ). Этот вред для чувствительных структур внутри уха является необратимым и может быть нанесен людям любого возраста. Повреждение может возникнуть сразу или развиваться постепенно со временем. Разовое воздействие звуков громче 110 дБ и непрерывное воздействие звуков громче 85 дБ могут нанести вред. Признаки NIHL включают потерю слуха и шум в ушах, состояние постоянного звона, гула или шума. NIDCD (Национальный институт глухоты и прочих коммуникативных расстройств) предлагает простое правило: избегайте воздействия звука, который «слишком громкий или слишком продолжительный». Существует несколько общих упоминаний для уровней звука, которые встречаются в повседневной жизни: гул (45 дБ); нормальный разговор (60 дБ); движение в городе (85 дБ); мотоциклы (95 дБ); MP3 плеер на полную громкость (105 дБ); сирены (120 дБ); петарды (150 дБ).

ГАРАНТИЯ + ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

«Master & Dynamic» гарантирует, что данное устройство не имеет материальных и производственных дефектов, на срок два года с даты первичной покупки на нашем вебсайте или у уполномоченного продавца «Master & Dynamic», а также у торгового посредника. Также гарантируется надлежащее функционирование батарей в течение одного года с даты первичной покупки. Ограниченная гарантия «Master & Dynamic» распространяется на неисправные батареи, но не покрывает износ батареи в результате обычного использования.

В случае возврата устройства в течение гарантийного периода «Master & Dynamic» самостоятельно произведёт ремонт неисправного товара или его замену на отремонтированный или восстановленный продукт с такими же характеристиками, как у возвращенного товара. Данная гарантия с ограниченным сроком действия заменяет собой все другие гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая, но не ограничиваясь, гарантиями товарного качества и пригодности для использования по назначению.

«Master & Dynamic» не несёт ответственности за прямые, косвенные, случайные или сопутствующие повреждения, а также расходы, связанные с использованием данного товара, включая повреждения внешнего вида изделия, связанные с эксплуатацией.

Ограниченная гарантия «Master & Dynamic» не покрывает эксплуатационный износ и не распространяется на такие детали как порванные динамики, износ батарей в результате штатного использования, обрезанные шнуры, погнутые разъёмы, а также повреждения внешнего вида, потерю или кражу наушников.

Сменные детали, подверженные износу, такие как ушные насадки, амбушюры и кабели, будут заменены только в случае неисправности из-за дефектов материала или производства, и только один раз в течение гарантийного срока вашего изделия.

Для вступления в силу гарантии на изделия, приобретённые на нашем сайте, у авторизованного розничного продавца или торгового посредника, требуется серийный номер и подтверждение покупки. Данная политика применяется и к продуктам, полученным в подарок.

Если мы заменяем ваше устройство по причине неисправности батареи, то устройство будет новым или эквивалентным новому по характеристикам и надёжности. Данная гарантия аннулируется в случае, если вы разобрали ваше устройство или подвергли его воздействию чрезмерного количества влаги. Если вы обнаружили неисправность товара в течение гарантийного срока, свяжитесь с нами по электронной почте support@masterdynamic.com. Пожалуйста, укажите в своем сообщении серийный номер товара, приложите подтверждение покупки, ваш номер телефона и полный почтовый адрес. При условии наличия серийного номера, подтверждения покупки и действительности гарантии, вам будет выдано разрешение на возврат и инструкции по обратной пересылке. Пожалуйста, обратите внимание, что товар будет заменен только после получения нами неисправного продукта. По вопросам о гарантии на ваш продукт, пожалуйста, обращайтесь в поддержку «Master & Dynamic» по электронной почте support@masterdynamic.com.

Google и Android являются торговыми знаками компании Google LLC.




MASTER & DYNAMIC

MW65 アクティブノイズキャンセリング ワイヤレスオーバーイヤー ヘッドフォ ン

マスター & ダイナミックは、技術的に洗練されたサウンドツールの構築に深い情熱を持つ、ニューヨーク市を拠点とした高級オーディオ会社です。近代的しかし時代を超越したデザインで、当社製品は最高級の素材のみを使用し、長持ちするように設計され、美、強さ、快適さと優れた音の完璧なバランスを作り上げています。

決して同じ音には聞こえません。

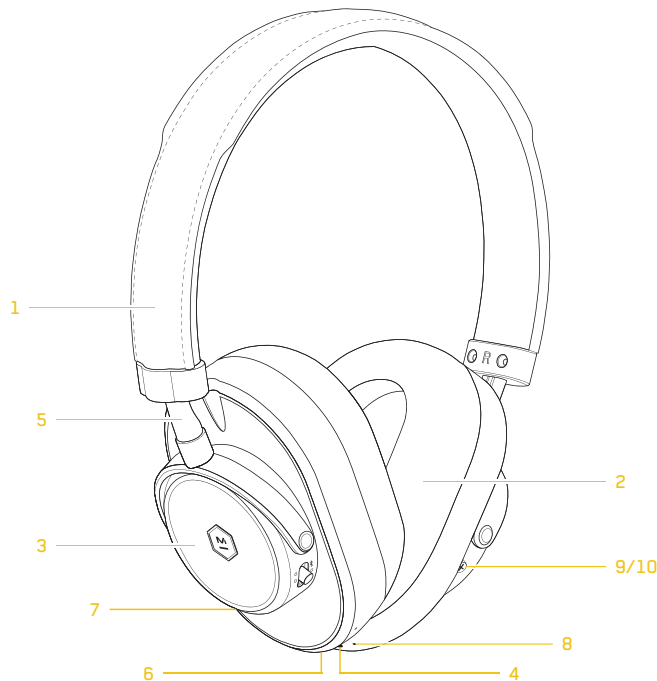

概要

1. プレミアムレザーヘッドバンド ラムスキン内部のバンド
2. 交換可能なメモリフォーム ラムスキンカバー付きイヤーパード
3. 鍛造アルミニウムと機械加工全体のコンポーネント。
4. 3.5 mm パッシブオーディオ入力
5. 調整アーム
6. Usb-c 入力
7. アクティブなノイズ キャンセル
((詳細は 6 ページ参照))
8. デュアルマイク
9. Google アシスタントがい
つでもあなたをサポート
10. ヘッドホンコントロール
((詳細は 4 ページ参照))

仕様


-  **寸法**
165mm x 190mm x 66mm
-  **重量**
245g / 8.6オンス
-  **ブルートゥース®**
プロファイル 4.2 ブルートゥース® AptX®

-  **インピーダンス**
32 オーム
-  **ドライバ**
40mmベリリウム
ハイパフォーマンスドライバ

フィット感と快適性




- 首周りの快適さのために回転する

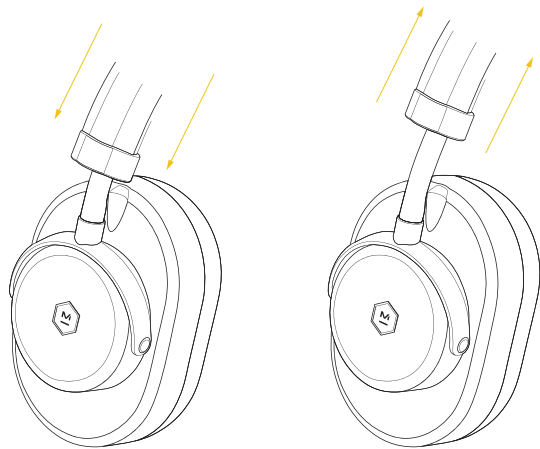

- 最適なフィット感を見つけるために調整します。

機能

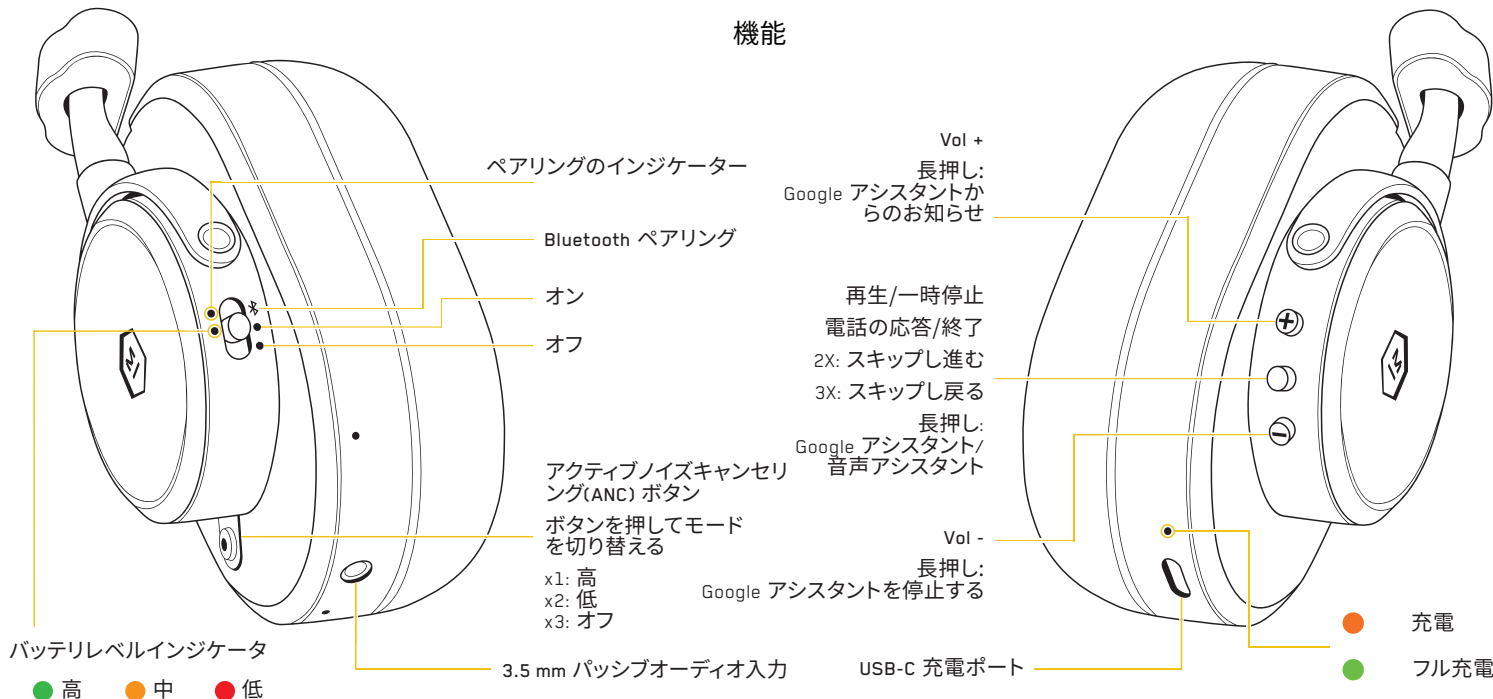


オンします。

- ・ オンの位置にスライドさせます。
起動時にバッテリーの状態が表示されます (低/MED/高)

充電

- ・ 充電するには、usb-c コネクタを接続して、USB-C ポート
(または同梱のアダプタを使用した USB-A ポート)

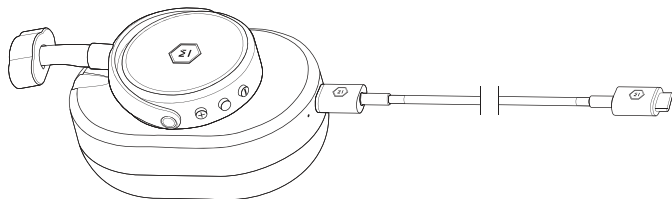

- ・ オレンジ色の点灯は、充電と固体を示します。緑色のライトは USB
ケーブルが接続された場合には完全な充電を示す。



充電




フル充電

注: 充電中に聞くことは
できません

ペアリング

ステップ1


ヘッドホンがペアリング
モードになっているときに
2秒間保持し、光が点滅し
ます。発売。

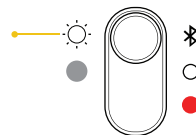

ペアリング

ステップ2

ソースデバイスの Bluetooth
設定にアクセスします。「M
E D MW65」を見つけて接続
し(5)ます。ソリッドライトは
接続されていることを示し
ます。

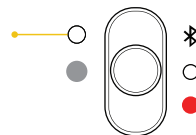

接続されています。

2デバイスとのペアリング

とのペアリングペアリングモードに入り、デバイス1に接続します。再度ペア
リングモードを入力すると、デバイス1が切断されます。デバイス2に接続し、
ヘッドホンをおフにします。ヘッドホンをオンにし、ヘッドホンがデバイス1 と
2に同時に自動的に接続します。1つのデバイスを一時停止して、もう一方か
らスワップのヘッドホン接続を再生します。

パッシブオーディオモード

- 3.5 mm オーディオプラグをヘッドホンオーディオ入力に接続して、エンゲージするパッシブ(有線)オーディオ
- バッテリーが消耗してもオーディオは動作します
- マイクとボタンはパッシブモードでは無効になっています



1.25 m 標準 3.5 mm ケーブル

アクティブ ノイズ キャンセル (ANC) モード

MW65 は、2つのアクティブノイズキャンセリング (ANC) モードを備えており、あらゆる環境でクリアで2倍の広大なサウンドを提供します。

高 - 飛行機、街中など

低 - 低ノイズや風の強い環境

オフ - ノイズキャンセル不要



ボタンを押してモードを切り替える




Google アシスタントが移動中でもあなたをサポートします。
MW65 を箱から出した時点で Google アシスタントに最適化されています。

ANDROID™ デバイス: BLUETOOTH 経由で MW65 を接続した後、セットアッププロセスを開始するための通知が届きます。


iOS デバイス: MW65 があなたの BLUETOOTH デバイスに接続されていることを確認します。Google アシスタントアプリをダウンロードして開き、アイコンをタップして画面の指示に従います。

その他の音声アシスタント: デバイスのネイティブ音声アシスタントを使用するには、ANC + 再生/一時停止ボタンを5秒間押して、ハンズフリーモードをオンにします。このアクションをもう一度行くと、Google アシスタントモードに戻ります。

アクセサリ

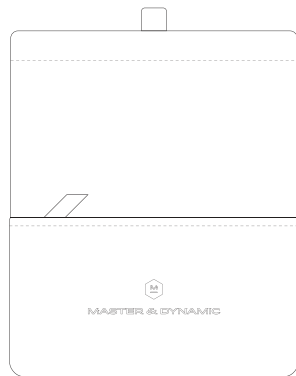

ヘッドホンポーチ



飛行機アダプター



USB アダプター




USB-C 充電ポート



1.25 m 標準 3.5 mm ケーブル

イヤークッションの交換

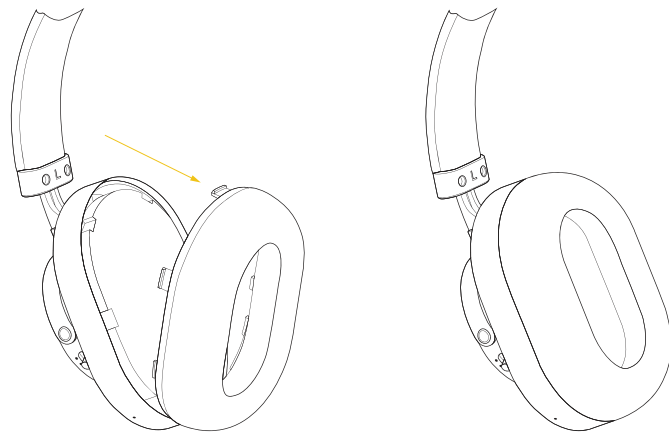

- イヤークッションを取り外すには: イヤークッションを上から静かに引き出します。スナップ が発売いたします。
- イヤークッションを再び取り付けるには: 2 キャッチを、下部のスロットに接続します。イヤークッションに対して earpad をそっと押し、すべての スナップは保護されます。

メンテナンス & トラブルシューティング

柔らかく、わずかに湿った布でイヤーパッドとヘッドホンを拭きます。ドライバーやケーブルジャックの近くに水を浸したり、水没させたり、湿気を入れたりしないでください。以下のような場合には、イヤパッドとケーブルを購入することができます。www.masterdynamic.com

は、ヘッドホンを落としたり、座ったり、水や湿気にさらされたり、極端温度。

使用していないときは、ヘッドホンを収納ケースに戻すことをお勧めします。損傷を避けるため、キャンバスケースに他のアイテムをヘッドホンと一緒に保管しないでください。注意：イヤーカップを誤って回転または回転させると、ヘッドホンが破損することがあります。

温度範囲: -4 ° f から 113 ° f (-20 ° c - 45 ° c) の温度範囲内でのみ、本製品を操作して保管してください。温度が 41 ° f から 104 ° f (5 ° c と 40 ° c) の間にある場合にのみ、バッテリーを充電してください。

特定のデバイスに接続したときにストリーミングの中断が発生する場合は、デバイス固有の互換性の問題が原因である可能性があります。解決するには、ハンズフリー モードに切り替えて、ヘッドホンを再起動します。これにより、複数デバイス接続のパフォーマンスが最適化されます。

ファクトリリセット

アクティブノイズキャンセリング (ANC) ボタンを押して、BLUETOOTH®ペアリングスイッチを5の位置にスライドさせます秒。LED ライトが赤く/白4x に点滅します。ヘッドホンを{7}リセットします。

イヤホンと装置は、ペアになりません。

1. サイクルパワー ヘッドホンが充電器に接続されていないことを確認します。サイクルパワーオンとオフを切り替えます
2. Bluetoothをオフにし、ソースデバイスから再びオンにします。
3. イヤホンとペアを成す他のデバイスでBluetooth機能をオフにしますヘッドホン。
4. 白い光が点滅するまでスライドスイッチを押し続けます。
5. 「M & D MW65」が Bluetoothで選択されていることを確認してください® デバイスリスト

接続されているオーディオまたは音質が低いBluetooth®デバイス:

ヘッドホンの近くにデバイスを移動し、ヘッドフォンとの間の物理的なオブジェクトソースが信号を妨害することがあります。別の音楽アプリケーションを試すか、別のトラックを試してください。他のオーディオデバイスを使用してください。

騒音性難聴の予防

NIHL は、1回だけの過度のデシベル (dB) レベルへのエクスポージャーの両方によって引き起こされる予防可能な状態です。敏感な内耳構造への害⁽³⁾は不可逆的であり、すべての年齢層の人が⁽⁴⁾影響を受ける可能性があります。損傷は、1回 のこと、または時間の経過と共に徐々に発生します。1回の露出で 110 デシベルよりも大きな音と、85デシベルを超える音への露出は害を引き起こす可能性があります。NIHL の指標には、難聴や耳鳴り、一定の響き、ブーンと轟音を感知する状態が含まれます。NIDCD (国立聴覚 障害研究所) は、この単純なルールを提供しています: 「あまりにも大きすぎる音、近すぎる、または長すぎる音への露出を避けてください。」ここでは日常⁽¹⁵⁾生活の中で発生する音のレベルへのいくつかの一般的な参考: 冷蔵庫の音 (45 db); 通常の会話 (60 db); 都市交通 (85 db); オートバイ (95 db); MP3 フルボリューム (105 db) のプレーヤー; サイレン (120 db); 爆竹 (150 db)。

保証 + カスタマーサービス

Master & Dynamic は、当社のウェブサイトまたは認定 Master & Dynamic 小売業者または再販業者からの最初の購入日から 1 年間、材料または製造上の欠陥に対してこの製品を保証します。

また、バッテリーは、元の購入日から 1 年間適切に機能することを保証します。Master & Dynamic はバッテリーの欠陥は限定的保証の対象としていますが、通常の使用によるバッテリーの劣化は対象外です。

保証期間内に返品された場合、Master & Dynamic は、欠陥のある製品を修理するか、返品された製品と同じ仕様の修理または再生された製品と交換します。この限定保証は、商品性または特定の目的への適合性の黙示的保証を含むがこれに限定されることなく、明示的または黙示的を問わずすべての他の保証に代わるものです。

Master & Dynamic は、本製品の使用に起因する直接的、間接的、偶発的または派生的損害または費用（本製品の外観の使用に関連する損害を含む）についていかなる種類の責任も負わないものとします。

Master & Dynamic の限定保証は、ドライバーの損傷、通常の使用によるバッテリーの劣化、コードの切断、ジャックの折れ曲がり、製品の外観の損傷などの通常の劣化や、紛失、盗難は対象外です。イヤーチップ、イヤープッド、ケーブルなど交換可能部品の通常の使用による損傷は、材料や製造上の欠陥により誤動作が発生した場合にのみ、保証期間中に 1 回のみ交換いたします。

当社のウェブサイトまたは認定小売店または再販業者から購入された製品の保証適用には、シリアル番号とご購入証明が必要です。このポリシーは、贈り物として受け取られた製品にも適用されます。

バッテリーの欠陥により製品を交換する必要がある場合は、交換した製品は性能と信頼性において新品または新品と同等のものになります。製品を分解したり、過度の湿気にさらした場合、この保証は無効となります。保証期間内に製品に欠陥があると思われる場合は、support@masterdynamic.com までご連絡ください。弊社へのメッセージには、製品のシリアル番号、購入証明、電話番号、返送先の住所を記載してください。シリアル番号、購入証明と保証が有効であれば、返品承認と返品方法をご案内させていただきます。なお、代替品の発送は、当社が不良品を受領した後のみ行われますのでご注意ください。製品保証に関するご質問は、Master & Dynamic サポート (support@masterdynamic.com) にお問い合わせください。

Google、Android は、Google LLC の商標です。




MASTER & DYNAMIC

사용 설명서 - MW65

액티브 노이즈 캔슬링 무선 오버 이어 헤드폰

Master & Dynamic은 깊은 열정으로 정교한 기술의 사운드 툴을 제작하는 뉴욕 기반의 프리미엄 오디오 회사입니다. 최상의 소재와 모던하면서도 클래식한 디자인이 만나 오래도록 지속되는 가치를 만들어냅니다. 아름다움과 강렬함, 편안함과 독보적인 사운드의 완벽한 균형을 만나보세요.

원이 다른 사운드

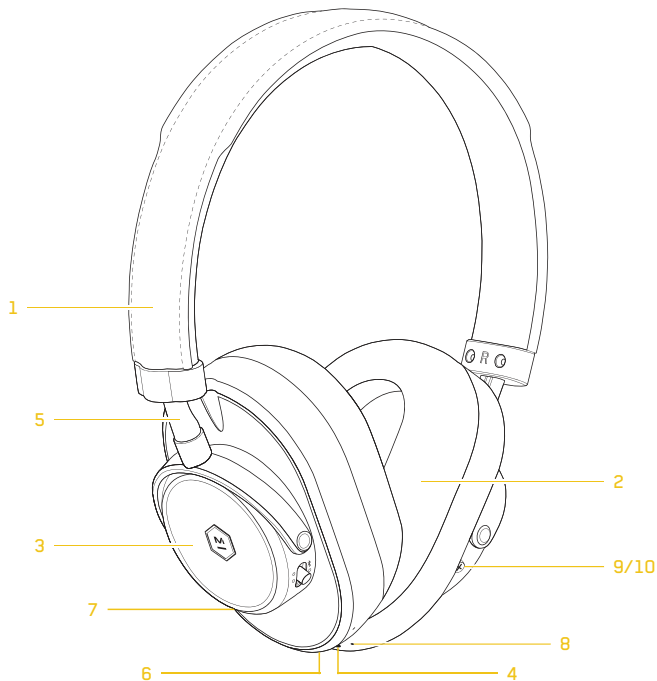

개요

1. 접측면에 양가죽을 댄 프리미엄 가죽 헤드밴드
2. 교체 가능한 양가죽 소재메모리 폼 이어 패드
3. 단조 및 가공알루미늄 부품
4. 3.5mm 패시브 오디오 인풋
5. 조정부
6. USB-C 인풋
7. 액티브 노이즈 캔슬링 버튼 (자세한 내용은 6페이지 참조)
8. 듀얼 마이크
9. 끊김 없이 이용할 수 있는 Google 어시스턴트
10. 헤드폰 컨트롤 (자세한 내용은 4페이지 참조)

사양

 **규격**
165mm x 190mm x 66mm

 **임피던스**
32 옴

 **중량**
245g / 8.6oz


 **드라이버**
40mm 베릴륨
고성능 드라이버

 **블루투스 프로파일**
Bluetooth® AptX® 지원 블루투스 4.2

유연함, 핏, 편안함





- 목에 돌렸을 때 편안한 회전 기능

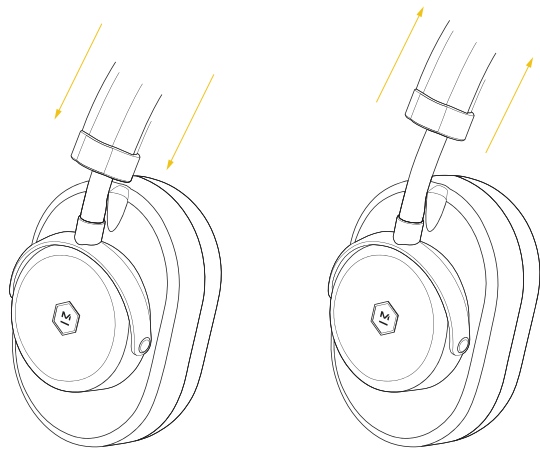

- 조정하여 최적의 핏을 찾아보세요.

기능

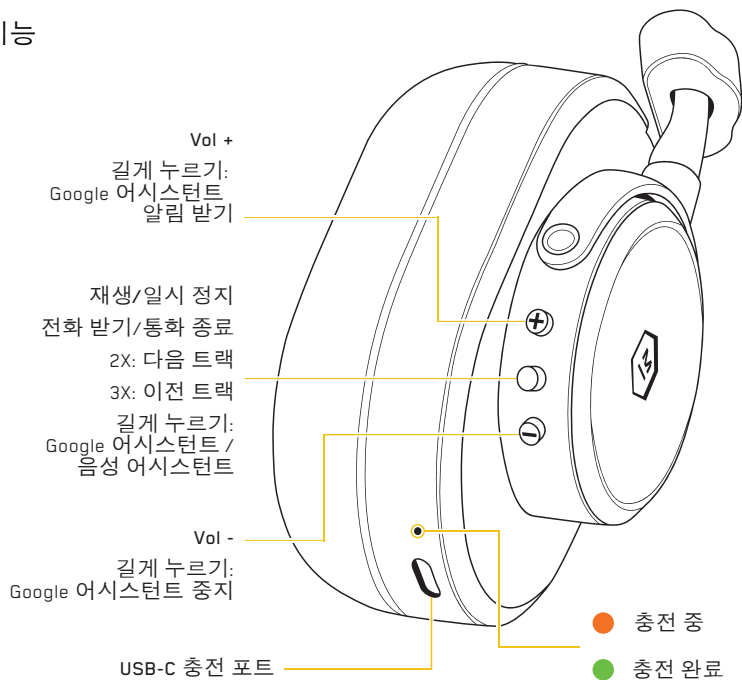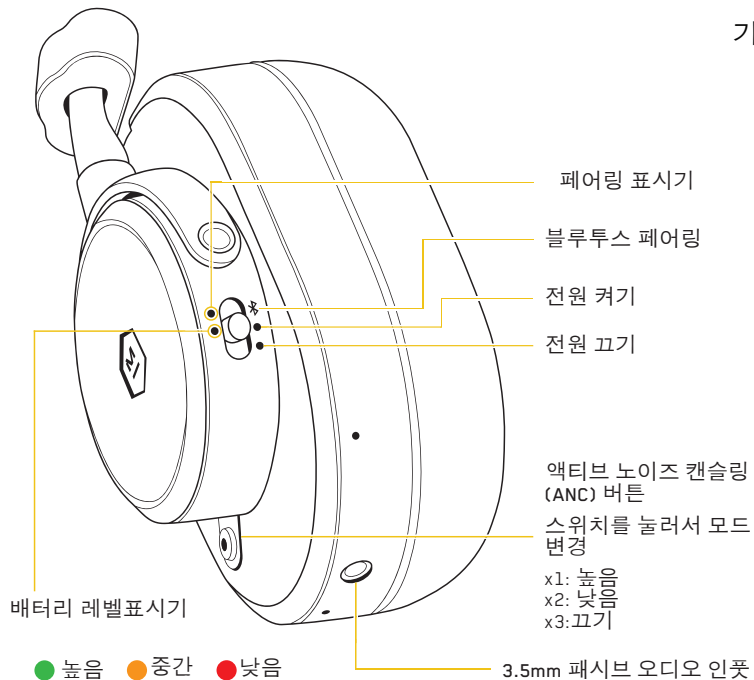


켜기

- ON으로 슬라이드 합니다.
시작 시의 배터리 상태가 표시됩니다 (낮음/중간/높음).

충전

- 충전하려면 USB-C 포트에 USB-C 커넥터를 연결합니다(동봉된 어댑터를 이용하여 USB-A 포트 사용 가능).

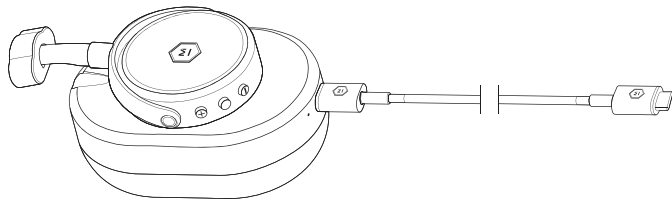

- USB 케이블이 연결된 상태에서 깜빡임 없는 주황색 불빛은 충전 중초록색 불빛은 충전 완료를 나타냅니다.



충전 중




충전 완료

참조: 충전 중에는 장치를 사용할 수 없습니다

페어링

1단계


* 쪽으로 2초 이상 당깁니다.
헤드폰이 페어링 모드에
진입하면 하얀 표시등이
깜빡입니다. 버튼에서 손을
뗍니다.

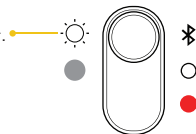

페어링

2단계

헤드폰을 사용할 장치의
블루투스 설정에
액세스하세요. "MGD
MW65"를 찾아 연결합니다.
연결되면 깜빡임 없이
표시등이 들어옵니다.

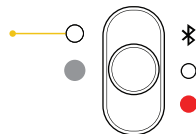


연결됨

장치 2개에 페어링하는 방법

페어링 모드에 들어간 다음 첫 번째 장치에 연결합니다. 다시 페어링
모드에 들어갑니다. 첫 번째 장치가 연결 해제됩니다. 두 번째 장치에
연결하고 헤드폰을 끕니다. 헤드폰을 켭니다. 헤드폰이 자동으로 장치 두
개에 동시 연결됩니다. 헤드폰 연결을 바꾸려면 한 장치를 일시 정지하고
다른 장치에서 플레이합니다.

패시브 오디오 모드

- 헤드폰 오디오 인풋에 3.5mm 오디오 플러그를 연결하여 패시브(유선) 오디오 사용
- 낮은 배터리에서도 작동하는 오디오
- 패시브 모드에서 마이크 및 버튼 비활성화



액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 모드

MW65는 2개의 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 모드가 있어 어떤 환경에서도 선명하고 폭넓은 사운드를 즐길 수 있습니다.

높음 - 비행기, 도시의 거리 등.

낮음 - 저소음 또는 바람이 부는 환경

끄기 - 노이즈 캔슬링 필요 없음



ANC 버튼을 눌러 모드 변경




Google 어시스턴트의 기능을 끊김 없이 이용해보세요. MW65는 최적화가 완료돼있어 상자에서 꺼내자마자 Google 어시스턴트를 이용할 수 있습니다.

Android™ 장치: MW65를 블루투스에 연결하면 설정 프로세스를 시작할 수 있는 알림을 보내드립니다.


iOS 장치: MW65가 블루투스 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. Google 어시스턴트 앱을 다운로드하여 엽니다.  아이콘을 탭한 뒤, 화면의 지시 사항을 따르세요.

기타 음성 어시스턴트: 장치에 있던 기존 음성 어시스턴트를 사용하려면, ANC 및 재생/일시 정지 버튼을 5초 동안 눌러 핸드프리 모드를 켭니다. Google 어시스턴트 모드로 돌아가려면 같은 동작을 반복합니다.

액세서리

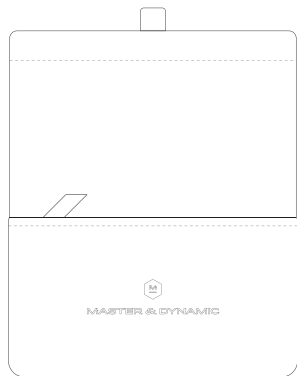

헤드폰 파우치



비행기 어댑터



USB 어댑터




USB-C 충전 케이블



1.25m 표준 3.5mm - 3.5mm 케이블

이어 패드 교체

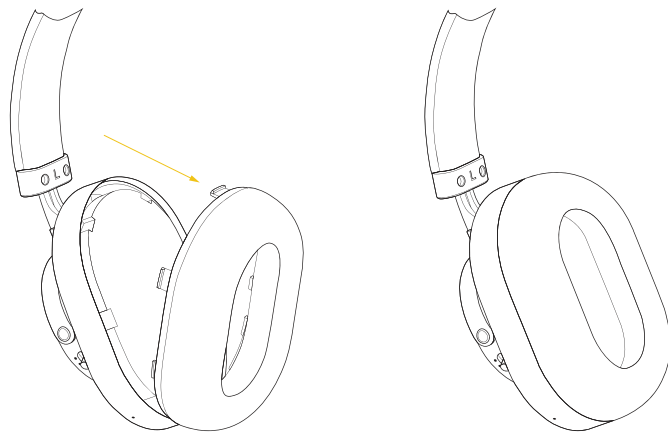

• 분리하려면 이어 패드를 잡고 위쪽부터 당겨주세요.
고정쇠가분리됩니다.

• 다시 부착하려면 이어 컵 하단의 구멍에 2개의 걸쇠를 끼워주세요.
모든 고정쇠가 고정돼있는지
확인하고 이어 컵에 이어 패드를 부드럽게 밀어
넣습니다.

유지보수 및 문제해결

살짝 물기가 있는 부드러운 천으로 이어 패드와 헤드폰을 닦아줍니다. 드라이버나 케이블 잭을 물에 적시거나 담그지 말고 습기가 흡수되지 않게 합니다. 이어 패드와 케이블이 마모된 경우, 다음 웹사이트에서 구매할 수 있습니다: www.masterdynamic.com

헤드폰을 떨어트리거나 깔고 앉지 마시고, 물기, 습기, 극한의 온도에 노출시키지 마십시오.

헤드폰을 사용하지 않을 때는 보관용 케이스에 보관하는 것이 좋습니다. 손상 방지를 위해 캔버스 케이스에 헤드폰과 다른 물건을 함께 보관하지 말아 주세요. 주의: 이어컵을 잘못된 방향으로 또는 과하게 회전시키면 헤드폰이 손상될 수 있습니다.

온도 범위: 섭씨 -20-45도(화씨 -4-113도)의 온도 범위 내에서만 사용 및 보관하십시오. 섭씨 5-40도(화씨 41-104도)의 온도 범위 내에서만 배터리를 충전하십시오.

특정 장치에 연결했을 때 스트리밍이 중단되는 경우, 장치 특유의 호환성 문제일 수 있습니다. 해결하려면 핸드프리 모드로 전환하여 헤드폰을 다시 시작합니다. 다중 장치 연결 성능이 최적화됩니다.

공장 초기화

액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 버튼을 누른 채 블루투스® 페어링 스위치를 쪽으로 5초 동안 슬라이드 합니다. LED 표시등이 빨간색/흰색으로 4번 깜빡입니다. 그다음 헤드폰이 재설정됩니다.

헤드폰과 장치가 페어링 되지 않습니다:

1. 헤드폰이 충전기에 연결되어 있지 않은지 확인합니다. 전원 스위치를 껐다가 켜줍니다.
2. 블루투스®를 끈 다음, 헤드폰을 사용할 장치에서 다시 켜줍니다.
3. 헤드폰과 페어링된 다른 장치가 있으면 해당 장치의 블루투스® 기능을 끕니다.
4. 흰색 표시등이 깜빡일 때까지 스위치를 쪽으로 슬라이드합니다.
5. 블루투스® 장치 목록 에서 "M&D MW65"가 선택되어 있는지 확인합니다.

연결된 블루투스® 장치에서 오디오가 들리지 않거나 오디오 품질이 좋지 않습니다:

장치를 헤드폰과 가까운 위치로 옮깁니다. 헤드폰과 장치 사이에 있는 물체가 신호를 방해할 수도 있습니다. 다른 음악 애플리케이션에서 시도하거나 다른 트랙을 플레이해보세요. 다른 오디오 장치에서 시도해보세요.

소음으로 인한 청력 상실(NIHL) 예방

NIHL는 과한 데시벨(dB)에 일회성 또는 지속적으로 노출되어 발생하는 예방 가능한 문제입니다. 민감한 내이 기관에 발생하는 손상은 되돌릴 수 없으며 모든 연령대의 사람에게 발생할 수 있습니다. 손상은 일회성 또는 점진적으로 발생할 수 있습니다. 110dB 이상의 소음에 한 번 노출되거나 85dB 이상의 소음에 지속해서 노출되면 손상이 발생할 수 있습니다. NIHL의 지표에는 청력 상실, 이명, 지속해서 울리거나 웅웅 또는 웅웅대는 소리를 듣는 것이 있습니다. 미국 국립 난청과 대화 장애 연구소(NIDCD)에서는 다음과 같은 간단한 경험 법칙을 제시합니다. “너무 크거나 너무 가까이에서 너무 오래” 소음에 노출되는 것을 피하십시오. 일상생활의 소음 수준에 다음 내용을 참조하시기 바랍니다. 냉장고 소리(45dB), 일반적인 대화(60 dB), 도시 교통(85dB), 오토바이(95dB), 최대 볼륨의 MP3 플레이어(105dB), 사이렌(120dB), 폭죽(150dB).

보증 및 고객 서비스

Master & Dynamic은 당사 웹사이트나 공인된 Master & Dynamic 소매점 또는 재판매업체로부터 최초 구매일로부터 1년 동안 재료나 세공의 결함에 대해 제품을 보증합니다.

배터리는 최초 구매일로부터 1년간 제대로 된 작동이 보장됩니다. 결함있는 배터리에는 Master & Dynamic의 한정 보증이 적용되지만 정상적인 사용에 따른 마모에는 적용되지 않습니다.

보증 기간 내에 반품될 경우, Master & Dynamic은 자유 재량으로 결함있는 제품을 수리하거나 또는 반품된 제품과 동일한 사양의 수리된 제품이나 재정비된 제품으로 바꿔 드립니다. 이 한정 보증은 상품성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적인 보증을 포함하여(이에 국한되지 않음) 명시적 또는 묵시적인 기타 모든 보증을 대신합니다.

Master & Dynamic은 사용으로 인한 제품 외관의 손상을 포함하여 이 제품의 사용으로 인한 어떠한 직접적, 간접적, 부수적, 결과적 손해나 비용에 대해 책임지지 않습니다.

Master & Dynamic의 한정 보증은 망가진 드라이버, 정상 사용에 따른 배터리 성능 저하 등의 정상적인 마모, 끊어진 코드, 구부러진 잭, 제품 외관 손상, 분실이나 도난 등에는 적용되지 않습니다. 이어팁, 이어패드나 케이블과 같이 마모되기 쉽고 교체 가능한 부품은 소재나 제조상 결함으로 인한 고장의 경우에만 제품의 보증 기간 내에 한 번만 교체할 수 있습니다.

당사 웹사이트나 공인 소매점 또는 재판매업체에서 구입한 제품에 대해 보증을 받으려면 일련번호와 구매 증빙이 필요합니다. 이 정책은 선물로 받은 제품에도 적용됩니다.

배터리 결함으로 인해 제품을 교체해야 하는 경우, 제품은 새 제품이거나 성능과 신뢰성에서 새 제품과 동일하게 됩니다. 제품을 분해하거나 과도한 습기에 노출한 경우, 보증은 무효가 됩니다. 보증 기간 내에 제품에 결함이 있는 경우 support@masterdynamic.com으로 연락하세요. 당사에 보내는 메시지에 제품의 일련번호, 구입 증빙, 전화번호 및 반송주소를 포함하세요. 일련번호, 구입 증빙 및 보증 유효성 조건에 따라 반품 승인 및 반품 배송 안내가 발급됩니다. 당사에서 결함있는 제품을 접수한 후에 교체 제품이 발송됩니다. 제품의 보증에 대한 질문은 Master & Dynamic 지원팀 (support@masterdynamic.com)에 문의하세요.

Google과 Android는 Google LLC의 등록 상표입니다.




MASTER & DYNAMIC

คู่มือผู้ใช้ MW65
หูฟังไร้ สายตัดเสียงรบกวน
แบบแอคทีฟ แบบครอบหู

Master & Dynamic คือบริษัทเครื่องเสียงระดับพรีเมียมตั้งอยู่ที่มหานครนิวยอร์ก ที่มีความหลงใหลอย่างลึกซึ้งในการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีให้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีความซับซ้อน ออกแบบให้มีความทันสมัยไร้กาลเวลา ผลิตภัณฑ์ของเราเลือกใช้แต่วัสดุที่ดีที่สุดเท่านั้น พร้อมด้วยงานวิศวกรรมที่คงทนให้ความสมดุลระหว่างความสมบูรณ์ สุนทรีย์ภาพ ความแข็งแกร่ง สะดวกสบายและพลังเสียงที่ยอดเยี่ยม

ด้วยเสียงที่แตกต่าง

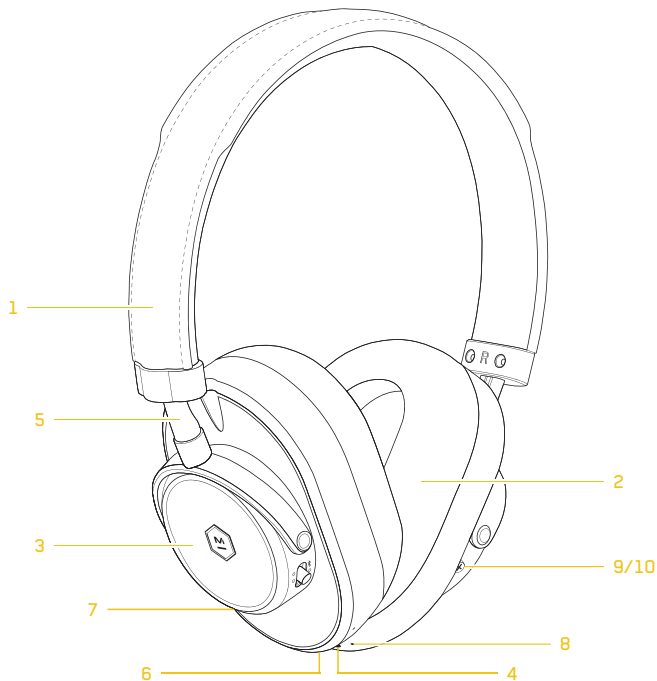

ภาพรวม

1. หูฟังคาดศีรษะหนังด้วยหนังแกะ
2. เมมโมรีโฟมที่ถอดเปลี่ยนได้
ที่ครอบเป็นรองหูฟังหนังแกะ
3. ส่วนประกอบอลูมิเนียม
4. อินพุตเสียงแบบพาสซีฟ 3.5 มม.
5. แชนปรับสแตนด์เลส
6. อินพุต USB-C
7. ปุ่มการตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ
(ดูรายละเอียดหน้า 6)
8. ไมโครโฟนคู่
9. ขอรับความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง
ได้จาก Google Assistant ของท่าน
10. การควบคุมหูฟัง
(ดูรายละเอียดหน้า 4)

ข้อมูลจำเพาะ


-  **ขนาด**
165 มม. x 190 มม. x 66 มม.
-  **น้ำหนัก**
245 กรัม/8.6 ออนซ์
-  **บลูทูธโปรไฟล์®**
บลูทูธ® 4.2 กับ AptX®

-  **ความต้านทาน**
32 โอห์ม
-  **ไดรฟ์เวอร์**
เบริลเลียม 40 มม.
ไดรฟ์เวอร์ที่มีประสิทธิภาพการ
ทำงานระดับสูง

ปรับแต่งได้ พอดี และสะดวกสบาย




- หมุนรอบคอได้อย่างสะดวกสบาย

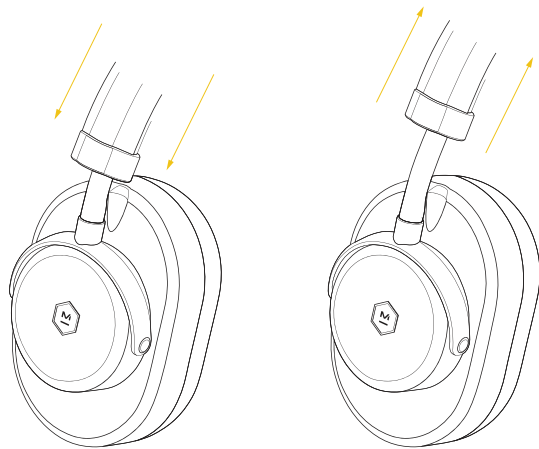

- ปรับแต่งให้ได้ความพอดีที่สุด

ฟังก์ชัน

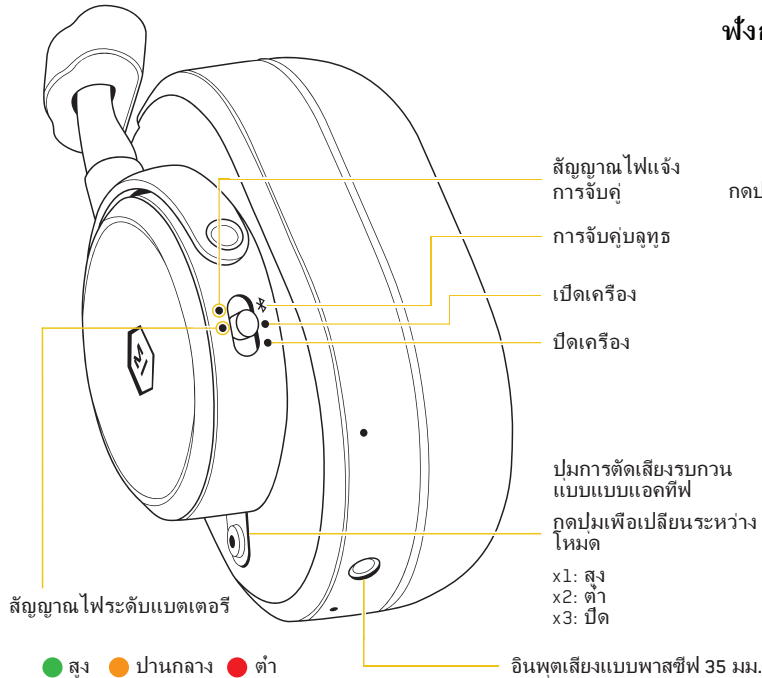

Vol +
กดปุ่มยาว: รับการแจ้งเตือนจาก Google Assistant ของท่าน

เล่น/หยุดชั่วคราว
รับสาย/วางสาย


2X: ข้ามไปข้างหน้า

3X: ข้ามไปข้างหลัง

กดปุ่มยาว: Google Assistant/
ตัวช่วยเหลือเสียง

Vol -
กดปุ่มยาว: หยุด Google

พอร์ตชาร์จไฟ USB-C

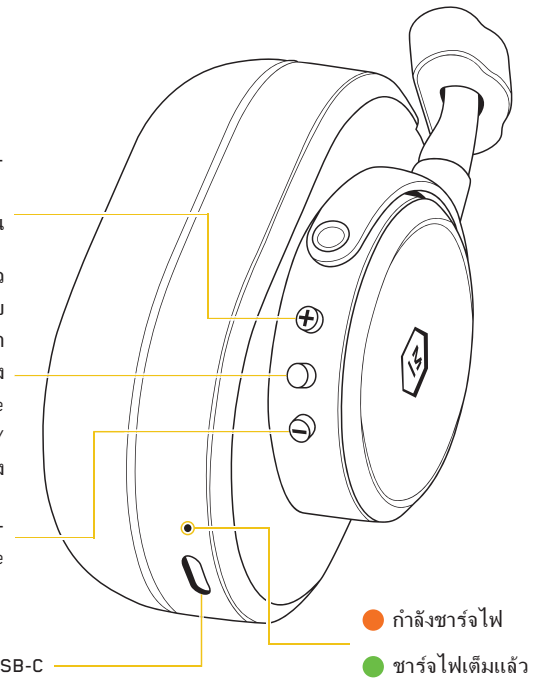


เปิดการใช้งาน

- เลื่อนไปที่ตำแหน่ง ON
หน้าจอจะแสดงภาพสถานะเริ่มต้นของแบตเตอรี่ (ต่ำ/ปานกลาง/สูง)

การชาร์จไฟ

- การชาร์จไฟ เสียบขั้วต่อ USB-C และเชื่อมต่อกับ
พอร์ต USB-C (หรือพอร์ต USB-A ที่ใช้อะแดปเตอร์ที่มีอยู่)

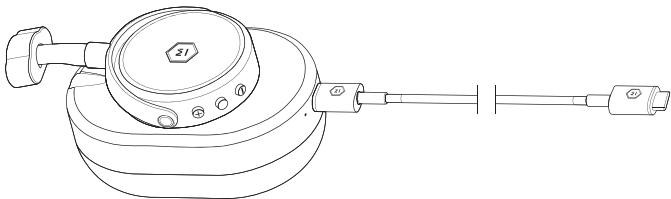

- ไฟสีส้มทึบแสดงว่ากำลังชาร์จไฟ และไฟสีเขียวทึบแสดงว่าชาร์จไฟเต็มเมื่อเชื่อมต่อกับสาย USB


การชาร์จไฟ ชาร์จเต็มแล้ว

หมายเหตุ: ไม่สามารถ
ฟังได้ขณะชาร์จไฟ

การจับคู่

ขั้นตอนที่ 1


กดปุ่มตำแหน่ง * ค้างไว้ 2
วินาทีหรือมากกว่านั้น ไฟสีขาว
จะกระพริบเมื่อหูฟังเข้าสู่โหมด
การจับคู่ แล้วปล่อยปุ่ม

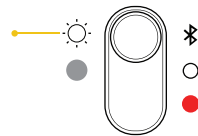

การจับคู่

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่การตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์
ต้นทางของท่าน ค้นหา MW65
และเชื่อมต่อ แสงสีทึบแสดงว่า
ท่านได้เชื่อมต่อแล้ว

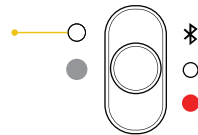

การเชื่อมต่อ

การจับคู่กับสองอุปกรณ์

เข้าสู่โหมดการจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ 1 เข้าสู่โหมดการจับคู่อีกครั้งและ
อุปกรณ์ที่ 1 จะยกเลิกการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ 2 และปิดหูฟัง → เปิดหูฟัง
และหูฟังจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ 1 และ 2 พร้อมกันโดยอัตโนมัติ หยุด
อุปกรณ์หนึ่งไว้ชั่วคราว และเล่นจากอีกเครื่องหนึ่ง เพื่อสลับการเชื่อมต่อกับหูฟัง

โหมดเสียงพาสซีฟ

- เสียงปลีกเสียงขนาด 3.5 มม. เข้า กับอินพุตเสียงของหูฟัง เพื่อเข้าสู่ การรับ ฟัง เสียงแบบพาสซีฟ
- เสียงจะท างานแม้ ว่ าแบตเตอรี่จะหมด
- ไมโครโฟนและปุ่ม มุกปี ดใช้ งานในระหว่ างโหมดพาสซีฟ



สายมาตรฐาน 1.25 มม. 3.5 มม.

โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC)

The MW65 features 2 Active Noise-Cancelling (ANC) modes for clear, expansive sound in any environment.

สูง - เครื่องบิน ถนนในเมือง เป็นต้น

ต่ำ - เสียงต่ำหรือสภาวะลมแรง

ปิด - ไม่ต้องการใช้การตัดเสียงรบกวน



กดปุ่ม ANC เพื่อสลับระหว่างโหมด




ขอรับการช่วยเหลือระหว่างการเดินทางได้จาก Google Assistant หูฟัง MW65 ของท่าน ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานคู่กับ Google Assistant

อุปกรณ์แอนดรอยด์: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อเริ่มขั้นตอนการตั้งค่าหลังจากการเชื่อมต่อหูฟัง MW65 ของคุณผ่านทางบลูทูธ

อุปกรณ์ iOS: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหูฟัง MW65 ของท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธของท่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและเปิดแอป Google Assistant แตะที่ไอคอน  และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานบนหน้าจอ

ระบบสั่งการด้วยเสียงอื่นๆ: การใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงดั้งเดิมบนอุปกรณ์ของท่าน ให้เปิดโหมด HANDS FREE ด้วยการกดปุ่ม ANC + เล่น/หยุดชั่วคราว ค้างไว้ 5 วินาที ทำซ้ำเพื่อเปลี่ยนกลับมาที่โหมด Google Assistant

อุปกรณ์เสริม

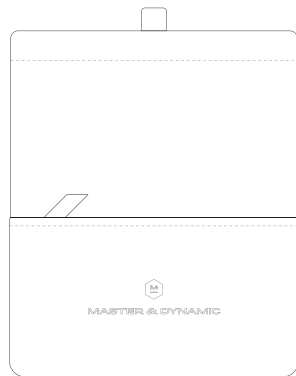

กระเป๋าหูฟัง



อะแดปเตอร์สำหรับเครื่องบิน



อะแดปเตอร์ USB




พอร์ตชาร์จไฟ USB-C



สายมาตรฐาน 1.25 มม. 3.5 มม. ถึง 3.5 มม.

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

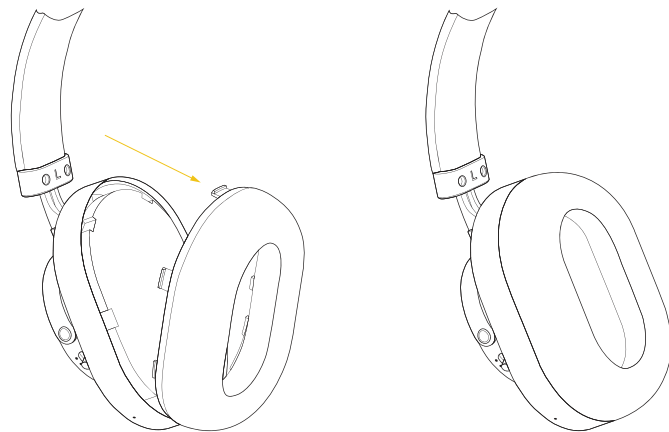

- การถอดแบตเตอรี่: ค่อย ๆ ดึงแบตเตอรี่ขึ้นจากด้านบนของการจับเข้ากับหูฟังเพื่อถอดออก
- การติดตั้งแบตเตอรี่กลับ: เกี่ยวข้องกับ 2 ตัวเข้ากับช่องด้านล่างของช่องหูฟัง ค่อย ๆ ดัน แบตเตอรี่เข้ากับช่องหูฟังให้แน่ใจว่าจับได้พอดีและมั่นคง

การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

ทำความสะอาดแป้นรองหูฟังให้สะอาดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ชุบน้ำหมาด ๆ อย่าจุ่มหรือปล่อยให้จมน้ำ หรือปล่อยให้ความชื้นเข้าไปใกล้กับตัวไดรเวอร์หรือแจ็คสายสัญญาณ แป้นรองหูและสายเคเบิลสามารถซื้อได้หากมีการสึกหรอที่: www.masterdynamic.com

อย่าทำตก นั่งทับ หรือปล่อยให้หูฟังสัมผัสกับน้ำ ความชื้น หรืออุณหภูมิสูง

ขอแนะนำให้ให้นำหูฟังของท่านใส่เก็บกลับเข้ากล่องเก็บอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ไม่ควรเก็บสิ่งของอื่นใดลงในกล่องผ้าใบร่วมกับหูฟังของท่าน ข้อควรระวัง: การหมุนที่ไม่ถูกต้องหรือการหมุนมากเกินไปอาจทำให้หูฟังเสียหายได้

ช่วงอุณหภูมิ: การใช้งานและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในช่วงอุณหภูมิ -4°F ถึง 113°F (-20°C ถึง 45°C) เท่านั้น ชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิระหว่าง 41°F และ 104°F (5°C และ 40°C) เท่านั้น

หากคุณพบการความขัดข้องในการสตรีมเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บางประเภท เป็นไปได้ว่าอาจเกิดขึ้นจากปัญหาความเข้ากันได้โดยเฉพาะอุปกรณ์ให้แก้ไขด้วยการ เปลี่ยนไปที่โหมด HANDS FREE และ รีเซ็ตหูฟัง นี่จะช่วยให้คุณทำงานที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์

การตั้งค่าโรงงาน

กดปุ่มตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC) + เลื่อนการจับคู่ BLUETOOTH ให้กลับไปตำแหน่งค้างไว้ 5 วินาที ไฟ LED สีเหลือง/ขาว จะกะพริบขึ้น 4 ครั้ง จากนั้นหูฟังก็จะได้รับการรีเซ็ต

หูฟังและอุปกรณ์ไม่จับคู่:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับที่ชาร์จ รอบวงจรไฟฟ้า ปิดและเปิดเครื่อง
2. ปิดบลูทูธ* แล้วเปิดอีกครั้งบนอุปกรณ์ต้นทาง
3. ปิดการใช้งานบลูทูธ* บนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จับคู่กับหูฟัง
4. ✖ เลื่อนสวิตช์ค้างไว้จนกว่าไฟสีขาวจะกะพริบ
5. ตรวจสอบให้แน่ใจได้เลือก "M&D MW65" ในบลูทูธ* ในรายการอุปกรณ์

ไม่มีเสียงหรือคุณภาพเสียงไม่ดีจากการเชื่อมต่อ บลูทูธ* เข้ากับอุปกรณ์:

ขยับอุปกรณ์เข้าใกล้หูฟัง เคลื่อนย้ายวัตถุระหว่างหูฟังและต้นทางที่อาจขัดขวางสัญญาณ ลองใช้แอปพลิเคชันเพลงอื่น หรือลองเปิดอีกแทร็คหนึ่ง ลองใช้อุปกรณ์เสียงอื่น

การป้องกันของ NIHL (การได้ยินเสียงรบกวน การสูญเสียการได้ยิน)

NIHL เป็นสภาวะของสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ทั้งที่เกิดขึ้นในครั้งเดียว และการสัมผัสกับ ระดับเดซิเบล (dB) ที่มากเกินไปเป็นเวลานาน ซึ่งสิ่งนี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างหูชั้นในที่ละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อคนในทุกเพศทุกวัย ความเสียหายสามารถเกิดขึ้นได้ในเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว หรือค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การสัมผัสกับเสียงที่ "กระชาก" อย่างรุนแรง เช่น การระเบิด หรือการเปิดรับเสียงที่ดังอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 85 เดซิเบล อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ตัวชี้วัดของ NIHL นั้นรวมถึงการสูญเสียการได้ยินและหูอื้อ สภาวะที่ไวต่อเสียงกริ่ง เสียงหึ่ง หรือเสียงคำรามต่อเนื่อง NIDCD (สถาบันคนหูหนวกและความผิดปกติของการสื่อสารอื่นแห่งชาติ) เสนอ กฎหลักง่าย ๆ ดังนี้: ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสต่อเสียงที่ "ดังเกินไป ใกล้เคียงหรือนานเกินไป" นี่คือการอ้างอิงทั่วไปบางส่วนของระดับเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน: เสียงฮัมของตู้เย็น (45 dB) การสนทนาปกติ (60 dB) การจราจรในเมือง (85 dB) รถจักรยานยนต์ (95 dB) เครื่องเล่น MP3 ที่ระดับเสียงเต็ม (105 dB) เสียงไซเรน (120 dB) เสียงประทัดไฟ (150 dB)

การรับประกันและการบริการลูกค้า

Master & Dynamic

ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์นั้นต่อข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับวัสดุหรือการผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันแรกที่ซื้อบนเว็บไซต์ของเรา หรือจากตัวแทนค้าปลีกหรือขายต่อที่ได้รับอนุญาตจาก Master & Dynamic นอกจากนี้ เรายังรับประกันแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันแรกที่ซื้อ การรับประกันแบบจำกัดของ Master & Dynamic ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่อง แต่ไม่ครอบคลุมการสึกหรอของแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ

หากส่งคืนภายในระยะเวลาการรับประกัน Master & Dynamic อาจซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง หรือเปลี่ยนทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ส่งคืนที่มีข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์เหมือนกันที่ผ่านการซ่อมแซมหรือรีเฟรช บิช ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท การรับประกันแบบจำกัดนี้จะแทนที่การรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยใด ๆ ทางพาณิชย์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Master & Dynamic จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมทั้งความเสียหายของภายนอกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

การรับประกันแบบจำกัดของ Master & Dynamic จะไม่ครอบคลุมการสึกหรอตามปกติของอุปกรณ์ เช่น ไดรเวอร์โปงออก การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่จากการใช้งานปกติ สายถูกตัดขาด เต้ารับโค้งงอ ภายนอกของผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย การสูญหาย หรือการโจรกรรม ชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ที่สึกหรอจากการใช้งานตามปกติ เช่น จุกหูฟัง แผ่นรองหูฟัง และสายเคเบิล จะได้รับการเปลี่ยนทดแทนเฉพาะในกรณีที่เกิดการดำเนินงานผิดปกติเนื่องจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือการผลิต และจะมีการเปลี่ยนให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณ

จำเป็นต้องใช้หมายเลขประจำเครื่องและหลักฐานการซื้อเพื่อขอรับการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบนเว็บไซต์ของเราหรือจากผู้ค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต นโยบายนี้ยังมีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเป็นของขวัญอีกด้วย

หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้กับคุณเนื่องจากข้อบกพร่องของแบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นของใหม่หรือเทียบเท่ากับของใหม่ในด้านประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ในการทำงาน การรับประกันของคุณจะเป็นโมฆะ ในกรณีที่คุณแยกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ หรือปล่อยให้หูฟังสัมผัสกับความชื้นมากเกินไป หากคุณเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความบกพร่องภายในระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อเราที่ support@masterdynamic.com กรุณาระบุหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ หลักฐานของการซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ส่งคืนทั้งหมดในข้อความที่คุณส่งมาถึงเรา คุณจะได้รับใบกำหนดเวลาการส่งคืนและคำแนะนำสำหรับการจัดส่งคืน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ หลักฐานการซื้อ และอายุการรับประกัน โปรดทราบว่าเราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ทดแทนหลังจากที่เราได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแล้วเท่านั้น สำหรับคำถามเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณ กรุณาติดต่อ Master & Dynamic Support ได้ที่ support@masterdynamic.com

Google และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC




MASTER & DYNAMIC

使用者手冊 - MW65 主動降噪無線頭戴式耳機

Master & Dynamic 是一家總部位於紐約，對製造技術先進的音響裝置有著高度熱情的音響公司。我們的產品具有現代而又永恆的設計風格，只選用最好的材料精心製作而成，持久耐用，從而創造出美學、強度、舒適性和卓越音質的完美平衡。

音質始終出類拔萃

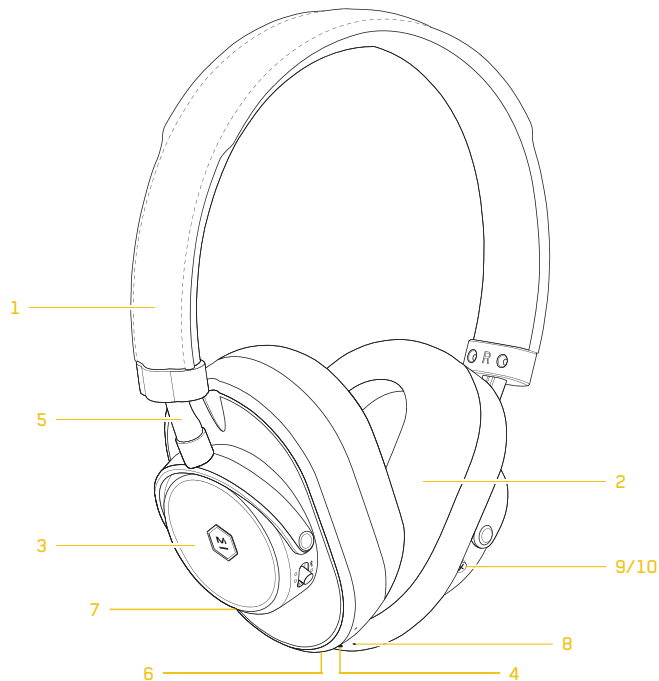

概述

1. 優質皮革頭帶
頭帶內層採用小羊皮
2. 可更換的記憶棉
耳塞套採用小羊皮
3. 鍛造加工鋁合金貫穿所有部件
4. 3.5mm 無源音訊輸入
5. 調整臂
6. USB-C 輸入
7. 主動降噪按鈕
(詳見第 6 頁)
8. 雙麥克風
9. 通過您的 Google 助理隨時隨地獲得幫助。
10. 耳機控制
(詳見第 4 頁)

規格

 尺寸
165mm x 190mm x 66mm

 阻抗
32 Ohms

 重量
245g / 8.6oz


 驅動
40mm 鈹
高性能驅動器

 藍牙設定檔藍牙®
Bluetooth® 4.2 附帶 AptX®

自適應性、貼合、佩戴舒適





- 旋轉以舒適的方式環繞於頸部。

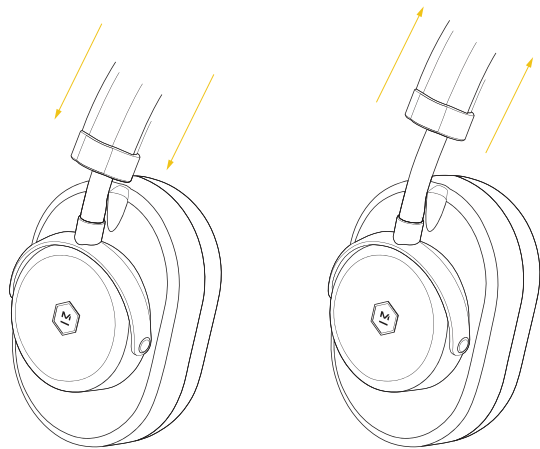

- 調整以找到最舒適的位置。

功能

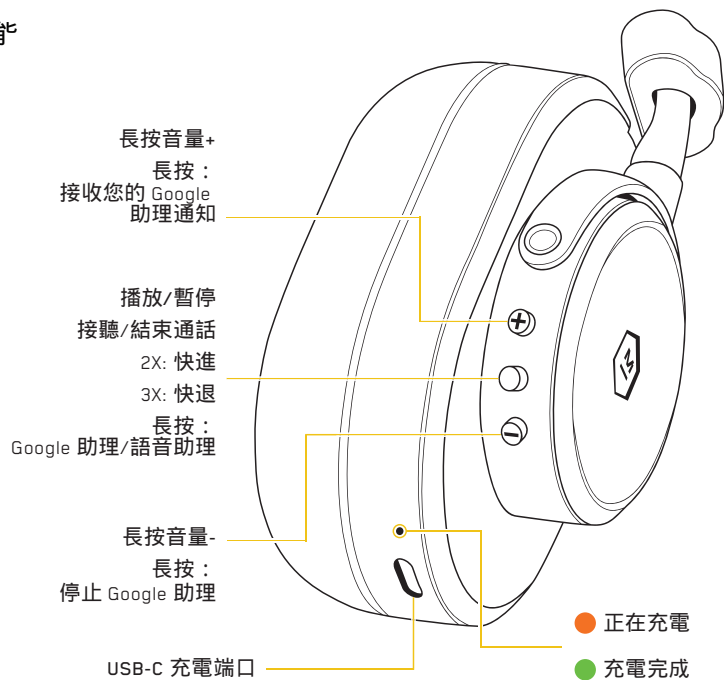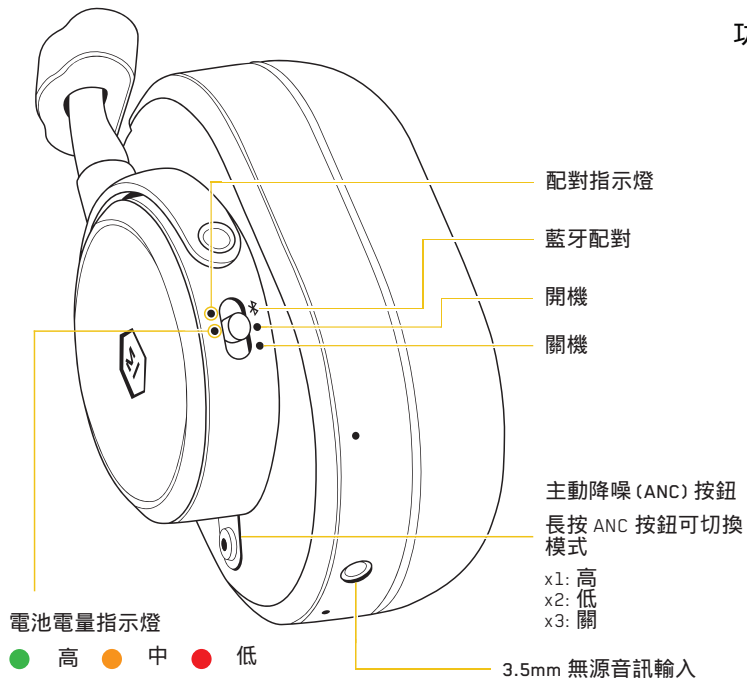


啓動

- 滑動到 ON 位置。
啓動時顯示電池狀態（低/中/高）

充電

- 如需充電，插入 USB-C 連接器並連接到 USB-C 端口
（或使用附帶的配接器的 USB-A 端口）

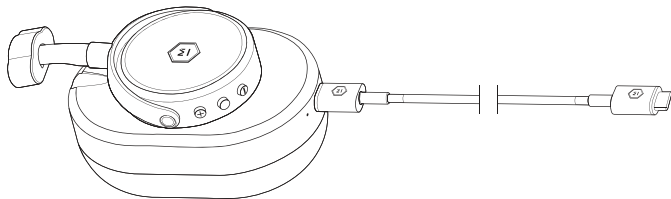

- 當連接 USB 充電纜線時，橙色常亮表示正在充電，
綠色常亮表示已充滿電。




注意：充電時無法使用耳機

配對


第 1 步

在 * 位置保持 2 秒或更長時間，當耳機處於配對模式時，指示燈將閃爍。
松開手指。

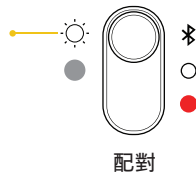

第 2 步

在您的音源裝置上訪問藍牙設置。找到 M&D MW65 並連接。常亮指示燈表示已連接。

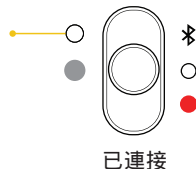

配對兩台或更多裝置

進入配對模式並連接到裝置 1。再次進入配對模式，裝置 1 將斷開連接。連接到裝置 2 並關閉耳機。啓動耳機，耳機將同時自動連接到裝置 1 和裝置 2 暫停其中一台裝置並從另一台裝置進行播放以交換耳機連接

無源音訊模式

- 將 3.5 mm 音訊插頭插入耳機插口以輸入無源音訊
- 電量耗盡時依然能播放音訊
- 無源音訊模式下將無法使用麥克風和按鈕



主動降噪 (ANC) 模式

MW65 獨有的兩種主動降噪 (ANC) 模式，可在任何環境中實現清晰、飽滿的音效。

高 - 飛機、城市街道等

低 - 噪音低或多風環境

關閉 - 無需降噪



長按 ANC 按鈕可切換模式




通過您的 Google 助理隨時隨地獲得幫助。您的 MW65 已針對 Google 助理進行了開箱即用的優化。

ANDROID™ 裝置：通過藍牙連接 MW65 後，您將收到開始安裝過程的通知。


iOS 裝置：確保您的 MW65 已連接到藍牙裝置。下載並打開 Google 助理應用，點擊  圖標，然後按照屏幕上的說明進行操作。

其他語音助理：要使用裝置的本機語音助手，請按住 ANC + PLAY/PAUSE 按鈕 5 秒鐘以打開「免提模式」。重復此操作可切換回 Google 助理模式。

配件

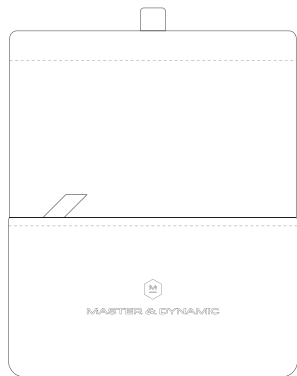

耳機收納袋



飛行配接器



USB 配接器




USB-C 充電纜線



1.25m 標準 3.5mm 至 3.5mm 充電纜線

更換耳塞套

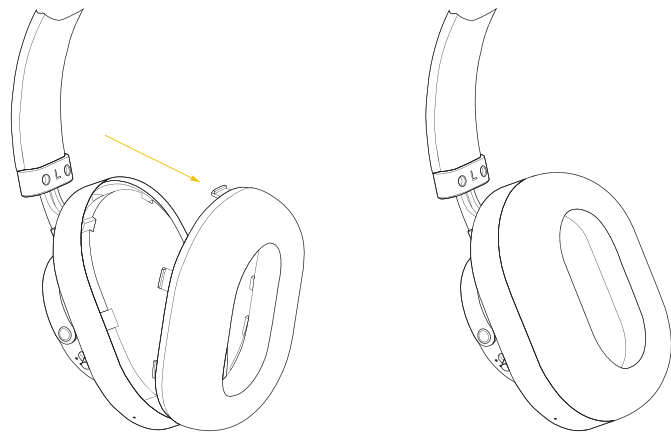

- 如何移除耳塞套：將耳塞墊從頂端輕輕拉下。揷鈕將松開。
- 如何重新固定耳塞套：將兩個扣件勾住耳罩底部的插槽中。將耳塞套輕輕地推到耳罩上，確保所有的揷鈕已扣緊。

維護 + 故障排除

用柔軟的濕布輕輕地清潔耳塞套和耳機。不要浸泡、淹沒或讓水分進入驅動器或充電口。如果耳塞套和充電纜線易損耗，可在以下網站進行購買：

www.masterdynamic.com。

請勿從高處拋落產品、坐在產品上或讓產品暴露在有水、濕氣重或極端溫度環境下。

建議您在不使用時將耳機放回到收納盒中。為避免損壞，請勿將其他物品與耳機一起放在帆布收納盒中。注意：錯誤地旋轉或過度旋轉耳罩可能會損壞耳機。

溫度範圍：請在 -4°F-113°F (-20°C-45°C) 溫度範圍內操作和存放本產品。請在 41°F-104°F (5°C-40°C) 溫度範圍內對電池進行充電。

如果您在連接到特定裝置時遇到播放中斷，很有可能是裝置特有的兼容性導致的問題。若要解決此問題，請切換到免提模式並重新啟動耳機。這將優化多台裝置連接性能。

恢復出廠設置

長按主動降噪 (ANC) 按鈕 + 滑動藍牙® 配對開關到 位置，保持 5 秒鐘。LED 指示燈將以 4 倍速度閃爍紅色/白色。耳機將被重置。

耳機和裝置無法匹配：

1. 請確保耳機未連接到充電器。循環電源開關到「開」和「關」位置。
2. 在音源裝置上將藍牙®調至「關」，然後再調至「開」。
3. 關閉任何其他已和耳機配對的裝置上的藍牙®功能。
4. 滑動開關至 並按住直到白色指示燈閃爍。
5. 確保選中藍牙®裝置列表中的 M&D MW65。

已連接的藍牙®裝置沒聲音或音質差：

將裝置靠近耳機，耳機和聲源之間的物體會阻擋信號。嘗試其他音樂應用程序或嘗試其他曲目。嘗試不同的音訊裝置。

噪音性聽力損失的預防

噪音性聽力損失 (NIHL: NOISE INDUCED HEARING LOSS) 是由一次性或連續暴露在超高分貝(dB) 等級下而產生的可預防的症狀。這種對敏感的內耳結構造成的損傷不可逆，且所有年齡段的人都有可能受到影響。耳部損傷可能發生在單獨的事件中或長期緩慢發生。一次性暴露在 110 分貝或持續暴露在 85 分貝以上的嘈雜環境下可導致聽力損傷。NIHL 指標包括聽力損失和耳鳴、時常感覺蜂鳴、嗡嗡聲或轟鳴聲的症狀。NIDCD (美國國家耳聾和其他傳播障礙研究所) 提供了一條簡單的經驗法則：避免暴露在「太吵、太近或太長」的聲音環境下。以下是日常生活中會遇見的聲音級別的部分常用參考數據：冰箱制冷 (45 分貝)、正常交談 (60 分貝)、城市交通 (85 分貝)、摩托車 (95 分貝)、音量最大時的 MP3 播放器 (105 分貝)、鳴笛 (120 分貝)、火警 (150 分貝)。

保修 + 客戶服務

Master & Dynamic提供從我們網站或授權Master & Dynamic零售商或經銷商初次購買日期起的一年材料或媾捻方面的質保。

也保證電池從最初購買之日起一年內正常運行。Master & Dynamic有限質保範圍包括電池缺陷，但不包括正常使用造成的損耗。

如果在質保期內退換貨，Master & Dynamic有權酌情修復故障產品或將其替換為具有相同規格的已修復或翻新產品作為退換產品。此有限質保取代全部其他明確或暗示的質保條款，包括但不限於暗示保證任何適銷性或適應特殊目的。

Master & Dynamic不對任何形式的直接、間接、附帶或後果性的損害或使用本產品而產生的費用負責。

Master & Dynamic的有限質保不包括物品正常磨損，比如驅動器燒壞、電池因正常使用而退化、電線剪斷、插孔彎曲、產品外觀損壞、丟失或被盜。耳塞頭、耳塞套和線纜等會造成損耗的可更換部件只有在因材料或製造缺陷導致的故障的情況下才能退換，並且只能在產品保修期內退還一次。

為了對從我們網站上或授權零售商或經銷商處購買的產品實行質何，需要提供序號和購買證明。此政策也適用於作為禮物饋贈的產品。

如果我們因電池缺陷而需要更換產品，則產品為全新或性能和可靠性相當於全新產品。如果您拆解產品或使其暴露在濕度過高的環境下，則質保失效。如果您認為產品在質保內出現故障，請通過電子郵件support@masterdynamic.com聯絡我們。請在您的郵件中注明產品的序號、購買憑證、電話號碼和完整的退換貨地址。提供序號、購買憑證和質保有效證明後，我們會向您出具用於退換產品的退貨授權和說明。我們收到有缺陷的產品後才能為您發送替換的產品，敬請留意。有關產品質保方面的問題，請透過電子郵件support@masterdynamic.com聯絡Master & Dynamic客服。

Google和Android 均為Google LLC的商標。”




MASTER & DYNAMIC

用户手册 - MW65主动降噪无线头戴式耳机

Master & Dynamic 是一家总部位于纽约，对制造技术先进的音频设备有着高度热情的音响公司。我们的产品具有现代而又永恒的设计风格，只选用最好的材料精心制作而成，持久耐用，从而创造出美学、强度、舒适性和卓越音质的完美平衡。

音质始终出类拔萃

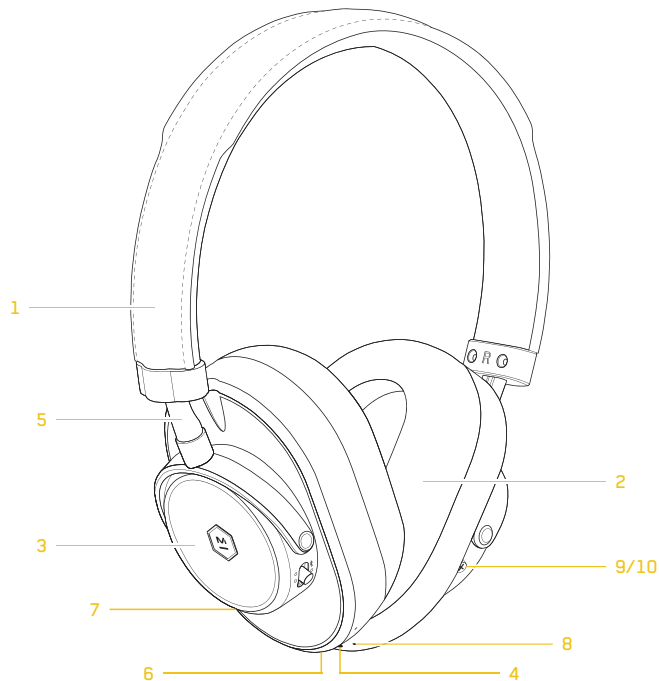

概述

1. 优质皮革耳机带内层采用小羊皮
2. 可更换的记忆棉耳塞套采用小羊皮
3. 锻造铝合金部件
4. 3.5mm 无源音频输入
5. 调整臂
6. USB-C 输入
7. 主动降噪 (ANC) 按 (详见第 6 页)
8. 双麦克风
9. 通过您的 Google 智能助手随时随地获得帮助。
10. 耳机控制 (详见第 4 页)

规格

 **尺寸**
165mm x 190mm x 66mm

 **阻抗**
32 Ohms

 **重量**
245g / 8.6oz


 **驱动**
40mm 高性能驱动器

 **蓝牙配置文件**
蓝牙® 4.2 附带 AptX®

自适应性、贴合、佩戴舒适





- 旋转以舒适的方式环绕于颈部。

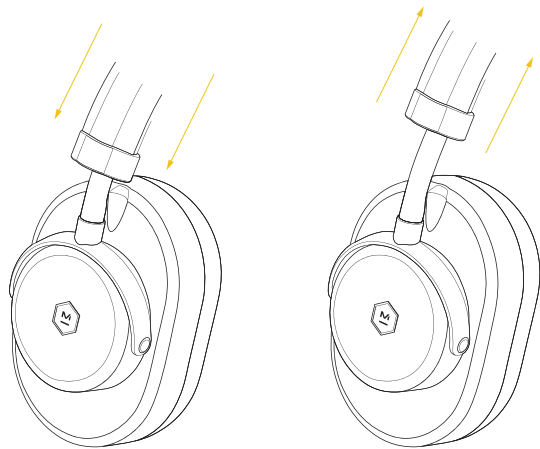

- 调整以找到最舒适的位置。

功能

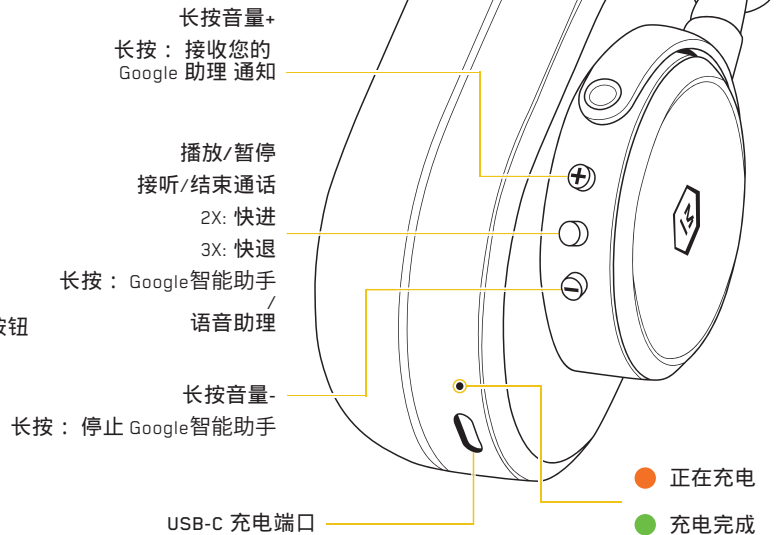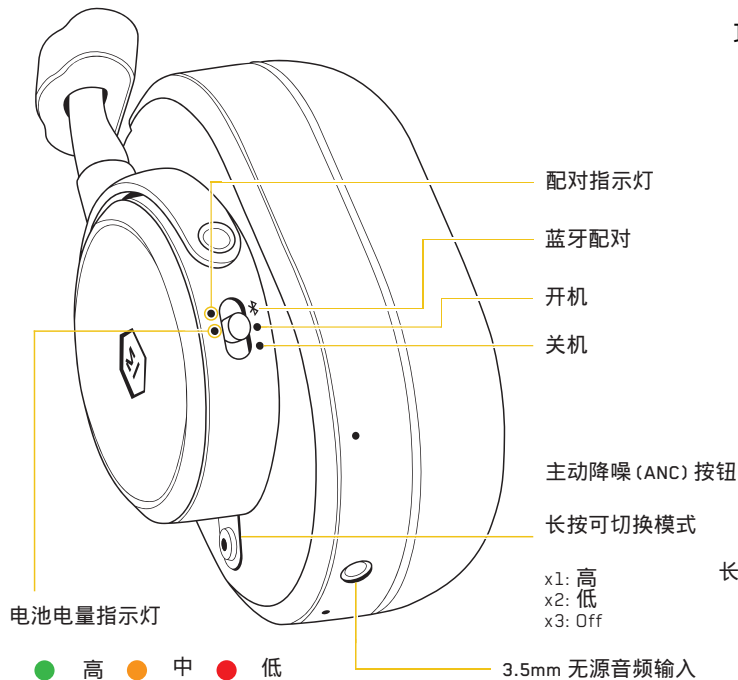


启动

- 滑到开启的位置。
启动时会显示电池状态。(低/中/高)

充电

- 如需充电，插入 USB-C 连接器并连接到 USB-C 端口
(或使用附带的适配器的 USB-A 端口)

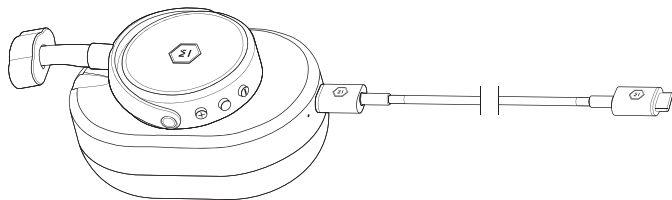

- 当连接 USB 充电线时，橙色常亮表示正在充电，绿色常亮表示已充满电。

 
正在充电


 
充电完成

注意：充电时无法使用耳机

配对


第 1 步

按著蓝牙的按钮2秒或更长时间，当耳机处于配对模式时，白光会闪烁。放开。

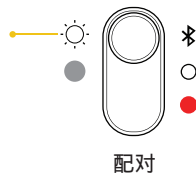

第 2 步

至来源设备上的蓝牙设置。找到 MW50 并连接。稳定的指示灯表示您已连接。

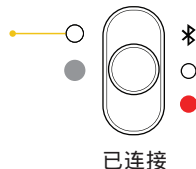

配对两台或更多设备

进入配对模式并连接到设备 1。再次进入配对模式，设备 1 将断开连接。连接到设备 2 并关闭耳机。启动耳机，耳机将同时自动连接到设备 1 和设备 2。暂停其中一台设备并从另一台设备进行播放以交换耳机连接。

无源音频模式

- 将 3.5 mm 音频插头插入耳机插口以输入无源音频
- 电量耗尽时依然能够播放音频
- 无源音频模式下将无法使用麦克风和按钮



主动降噪 (ANC) 模式

MW65 独有的两种主动降噪 (ANC) 模式，可在任何环境中实现清晰、饱满的音效。

高 - 飞机、城市街道等

低 - 噪音低或多风环境

关闭 - 无需降噪



长按 ANC 按钮可切换模式




通过您的 Google 智能助手随时随地获得帮助。您的 MW65 已针对 Google 助理进行了开箱即用的优化。

ANDROID™ 设备：通过蓝牙连接 MW65 后，您将收到开始安装过程的通知。


iOS 设备：确保您的 MW65 已连接到蓝牙设备。下载并打开 Google 助理应用，点击图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

其他语音助理：要使用设备的本机语音助手，请按住 ANC + PLAY/PAUSE 按钮 5 秒钟以打开“免提模式”。

配件

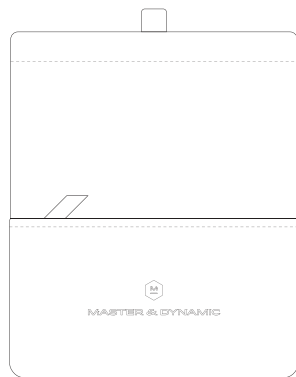

耳机收纳袋



飞行适配器



USB 适配器




USB-C 充电线



1.25m 标准 3.5mm 至 3.5mm 充电线

更换耳塞套

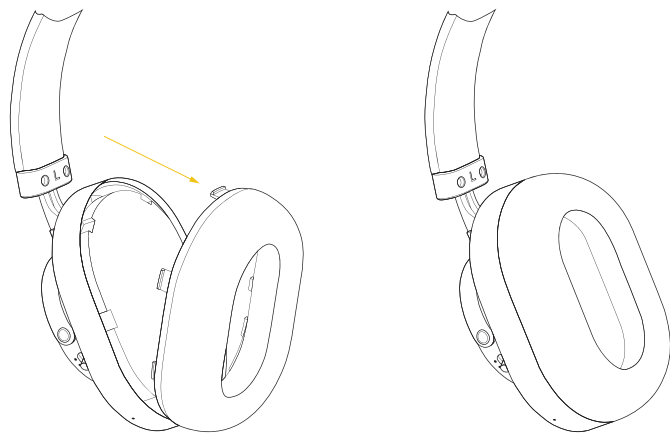

- 如何移除耳塞套：将耳塞垫从顶端轻轻拉下。掀钮将松开。
- 如何重新固定耳塞套：将两个扣件勾住耳罩底部的插槽中。将耳塞套轻轻地推到耳罩上，确保所有的掀钮已扣紧。

维护 + 故障排除

用柔软的湿布轻轻地清洁耳塞套和耳机。不要浸泡、淹没或让水分进入驱动器或充电口。如果耳塞套和充电线易损耗，可在以下网站进行购买：

www.masterdynamic.com。

请勿从高处抛落产品、坐在产品上或让产品暴露在有水、湿气重或极端温度环境下。

建议您在不用时将耳机放回到收纳盒中。为避免损坏，请勿将其他物品与耳机一起放在帆布收纳盒中。

注意：错误地旋转或过度旋转耳罩可能会^{[13][14]}损坏耳机。

温度范围：请在 -4°F-113°F (-20°C-45°C) 温度范围内操作和存放本产品。请在 41°F-104°F (5°C-40°C) 温度范围内对电池进行充电。

如果您在连接到特定设备时遇到播放中断，很有可能是设备特有的兼容性导致的问题。若要解决此问题，请切换到免提模式并重新启动耳机。这将优化多台设备连接性能。

恢复出厂设置

长按主动降噪 (ANC) 按钮 + 滑动蓝牙配对开关到 位置，保持 5 秒钟。LED 指示灯将以 4 倍速度闪烁红色/白色。

耳机和设备无法匹配：

1. 请确保耳机未连接到充电器。循环电源开关到“开”和“关”位置。
2. 在音源设备上将蓝牙®调至“关”，然后再调至“开”。
3. 关闭任何其他已与耳机配对的设备上的蓝牙®功能。
4. 滑动开关至 并按住直到白色指示灯闪烁。
5. 确保选中蓝牙®设备列表中的 M&D MW65。

已连接的蓝牙®设备没声音或音质差

将设备靠近耳机，耳机和声源之间的物体会阻挡信号。尝试其他音乐应用程序或尝试其他曲目。尝试不同的音频设备。

噪音性听力损失的预防

噪音性听力损失 (NIHL: NOISE INDUCED HEARING LOSS) 是由一次性或连续暴露在超高分贝(dB) 等级下而产生的可预防的症状。这种对敏感的内耳结构造成的损伤不可逆，且所有年龄段的人都有可能受到影响。耳部损伤可能发生在单独的事件中或长期缓慢发生。一次性暴露在 110 分贝或持续暴露在 85 分贝以上的嘈杂环境下可导致听力损伤。NIHL 指标包括听力损失和耳鸣、时常感觉蜂鸣、嗡嗡声或轰鸣声的症状。NIDCD (美国国家耳聋和其他传播障碍研究所) 提供了一条简单的经验法则：避免暴露在“太吵、太近或太长”的声音环境下。以下是日常生活中会遇见的声音级别的部分常用参考数据：冰箱制冷 (45 分贝)、正常交谈 (60 分贝)、城市交通 (85 分贝)、摩托车 (95 分贝)、音量最大时的 MP3 播放器 (105 分贝)、鸣笛 (120 分贝)、火警 (150 分贝)。

保修 + 客户服务

Master & Dynamic提供从我们网站或授权Master & Dynamic零售商或经销商初次购买日期起的一年材料或工艺方面的质保。也保证电池从最初购买之日起一年内正常运行。Master & Dynamic有限质保范围包括电池缺陷，但不包括正常使用造成的损耗。

如果在质保期内退换货，Master & Dynamic有权酌情修复故障产品或将其替换为具有相同规格的已修复或翻新产品作为退换产品。此有限质保取代全部其他明确或暗示的质保条款，包括但不限于暗示保证任何适销性或适应特殊目的。

Master & Dynamic不对任何形式的直接、间接、附带或后果性的损害或使用本产品而产生的费用负责。

Master & Dynamic的有限质保不包括物品正常磨损，比如驱动器烧坏、电池因正常使用而退化、电线剪断、插孔弯曲、产品外观损坏、丢失或被盗。耳塞头、耳塞套和线缆等会造成损耗的可更换部件只有在因材料或制造缺陷导致的故障的情况下才能退换，并且只能在产品保修期内退还一次。

为了对从我们网站上或授权零售商或经销商处购买的产品实行质何，需要提供序列号和购买证明。此政策也适用于作为礼物馈赠的产品。

如果我们因电池缺陷而需要更换产品，则产品为全新或性能和可靠性相当于全新产品。如果您拆解产品或使其暴露在湿度过高的环境下，则质保失效。如果您认为产品在质保内出现故障，请通过电子邮箱 support@masterdynamic.com 联系我们。请在您的邮件中注明产品的序列号、购买凭证、电话号码和完整的退换货地址。提供序列号、购买凭证和质保有效证明后，我们会向您出具用于退换产品的退货授权和说明。我们收到有缺陷的产品后才能为您发送替换的产品，敬请留意。有关产品质保方面的问题，请通过电子邮箱 support@masterdynamic.com 联系Master & Dynamic客服。

Google和Android 均为Google LLC 的商标。